




Slik bytter du
kileribberem på en
**MERCEDES-BENZ C-
Klasse Sedan (W204)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

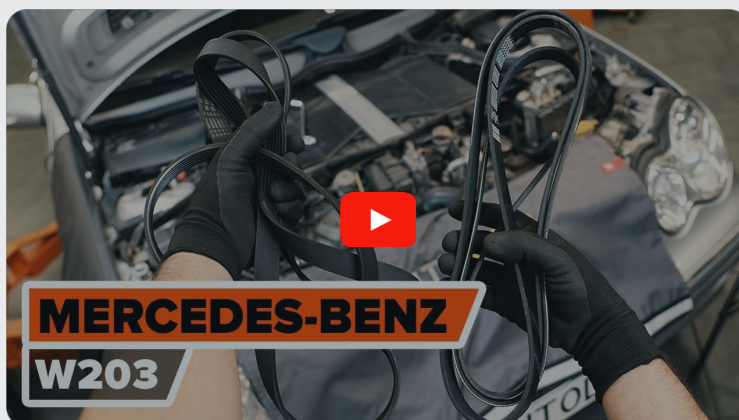

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W204) C 230 (204.052), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W204) C 280 (204.054), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W204) C 350 (204.056), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W204) C 230 4-matic (204.085), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W204) C 280 4-matic (204.081), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W204) C 350 4-matic (204.087), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W204) C 350 CGI (204.065), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W204) C 300 (204.054), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W204) C 300 4-matic (204.081)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 240 (203.061)

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – MERCEDES-BENZ C-
KLASSE SEDAN (W204). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

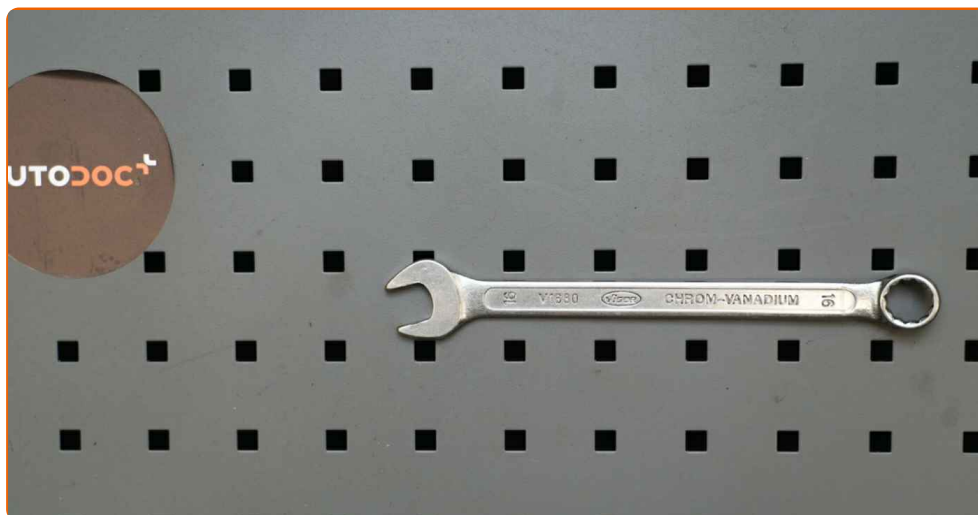

• Kombinasjonsnøkkel #16

• Skjermtrekk

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W204).
AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


3 Fjern motordekselet.

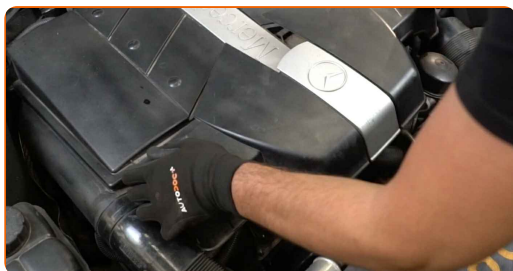

AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W204). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

4 Fjern luftinntaksslengene.

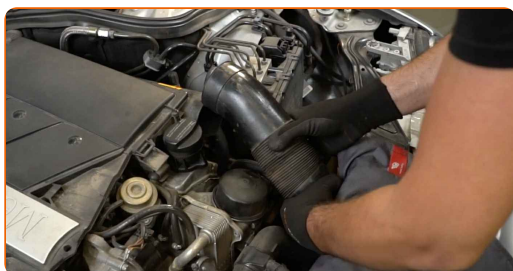


5

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.

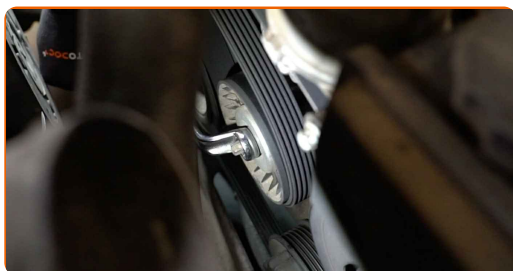

6

Ta bort Poly-V-beltet.

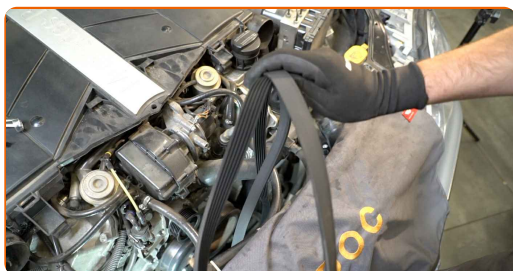

Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W204).
AUTODOC anbefaler:


- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

7

Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

8

Monter Poly-V-beltet.

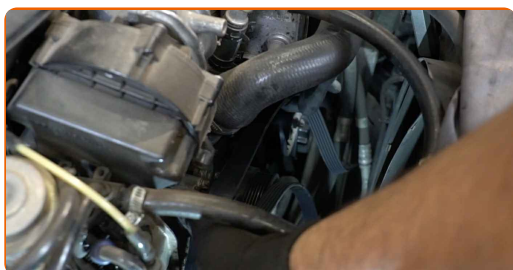

Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W204). Tips fra AUTODOC:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.


9

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.



10

Sett kilereimen på remstrammeren.

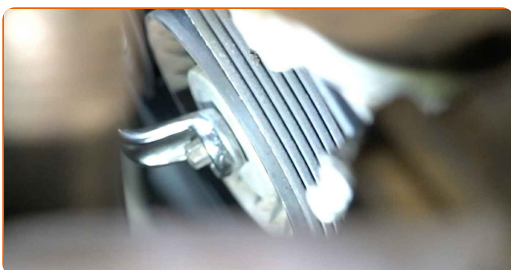


11

Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.


12

Monter luftinntaksslengene igjen.

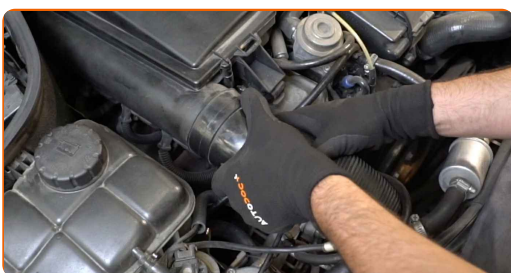

13

Monter motordekslet og fest det.

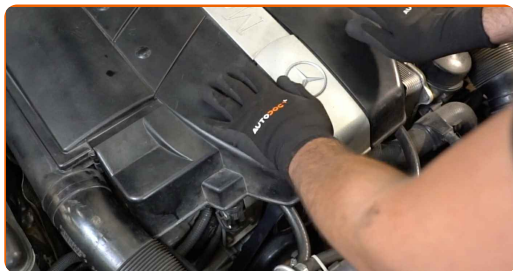

AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper og luftinntaksslangen til gasspjeldet.
- Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W204). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

14

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

15

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.