



Slik bytter du omluftfilter
på en **MERCEDES-BENZ**
C-Klasse T-modell (S202)
– veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:


MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 220 T D (202.182), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 250 T Turbo-D (202.188), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 230 T (202.083), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 200 T D (202.180), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 230 T Kompressor (202.085), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 240 T (202.086), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 280 T (202.089), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 200 T Kompressor (202.082), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 43 AMG (202.093), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 180 T (202.081), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 200 T Kompressor (202.087), (+ 1)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Merk av denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av denne bildelen i en bil med lignende utforming.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 430 (210.070)

UTSKIFTING: OMLUFTFILTER – MERCEDES-BENZ C-
KLASSE T-MODELL (S202). VERKTØYET DU VIL
TRENGE:

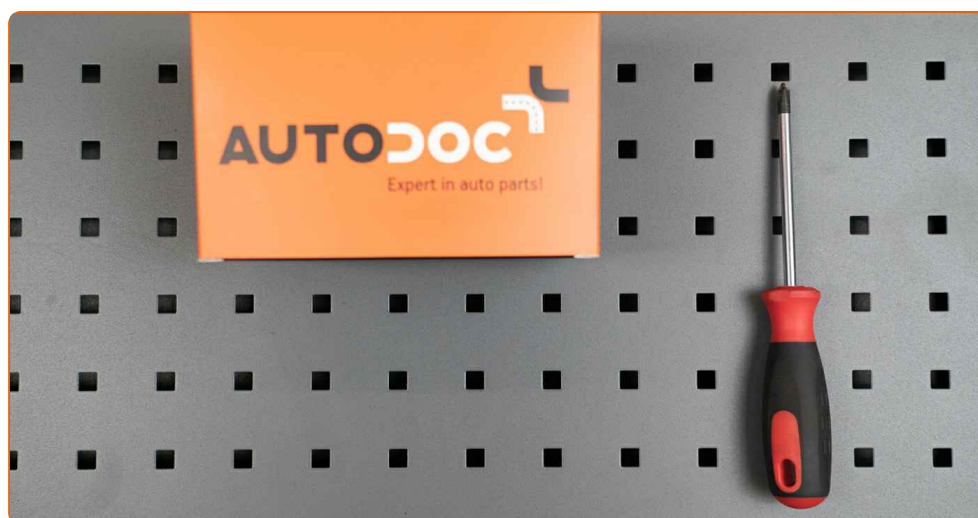

- Phillips-skrutrekker

Kjøp verktøy

Utskifting: omluftfilter – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Erstatt de kupé resirkulerte luftfiltrene som et sett.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: OMLUFTFILTER – MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODELL (S202). FØLG DISSE TRINNENE:


1

Flytt passasjeretsetet så langt bak som den kommer.



2

Spre ut en klut under dekselet til kupéfilteret for å beskytte innvendige trekk mot smuss.

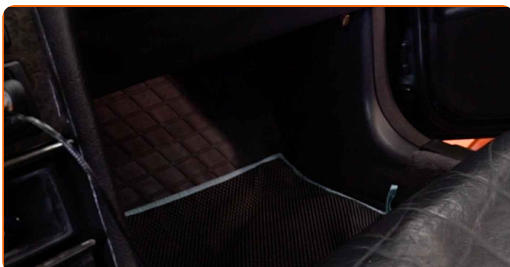


3

Skru løs festene på kledningsplaten på passasjersiden. Bruk en Philips-skrutrekker.



4

Lirk opp og frigjør festene forsiktig, og fjern kledningsplate på passasjersiden.

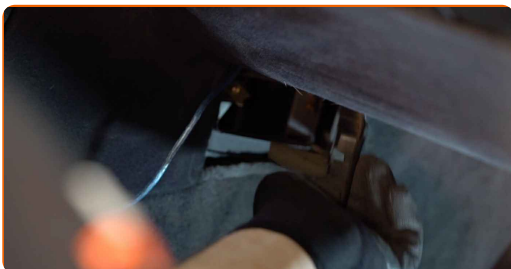

5

Fjern festene til de kupé resirkulerte luftfiltrene.



6


Fjern de kupé resirkulerte luftfiltrene fra klimaanlegget.

7

Monter de kupé resirkulerte luftfiltrene på montasjeflatene.

8

Lås festene til de kupé resirkulerte luftfiltrene.

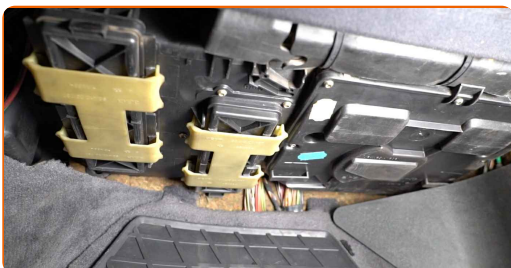

9

Monter kledningsplate på siden. Plasser glidebolter ved å bruke styretapper og lås festene.



10

Skru fast festene på kledningspanelet på siden. Bruk en Philips-skrutrekker.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Det kan skade festene til bilen hvis du bruker for mye kraft, så unngå dette ved monteringen. MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202)

11

Fjern kluten.

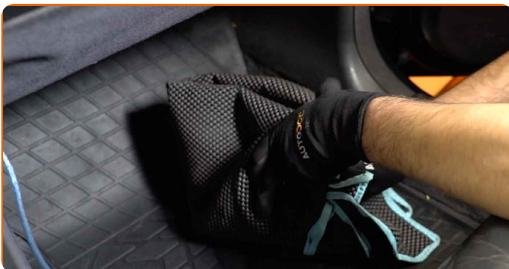

12 Før passasjeret til tilbake til sin opprinnelige posisjon.



13 Slå på tenningen.

14 Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

15 Slå av tenningen.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.