



Slik bytter du
bremsekaliper fremme
på en **MERCEDES-BENZ**
C-Klasse T-modell (S203)
– veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ **Viktig!**

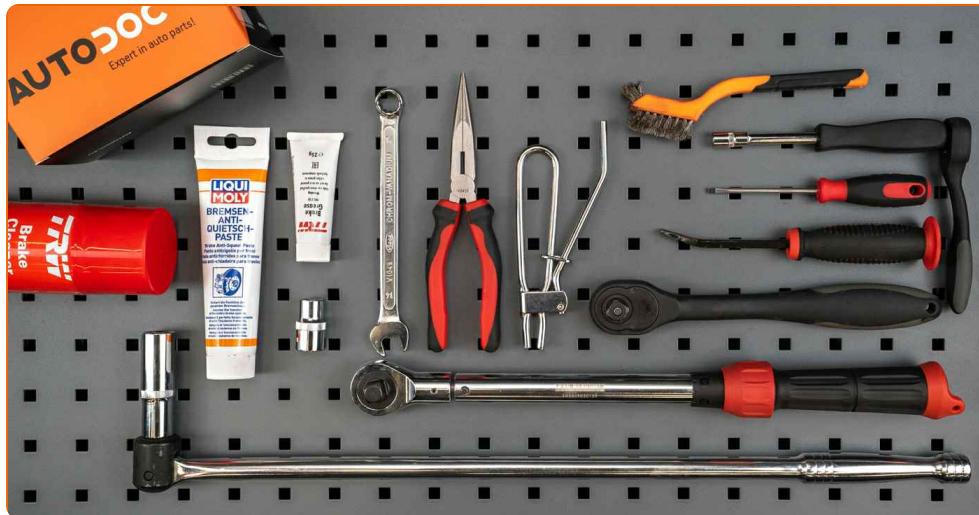
Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 180 Kompressor (203.246), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.242), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 200 CDI (203.207)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045)

UTSKIFTING: BREMSECALIPER – MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODELL (S203). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Bremsecaliper føringsstift fett
- Pipenøkkelinnsats # E8
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Kombinasjonsnøkkel №14
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Rundtang
- Væskebeholder
- Hjulpipe #17
- Brekkjern
- Klips til bremseslange
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: bremsekaliper – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for bremsekaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSECALIPER – MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODELL (S203). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Åpne panseret.

2

Skru løs tanklokket for bremsevæsken.



3

Sikre hjulene med klosser.



4

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



5 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

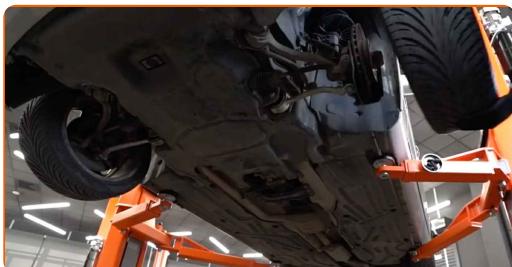
6 Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203)

7 Ta av hjulet.



8 Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg. Fjern kontakten til slitasjesensoren for bremseklossene. Bruk en rundtang.



Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.

9

Plasser en beholder på undersiden for å samle opp bremsevæske.



10

Rengjør området hvor slangene er koblet til kaliperen, samt området rundt styrepinnene. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



Utskifting: bremsekaliper – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

11

Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.



12

Løsne bremseslangens feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14.



13

Skru løs bremsekalipernes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.



14

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



15

Fjern bremsekaliperen.



16

Skru bremseslangen løs fra bremsekaliperen.



Utskifting: bremsekaliper – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203).

AUTODOC anbefaler:

- Når du skifter ut bremsekaliper anbefales det å sjekke bremseslangen for skader, og om nødvendig utskifte den.
- Når du bytter en bremsekaliper, anbefales det å skifte bremseklosser, sjekke tilstanden til bremseskiver og erstatte dem med nye hvis nødvendig.

17

Fjern bremseklossene.

**18**

Fjern kaliperens styrepinner.

**19**

Fjern styretappene fra bremsekaliperen.



20

Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.



21

Hvis du ser gammelt fett og rustflekker, må du fjerne dem fra styrepinnene til caliperen og mansjettene til styrepinnene. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekaliper – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

22

Behandle glidebolter i bremsekaliperen. Bruk fett for glidebolter i bremsekaliperen.



Utskifting: bremsekaliper – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Hvis det ikke leveres nye styrepinner sammen med settet med de nye bremsekaliperne, må du bruke de gamle pinnene.

23

Hvis du fortsatt skal bruke de gamle bremseklossene, må du rense dem. Bruk en stålborste. Bruk bremserens.



Utskifting: bremsekaliper – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203). Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

24

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålborste. Behandle braketten til bremsekaliperen. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

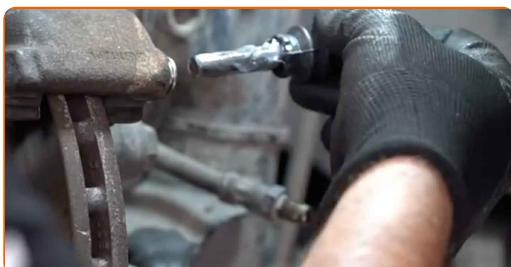
- Utskifting: bremsekaliper – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

25

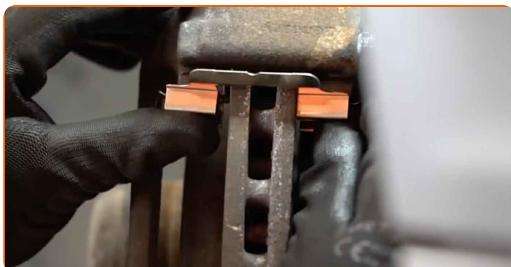
Behandle kontaktflatene mellom bremseklossene og braketten til bremsekaliperen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

**26**

Monter glidebolter inn i braketten til bremsekaliperen.

**27**

Installer nye styrepinner på klossene.

**28**

Installer bremseklossene.

**29**

Monter ny bremseslange til den nye bremsekaliperen.



30

Monter kaliperen.



31

Skru inn festene til bremsekaliperen.



Utskifting: bremsekaliper – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Hold opp bremsekaliperen.

32

Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



33

Stram festene til bremseslangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 18 Nm dreiemoment.



34

Fjern bremseslange klemmen.



35

Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg.



Utskifting: bremsekaliper – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203).
Profesjonelle anbefalinger:

- Luft bremsekalipersystemet.

36

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



37

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

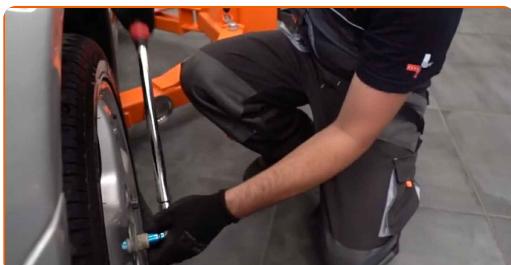
- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203)

38

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

**39**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

**40**

Fjern jekker og klosser.

AUTODOC anbefaler:

- Kontroller bremsevæskenivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

41

Stram tankløkket til bremsevæsken.



42

Lukk panceret.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSECALIPER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningsene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.