




Slik bytter du kupefilter
på en **MERCEDES-BENZ**
C-Klasse T-modell (S203)
– veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

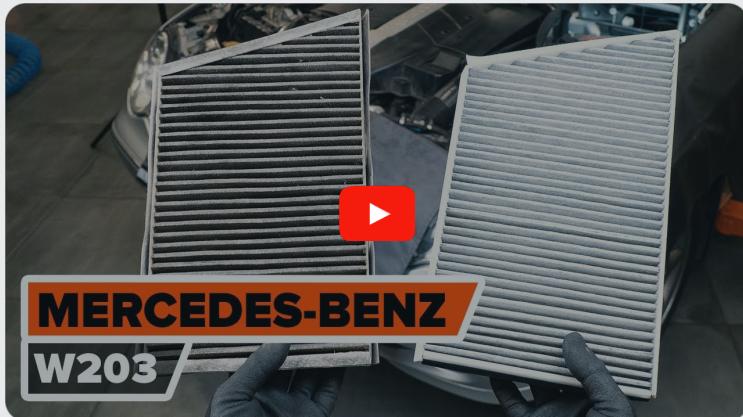

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 180 Kompressor (203.246), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.242), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 240 4-matic (203.281), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 320 4-matic (203.284), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 30 CDI AMG (203.218), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243), (+ 10)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Merk av denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av denne bildelen i en bil med lignende utforming.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 240 (203.061)

UTSKIFTING: KUPEFILTER – MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODELL (S203). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: kupefilter – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203).

Profesjonelle anbefalinger:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3

Løs klipsene til kabinfilterdekselet.

**4**

Fjerne kupèfilterhusdekselet.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.

5 Slå på tenningen.

6 Sett styreelementet til varmespeldet i øvre stilling.

7 Slå av tenningen.

8 Rengjør filterhuset og dekselet til kupéfilteret.



Utskifting: kupefilter – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203). AUTODOC anbefaler:

- Fjern eventuelle rester fra kupéfilterhuset nøyne for å hindre forurensning av ventilasjonskanalen.

9 Fjern filterelementet fra filterhuset.



Utskifting: kupefilter – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Ikke forsök å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

10

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.



AUTODOC anbefaler:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203).

11

Installer kupèfilterhusdekselet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



Utskifting: kupefilter – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203). Tips:

- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.

12

Fest klipsene til kabinfilterdekselet.



13

Slå på tenningen. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

14

Sett styreelementet til varmespeldet i normal stilling.

15

Slå av tenningen.

16

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

17

Lukk panseret.

GODT GJORT!

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.