



Slik bytter du støtdemper
bak på en **MERCEDES-
BENZ C-Klasse T-modell
(S203)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 180 Kompressor (203.246), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.242), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 200 CDI (203.207), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 230 Kompressor (203.240), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 350 (203.256), (+ 3)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Merk av denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av denne bildelen i en bil med lignende utforming.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 240 (203.061)

**UTSKIFTING: STØTDEMPER – MERCEDES-BENZ C-
KLASSE T-MODELL (S203). VERKTØYET DU TRENGER:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Torx bits T40
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Støtdemperverktøy # DD6
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: støtdemper – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203).

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne bagasjelokket.

2 Løft ned nedre kledningen i bagasjerommet.




3 Fell ned ryggstøttene til baksetene.



4

Skruløs bolten til det midtre beskyttelsesdekslet av plast. Bruk Torx T40. Bruk en skrallenøkkel.

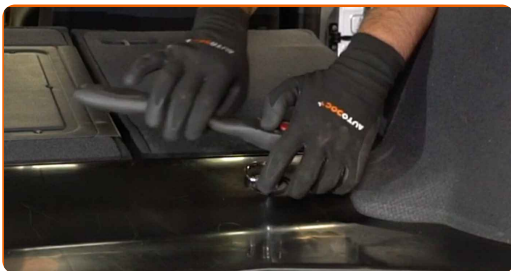


5

Fjern det midtre beskyttelsesdekslet av plast.




6

Fjern klipsene til bagasjeromkledningen på siden. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

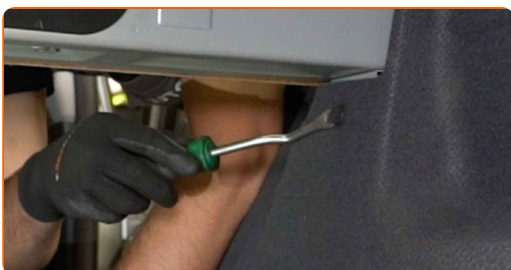


7

Fjern frontlyktens bakre deksel.

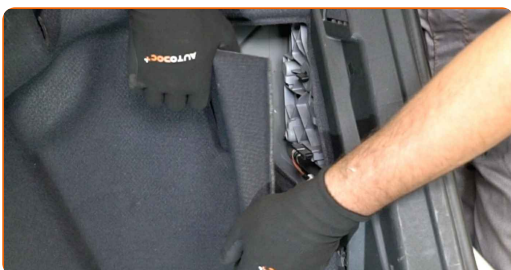


8

Ta ut bagasjeromkledningen på siden.

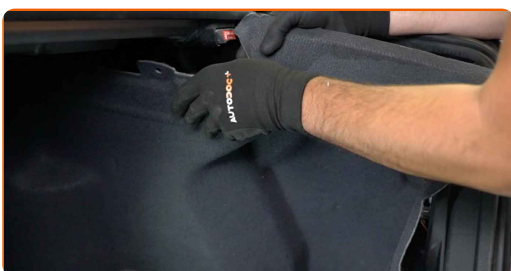

9 Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

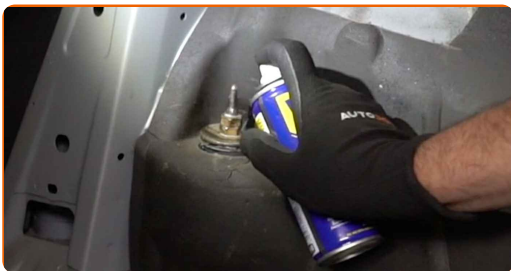


10 Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk et støtdemperverktøy # DD6. Bruk en skrallenøkkel.



11 Sikre hjulene med klosser.

12 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

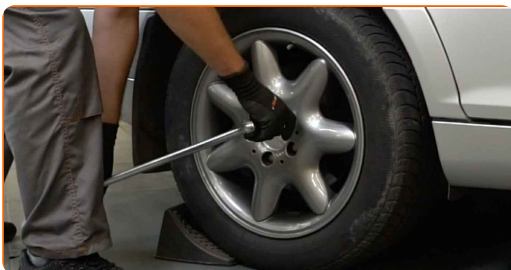

13 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

14 Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festboltene for å unngå skader.
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203)


15

Ta av hjulet.

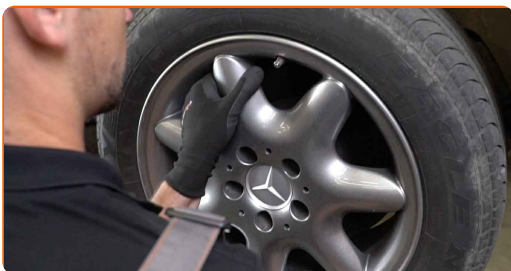


16

Skrul løs festene til bæreamens plastdeksel. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

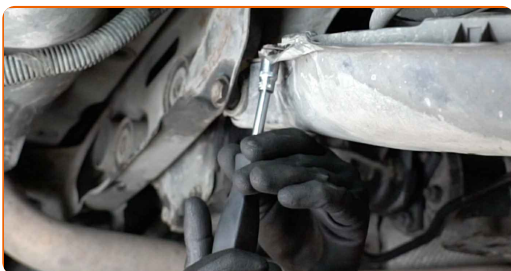


17


Fjern bæreamens plastdeksel.

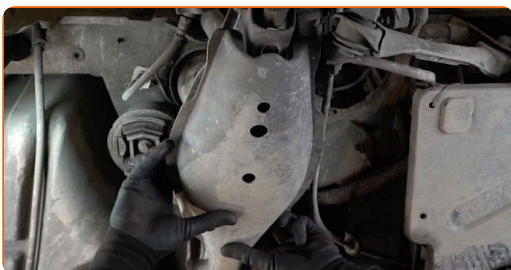


18 Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

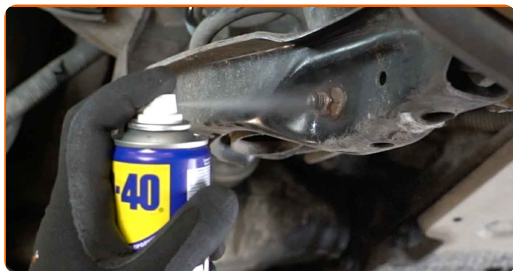

19 Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

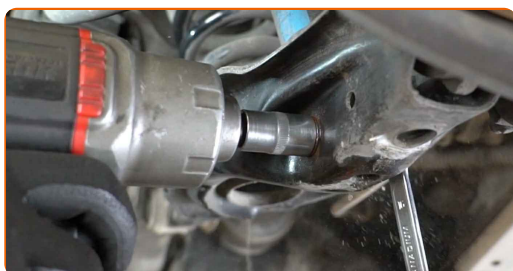

20 Fjern festebolt.

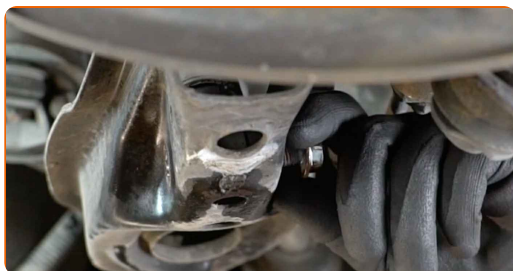

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene. MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203)

21 Fjern støtdemperen.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203). Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøye. Bytt ut om nødvendig.

22

Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

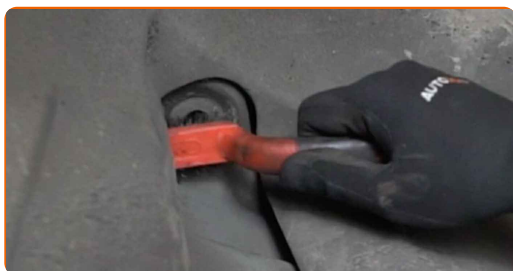


Utskifting: støtdemper – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203). Tips fra AUTODOC:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

23

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

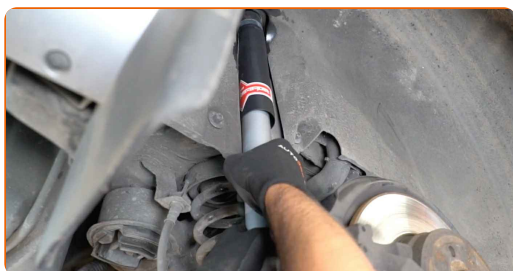


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skruer inn festeboltene. MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203)

24

Monter festebolten.

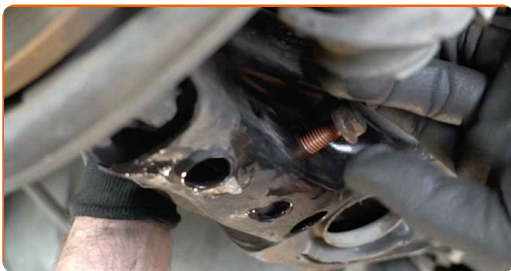


25

Skrue inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.




26

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

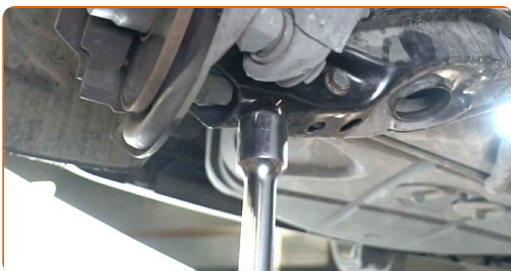


27

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.

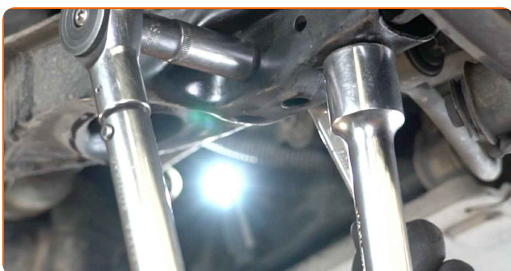

28

Fjern støtten fra under armen.

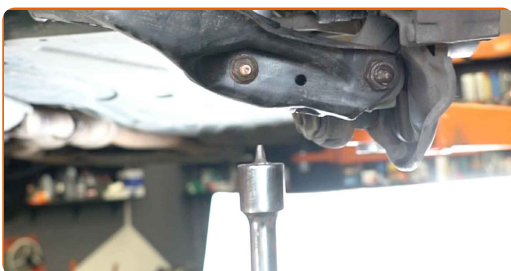


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


29

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

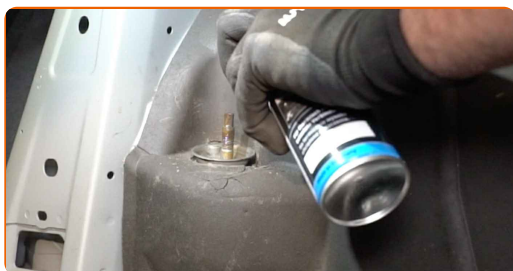


30

Monter bæreamens plastdeksel.

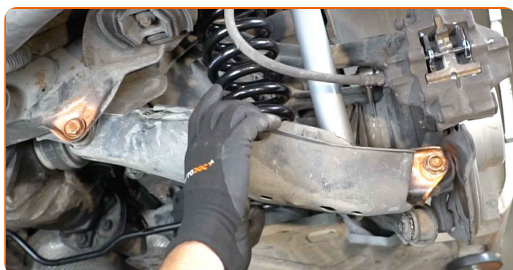


31

Skru fast festene til bæreamens plastdeksel. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

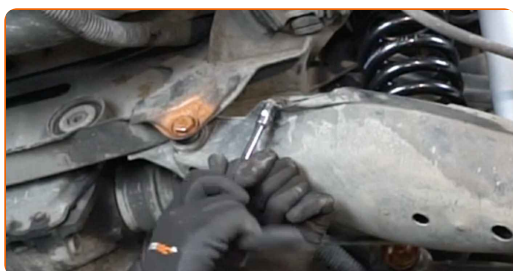

32

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

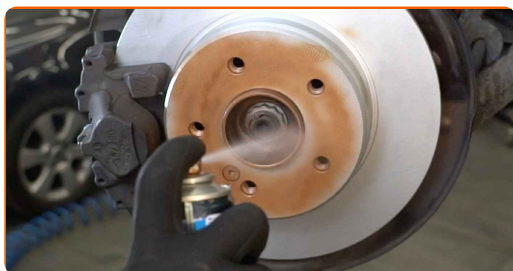

33

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

34


Installer hjulet.

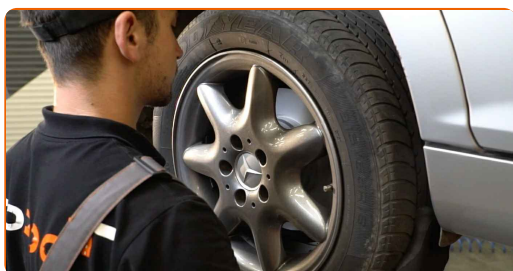


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203)


35 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

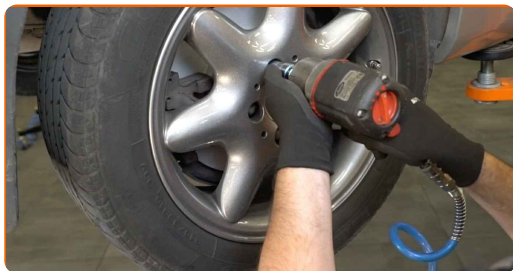

36 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

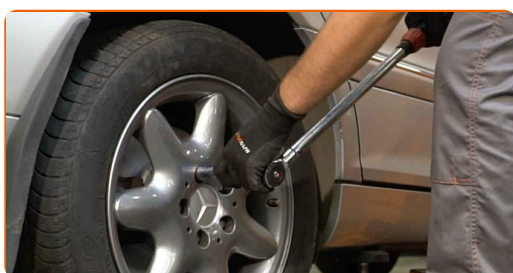

37 Fjern jekker og klosser.

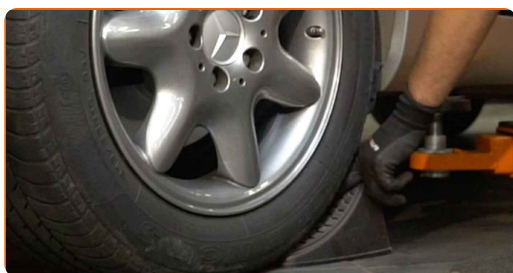


38 Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

39 Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk et støtdemperverktøy DDN[®]6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.




40 Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

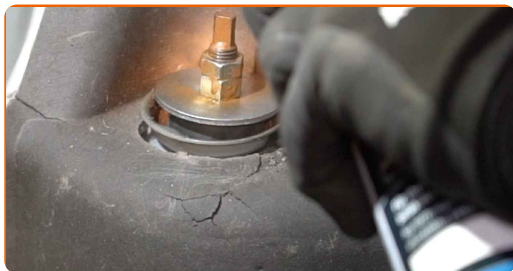

41 Fest sidekledningen til bagasjeromkledningen.




42 Fest klipsene til bagasjeromskledningen på siden.

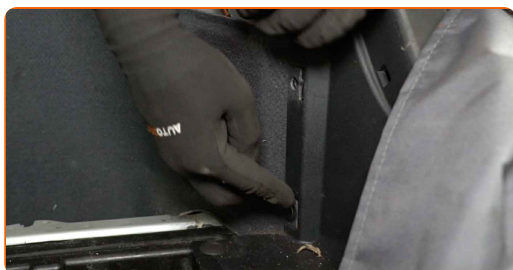

43 Installer og sikre frontlyktens bakre deksel.



44 Sett på plass det midtre beskyttelsesdekselet av plast.

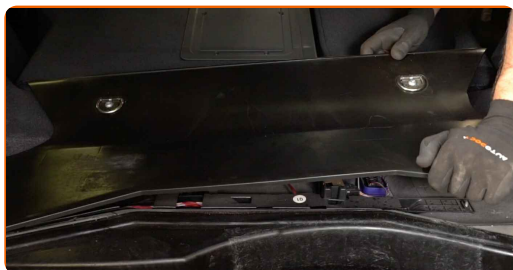


- 45** Skru inn festelementet til det midtre beskyttelsesdekselet av plast. Bruk Torx T40. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 11 Nm dreiemoment.



- 46** Sett setet tilbake i sin originale posisjon.



- 47** Legg den nedre kledningen i bagasjerommet.

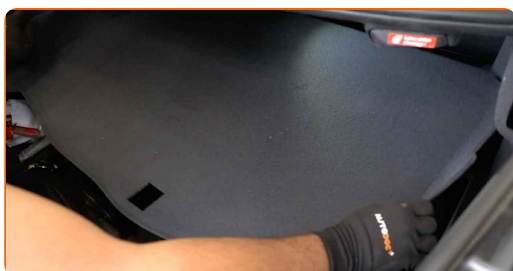

- 48** Lukk igjen bagasjeromslokket.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.