




Slik bytter du
stabilisatorstag bak på en
MERCEDES-BENZ CLC
(CL203) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

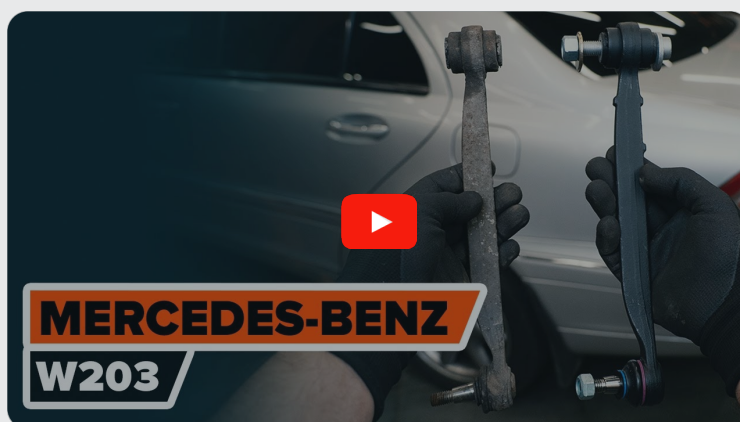

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 200 Kompressor (203.741), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 230 (203.752), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 350 (203.756), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 160 (203.731)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 240 (203.061)

**UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – MERCEDES-BENZ
CLC (CL203). VERKTØYET DU TRENGER:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #11
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Pipenøkkelinnsats # E14
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: stabilisatorstag – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Bytt stabilisatorledd på MERCEDES-BENZ CLC (CL203) parvis.
- Fremgangsmåten er identisk for begge stabilisatorledd på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

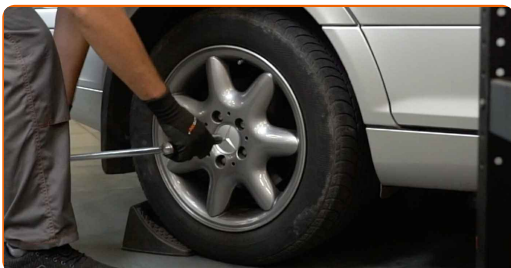

3 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4 Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. MERCEDES-BENZ CLC (CL203)


5 Ta av hjulet.




6 Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




7 Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

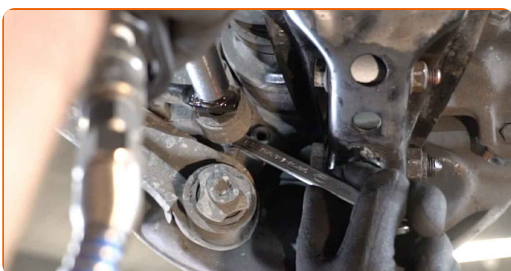

- 8 Skru løs festeelementene som fester stabilisatorleddet til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E14. Bruk en skrallenøkkel.

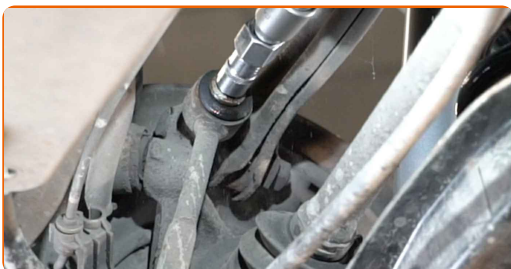


- 9 Fjern stabilisatorstaget.

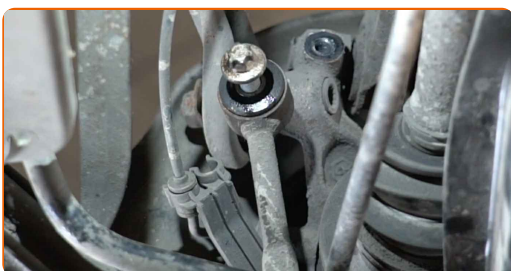

Utskifting: stabilisatorstag – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Profesjonelle anbefalinger:

- Undersøk stabilisatorbøssinger. Bytt dem om nødvendig.


- 10 Rengjør festepunktene til stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

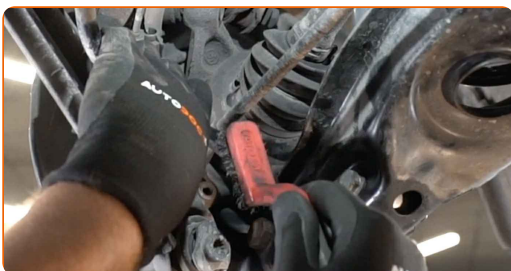


- 11** Installer en ny stang, og stram festene. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #E14. Bruk en skrallenøkkel.




- 12** Støtt den bakre armen. Bruk en hydraulisk jekk.

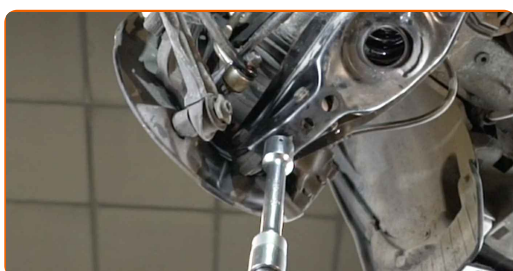

- 13** Stram festelementene som fester stabilisatorleddet til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.

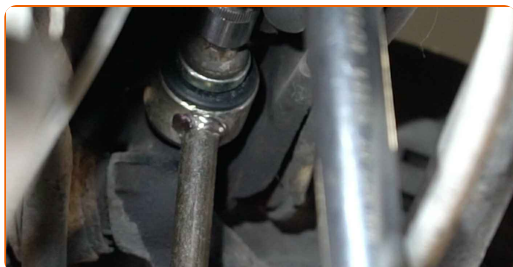


- 14** Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.

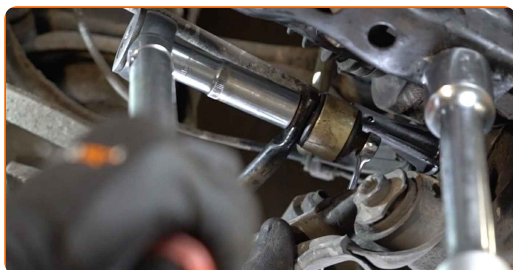

15

Fjern støtten fra under den bakre armen.

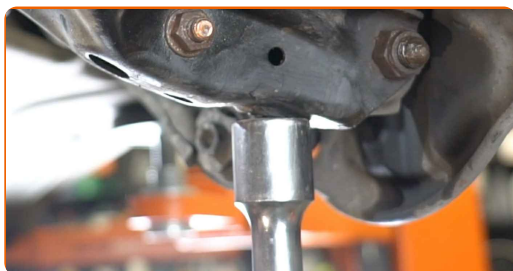


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: stabilisatorstag – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


16

Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk kobberfett.

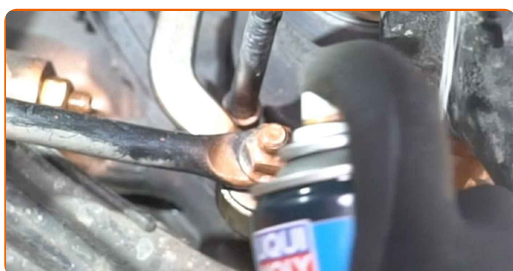

17

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

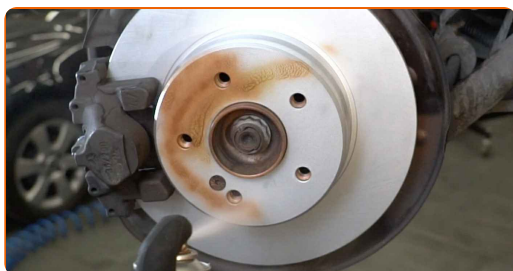

18 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



Utskifting: stabilisatorstag – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


19 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
MERCEDES-BENZ CLC (CL203)


20 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

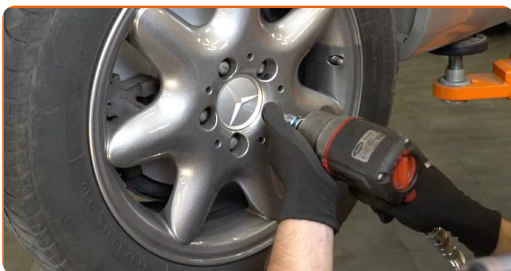

- 21 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



- 22 Fjern jekker og klosser.

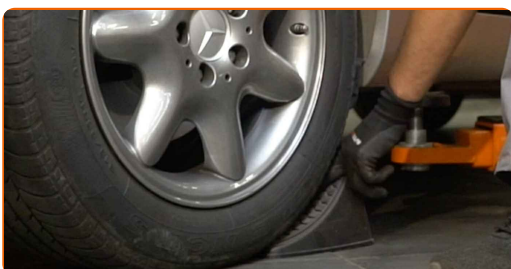

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STABILISATORSTAG: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.