



Slik bytter du  
fjærbenslager fremme på  
en **MERCEDES-BENZ**  
**CLC (CL203)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 200 Kompressor (203.741), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 230 (203.752), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 350 (203.756), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 220 CDI (203.708)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 240 (203.061)

**UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – MERCEDES-BENZ  
CLC (CL203). VERKTØYET DU TRENGER:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #21
- Hex bit nr. H6
- Hex bit nr. H7
- Hex bit nr. H12
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Pipenøkkelinnsats # 21
- 14X2.5 mm pipe for fjærbeinmutter
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Avbitertenger
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskiifting: fjærbenslager – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Tips fra AUTODOC:

- Fremgangsmåten er identisk for festene på venstre og høyre fjærbein i fremre hjuloppheng.
- Alle monteringer på fjærbeinet foran bør skiftes samtidig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:**

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.




**4** Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.




5

Sikre hjulene med klosser.

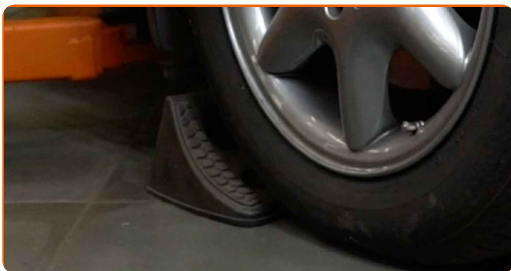

6

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

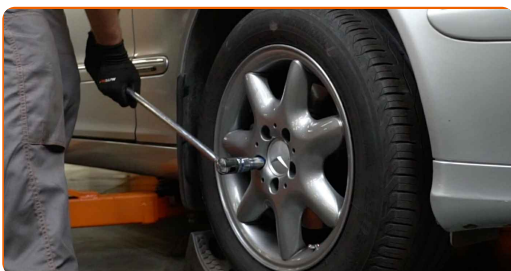


7

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

8

Løsne hjulboltene.

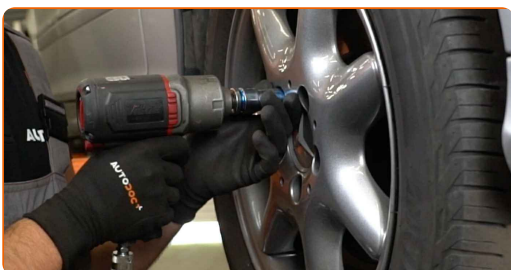

### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.  
MERCEDES-BENZ CLC (CL203)

**9** Ta av hjulet.




**10** Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




**11** Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.




**12** Fjern stabilisatorstaget.

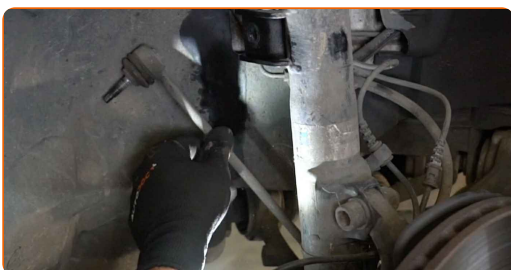


**13** Koble fra bremseslangens festebrakett. Bruk knipetenger.

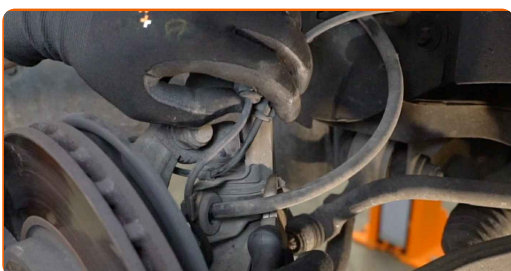


**14** Koble fra ABS-sensorens ledninger.

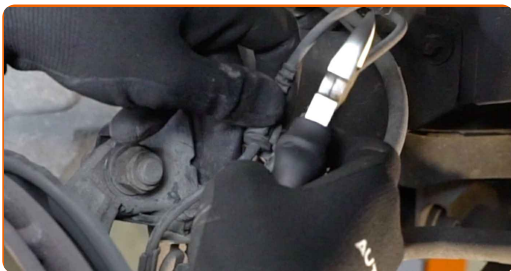

**15** Koble fra bremseklossens slitasjesensorkabel.

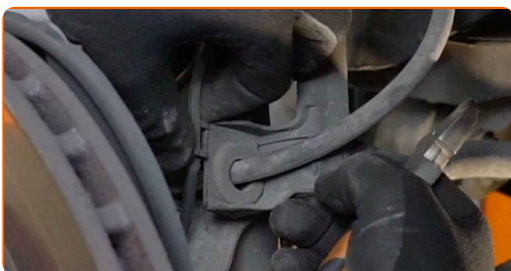

**16** Rengjør festene som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

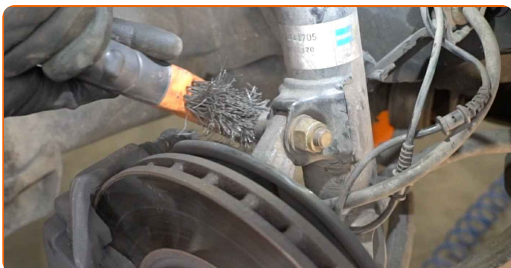

**17** Skru løs de øvre festene som kobler fjærbeinet til styrespindelen. Bruk HEX nr. H12. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.






18

Rengjør festene som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




19

Skruløs festene som kobler fjærbeinet til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk et svingjern.

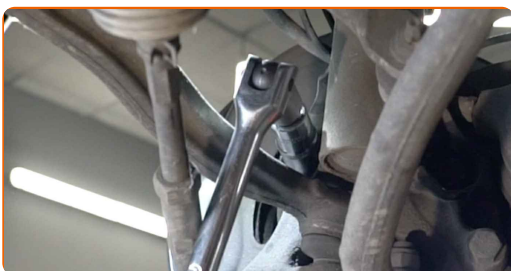


20

Fjern festboltene.

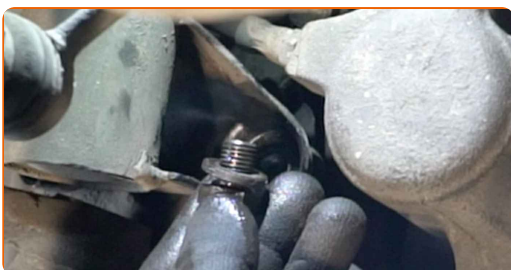


21

Koble styrespindelen fra fjærbeinet. Bruk et brekkjern.

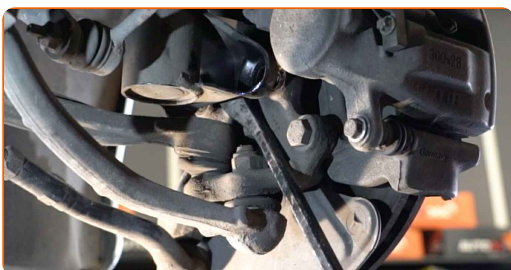


22

Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.

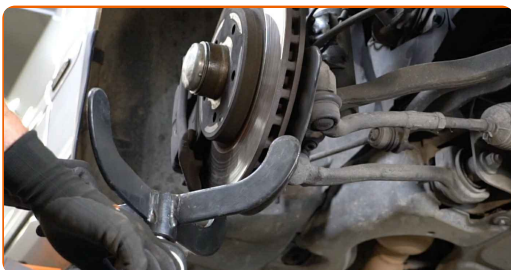





**23** Fjern festebolt.

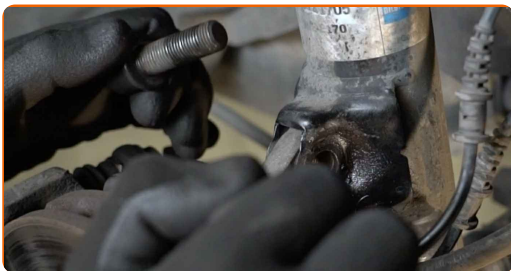

**24** Koble styrespindelen fra fjærbeinet. Bruk et brekkjern.

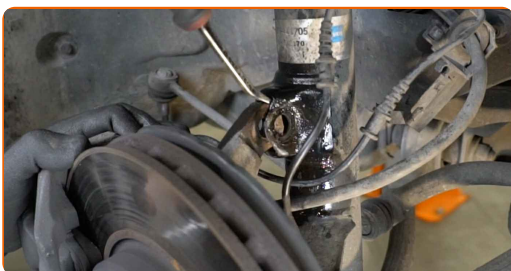


**25** Skru løs toppfestet på fjærbeinmonteringen.

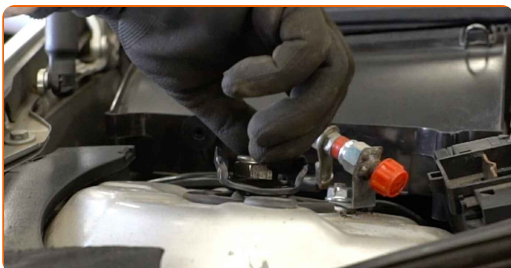

**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skruer løs festeboltene. MERCEDES-BENZ CLC (CL203)

**26** Fjern fjærbeinet.

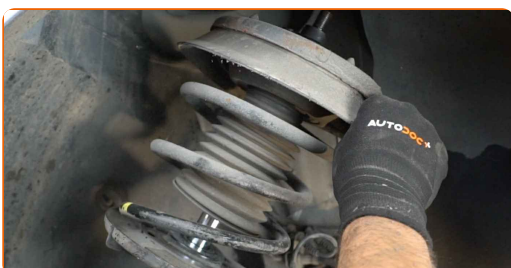

27

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.



Utskifting: fjærbenslager – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Profesjonelle anbefalinger:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.


28

Komprimer fjæren.




29

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

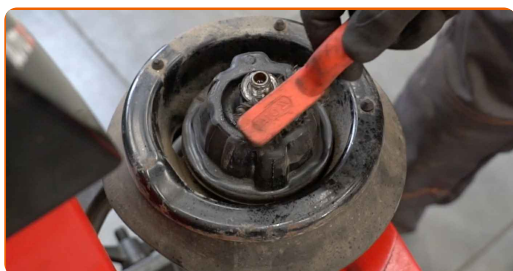

- 30** Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk en 14X2.5 mm pipe for fjærbeinmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

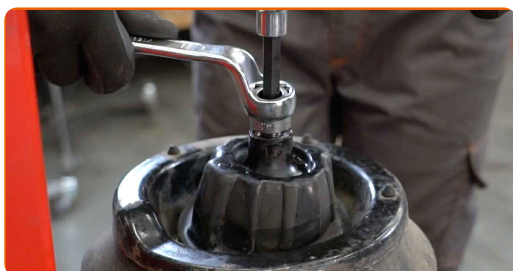

- 31** Fjern det øvre beinfestet.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærbenslager – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøye. Bytt ut om nødvendig.

- 32** Smør de øvre holderne til fjærbeinet. Bruk WD-40 spray.



**33** Installer en ny topp sjokk strut mount.




**34** Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk en 14X2.5 mm pipe for fjærbeinmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk HEX nr. H6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 20 Nm dreiemoment.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: fjærbenslager – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.


**35** Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

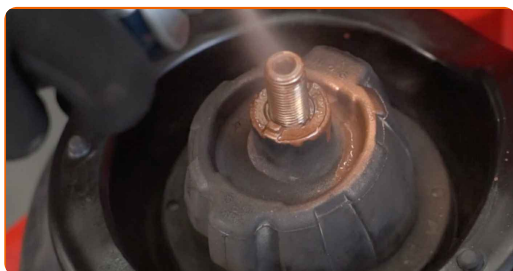


**36** Løs ut fjæren.




**37** Fjern den monterte støtdemperen.

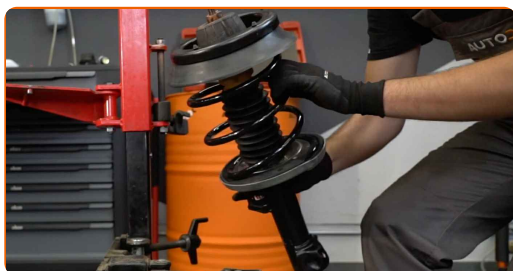

**38** Behandle monteringsstedet til fjærbeinet med et egnet middel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

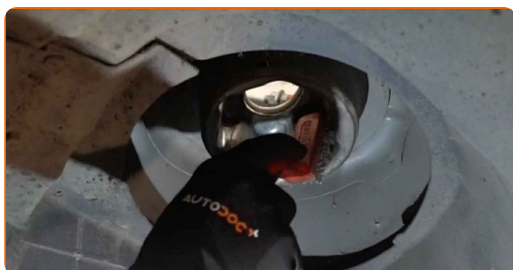

**39** Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.

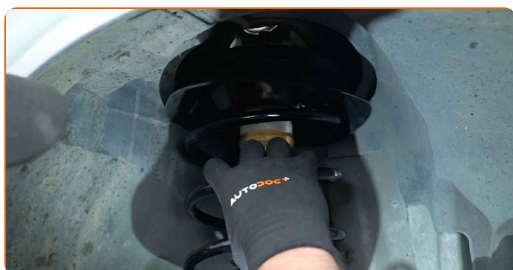

**40** Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen. Ikke stram den.





**AUTODOC anbefaler:**

- MERCEDES-BENZ CLC (CL203) – hold i fjærbeinet når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.


41

Behandle monteringsstedet til fjærbeinet med et egnet middel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




42

Fest fjærbeinet på styrespindelen. Bruk et brekkjern.

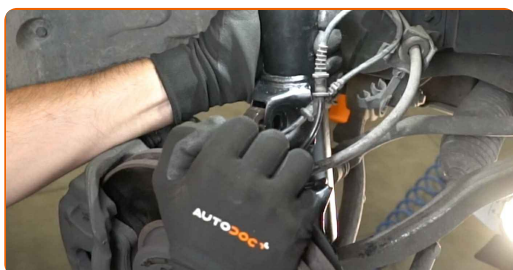

43

Monter festebolten.

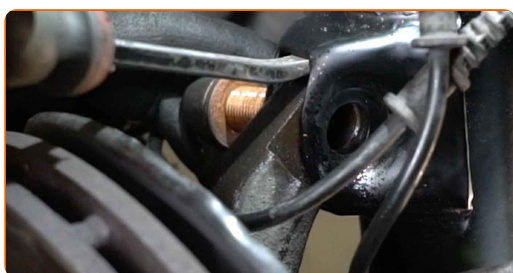

44


Skrur inn de øvre festene som kobler fjærbeinet til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk HEX nr. H12. Bruk en skrallenøkkel.





45

Fjerne støtten fra under styrespindelen.

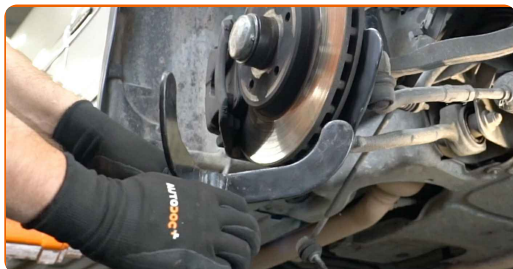

### AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: fjærbenslager – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

46

Fest fjærbeinet på styrespindelen. Bruk et brekkjern.


47

Monter festebolter.

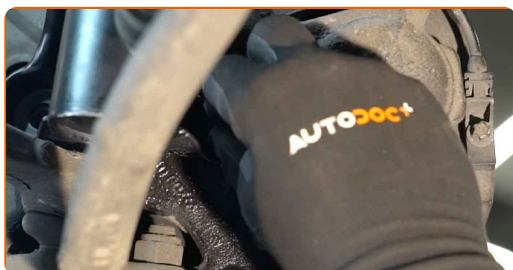


48

Skru inn festene som kobler fjærbeinet til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.

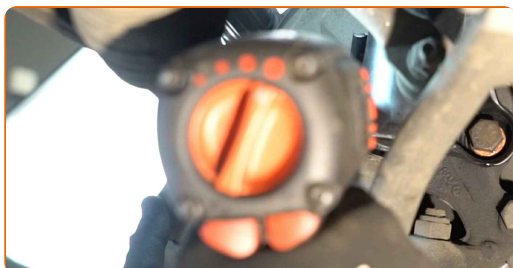

- 49** Stram nedre fester som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

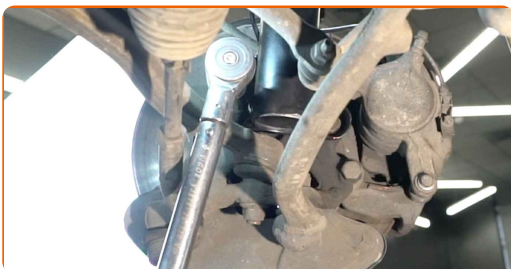


- 50** Stram de øvre festene som kobler fjærbeinet til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk HEX nr. H12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.+90°



**AUTODOC anbefaler:**


- Viktig! Bruk nye festelementer.

- 51** Skru fast bremseslangens festebrakett. Bruk knipetenger.

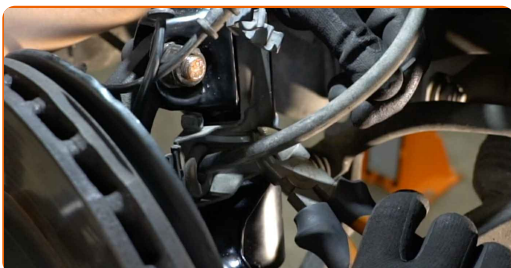

52

Koble til ABS-sensorledningene.

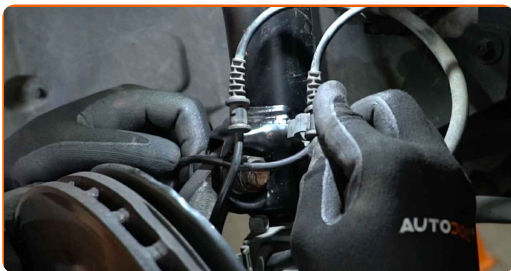

53

Koble til bremseklossens slitasjesensorkabel.



54

Rengjør festepunktene til stabilisatorstøtten. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

55

Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.




56

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.




57

Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

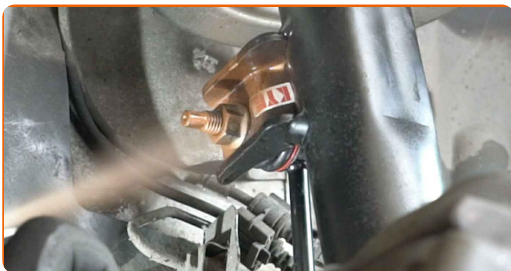


58

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

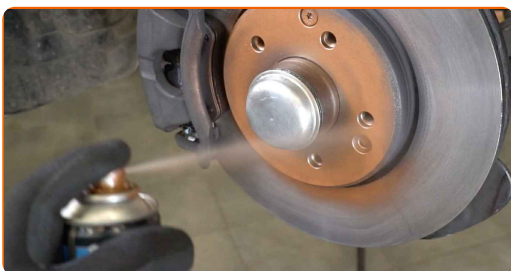

59

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

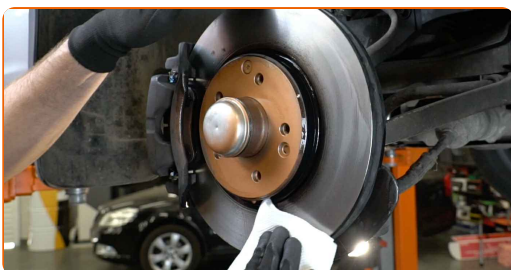

### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærbenslager – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

60

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
MERCEDES-BENZ CLC (CL203)

**61**

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**62**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



**63**

Fjern jekker og klosser.




64

Stram fjærbeinmonteringens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk HEX nr. H6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.



65

Behandle festene på fjærbeinets montering. Bruk kobberfett.

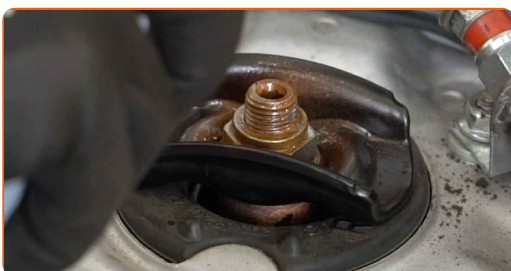

66

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

67

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**



# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-l Pritsche (901, 902) with 208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 l engine). The right one shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark blue buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**FJÆRBENSLAGER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.