



Slik bytter du hjullager
fremme på en
MERCEDES-BENZ CLC
(CL203) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 200 Kompressor (203.741), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 230 (203.752), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 350 (203.756), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 250, MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 160 (203.731)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 240 (203.061)

UTSKIFTING: HJULLAGER – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Universal rengjøringsspray
- Kobberpasta
- Universalfett
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #32
- Hex bit nr. H5
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Pipenøkkelinnsats # E12
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Torx bits T30
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Slagskrutrekker
- Brekkjern
- Rundtang
- Avtrekkersett for hylser og lager
- Hammer
- Gummihammer
- Skrustikke
- 3-Arm Gear Puller (avtrekker med tre klør for tannhjul)
- Uttrekkbar magnet
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: hjullager – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Lagermonteringen på MERCEDES-BENZ CLC (CL203) bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: HJULLAGER – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.



2 Sikre hjulene med klosser.

3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.
MERCEDES-BENZ CLC (CL203)

6

Ta av hjulet.

**7**

Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg. Bruk en rundtang.



8

Rengjør festene til bremsekaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



9

Skru løs bremsekalipernes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.



10

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



11

Fjern bremsekaliperen.



Utskifting: hjullager – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Profesjonelle anbefalinger:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesylinger som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

12

Fjern bremseklossene.



13

Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



14

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern. Bruk en skrallenøkkel.



15

Fjern kalipperbraketten.



16

Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



17

Skru løs bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en slagskrutrekker.



18

Fjern bremseskiven.



19

Ta av hetten på mutteren til hjulnavet. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.



Utskifting: hjullager – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Tips fra AUTODOC:

- På noen biler er ikke hjulnavet beskyttet med en hatte.

20

Løs skruen til hjulnavets festemutter. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

21

Merk av på navmutteren.

22

Skru løs navmutteren.

23

Fjern festemutteren.

24

Fjern hjulnavlageret. Bruk en uttrekkbar magnet.

**25**

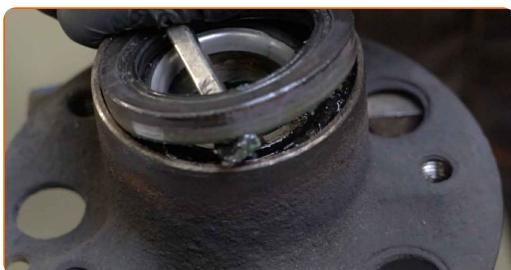
Fjern hjulnavet sammen med lageret.

**26**

Fest hjulnavet og lageret i en skrustikke.

**27**

Fjern den gamle o-ringen. Bruk et brekkjern.

**28**

Fjern hjulnavlageret.



29

Løs opp skrustikken og fjern navet.

**30**

Dra innerringen på lageret ut av hjulnavet. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.

**31**

Dra innerringen på lageret ut av hjulnavet. Bruk 3-Arm Gear Puller (avtrekker med tre klør for tannhjul). Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.

**32**

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringsspray.



33

Smør festepunktene til lagersammenstillingen. Bruk universalfett.

**34**

Monter den indre kulebanen til hjullageret i navet. Bruk et avtrekkerset for hylser og lager.

**35**

Smør festepunktene til lagersammenstillingen. Bruk universalfett.

**36**

Monter den indre kulebanen til hjullageret i navet. Bruk et avtrekkerset for hylser og lager.



37

Plasser navet i en skrustikke.

**38**

Smør festepunktene til lagersammenstillingen. Bruk universalfett.

**39**

Installer et nytt hjullager.

**40**

Løsne på skrustikken og ta ut hjulnavet sammen med lageret.

**41**

Monter den nye o-ringen. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.

42

Rengjør festene til dekselet til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**43**

Skru løs festene til dekselet til bremseskiven. Bruk en pipenøkkelinnsats #E12. Bruk en skrallenøkkel.

**44**

Fjern dekselet til bremseskiven.

**45**

Rengjør festepunktet til hjulnavet. Bruk universal rengjøringsspray.



46

Monter dekselet til bremseskiven.

**47**

Skru inn festene til dekselet til bremseskiven. Bruk en pipenøkkelinnsats #E12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 11 Nm dreiemoment.

**48**

Smør festepunktene til lagersammenstillingen. Bruk universalfett.

**49**

Monter det nye hjulnavet med et lager.

**50**

Installer et nytt hjullager.



51

Monter festemutteren.

**Utskifting: hjullager – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Tips:**

- Sett inn navmutteren i henhold til merket.

52

Skru på navmutteren.

53

Monter hetten på navmutteren.

**54**

Rengjør navet. Bruk en stålborste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



55

Installer bremseskiven.



56

Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.



57

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: hjullager – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

58

Installer bremsekalipperbraketten.

**59**

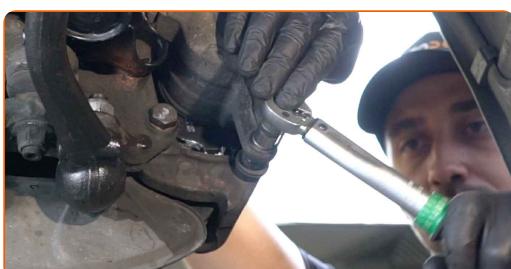
Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 115 Nm dreiemoment.

**60**

Installer bremseklossene.

**61**

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

**62**

Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg.



63

Ta av hetten på mutteren til hjulnavet.

**64**

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
MERCEDES-BENZ CLC (CL203)

65

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

**66**

Juster hjullageret. Bruk en kombinasjonsnøkkel #32.



Utskifting: hjullager – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Ikke bruk for mye kraft når du strammer mutteren til hjulnavet. Det kan føre til at de koniske rullelagrene blir skadet.

67

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



68

Løsne hjulboltene.

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.
MERCEDES-BENZ CLC (CL203)

69

Ta av hjulet.



70

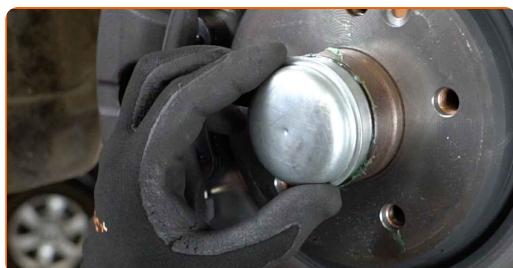
Skru inn skruen til hjulnavets festemutter. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

**71**

Smør mutteren til hjulnavlageret. Bruk universalfett.

**72**

Monter hetten på navmutteren. Bruk en gummihammer. Bruk et brekkjern.

**73**

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



74

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: hjullager – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

75

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
MERCEDES-BENZ CLC (CL203)

76

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



77

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



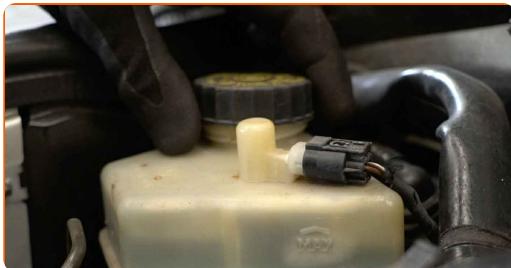
78

Fjern jekker og klosser.



79

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panceret.



GODT GJORT!

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

HJULLAGER: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.