



Slik bytter du
bremseklosser bak på en
MERCEDES-BENZ CLK
(C209) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

i Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ CLK (C209) 320 3.2 (209.365), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 240 2.6 (209.361), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 1.8 Kompressor (209.342), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 CGI 1.8 (209.343), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 270 CDI 2.7 (209.316), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 350 3.5 (209.356), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 280 3.0 (209.354), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 220 CDI 2.2 (209.308), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 320 CDI 3.0 (209.320), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 1.8 Kompressor (209.341)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 240 (203.061)

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – MERCEDES-BENZ CLK (C209). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- Universal rengjøringspray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Hjulpipe #17
- Hammer
- Spikerdor
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseklosser – MERCEDES-BENZ CLK (C209). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.


2 Sikre hjulene med klosser.

3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.

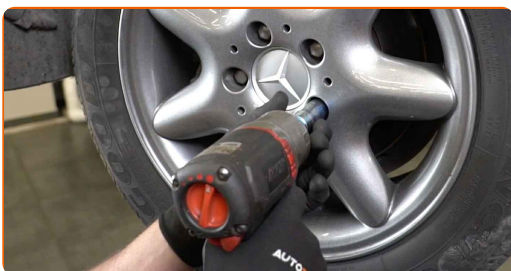

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene. MERCEDES-BENZ CLK (C209)

6

Ta av hjulet.



7

Rengjør festene til bremseklossene. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.



8

Fjern stiften som fester bremseklossene. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.




9

Fjern holde fjæren for bremseklossene.



10

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

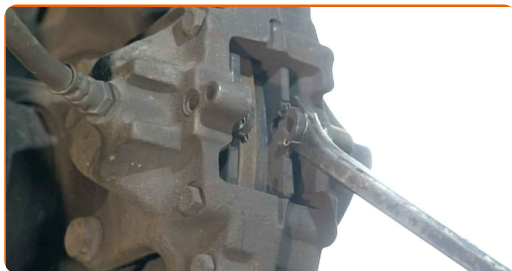

11

Fjern bremseklossene.



Utskifting: bremseklosser – MERCEDES-BENZ CLK (C209). Tips:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

12

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – MERCEDES-BENZ CLK (C209). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


13

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk et brekkjern (2 stykker).



14

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsekaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

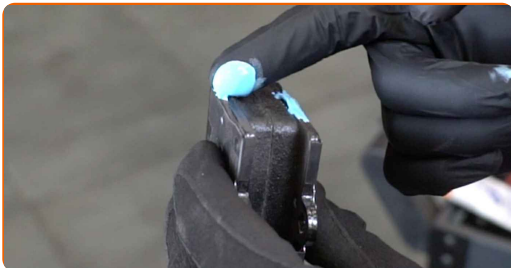


Utskifting: bremseklosser – MERCEDES-BENZ CLK (C209). AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

15


Installer nye bremseklosser.

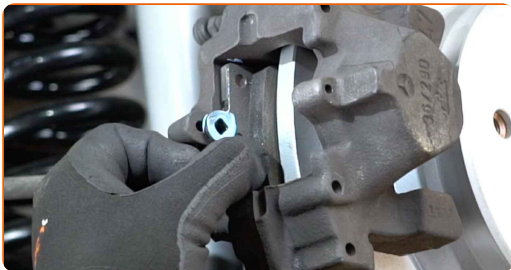


AUTODOC anbefaler:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.


16 Monter holdefjæren for bremseklossene.

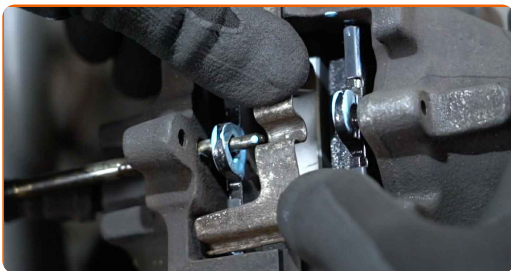

17 Monter stiften som fester bremseklossene. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

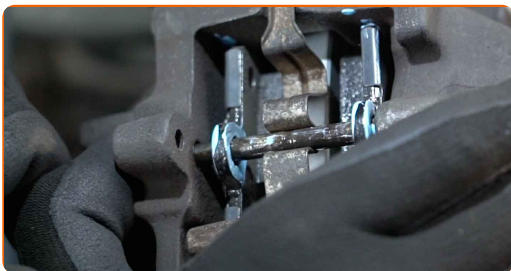

18 Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

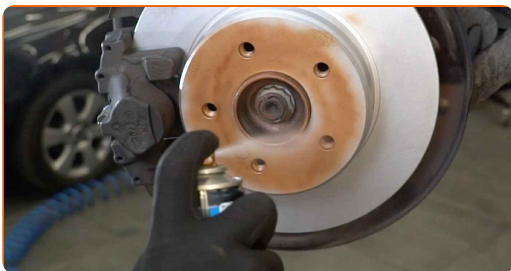

19 Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.




Utskifting: bremseklosser – MERCEDES-BENZ CLK (C209). Profesjonelle anbefalinger:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

20

Installer hjulet.

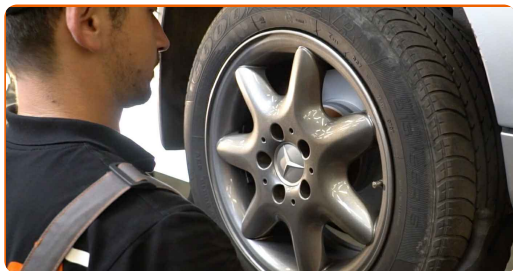


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene. MERCEDES-BENZ CLK (C209)

21

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

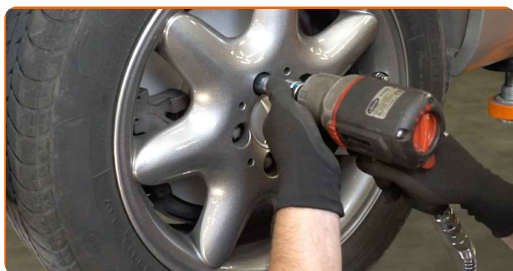


22

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



23

Fjern jekker og klosser.

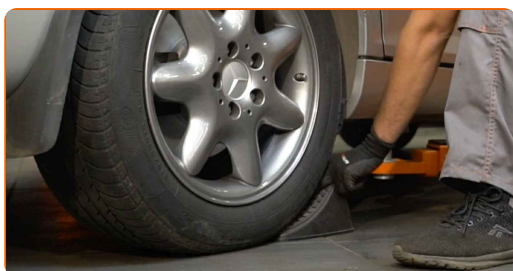

Utskifting: bremseklosser – MERCEDES-BENZ CLK (C209). Tips fra AUTODOC:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

24

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

AUTODOC anbefaler:


- MERCEDES-BENZ CLK (C209) – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.
- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

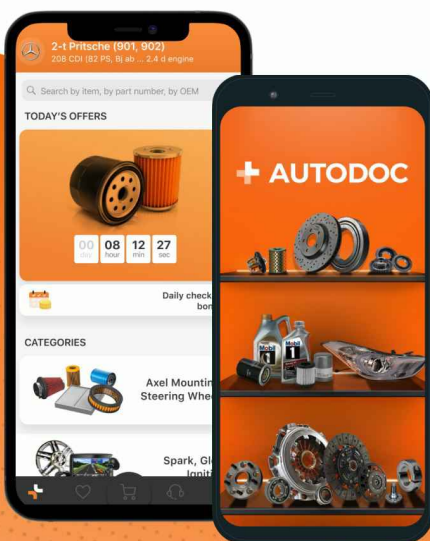

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.