



Slik bytter du omluftfilter  
på en **MERCEDES-BENZ**  
**CLK Coupé (C208)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208) 200 2.0 (208.335), MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208) 230 2.3 Kompressor (208.347), MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208) 200 2.0 Kompressor (208.345), MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208) 430 4.3 (208.370), MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208) 55 AMG 5.4 (208.374), MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208) 200 2.0 Kompressor (208.344), MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208) 230 2.3 Kompressor (208.348)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 430 (210.070)

UTSKIFTING: OMLUFTFILTER – MERCEDES-BENZ CLK  
COUPÉ (C208). VERKTØYET DU VIL TRENGE:

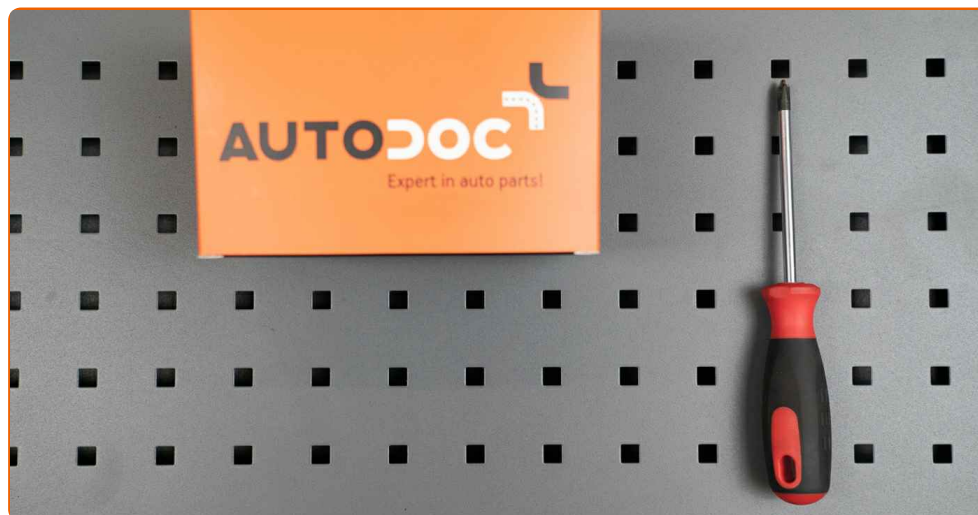

- Phillips-skrutrekker

**Kjøp verktøy**

Utskifting: omluftfilter – MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupéen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Erstatt de kupé resirkulerte luftfiltrene som et sett.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: OMLUFTFILTER – MERCEDES-BENZ CLK COUPÉ (C208). FØLG DISSE TRINNENE:


1

Flytt passasjeretsetet så langt bak som den kommer.



2

Spre ut en klut under dekselet til kupéfilteret for å beskytte innvendige trekk mot smuss.

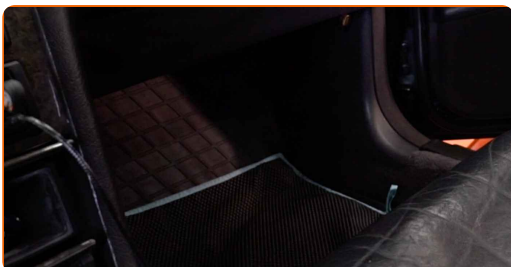


3

Skru løs festene på kledningsplaten på passasjersiden. Bruk en Philips-skrutrekker.




4

Lirk opp og frigjør festene forsiktig, og fjern kledningsplate på passasjersiden.

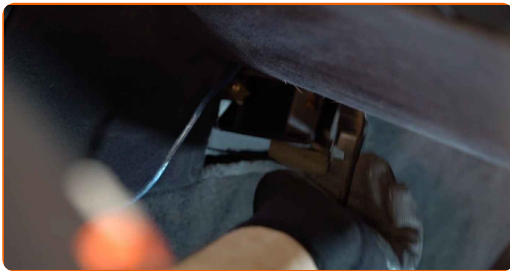

5

Fjern festene til de kupé resirkulerte luftfiltrene.

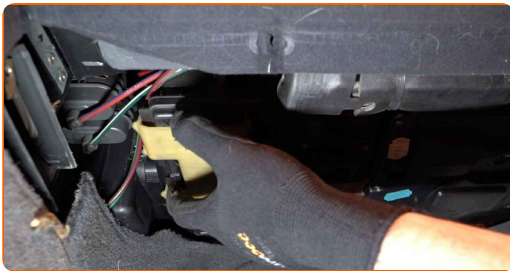

6

Fjern de kupé resirkulerte luftfiltrene fra klimaanlegget.

7

Monter de kupé resirkulerte luftfiltrene på montasjeflatene.

8

Lås festene til de kupé resirkulerte luftfiltrene.



9

Monter kledningsplate på siden. Plasser glidebolter ved å bruke styretapper og lås festene.



10

Skru fast festene på kledningspanelet på siden. Bruk en Philips-skrutrekker.




### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Det kan skade festene til bilen hvis du bruker for mye kraft, så unngå dette ved monteringen. MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208)

11

Fjern kluten.

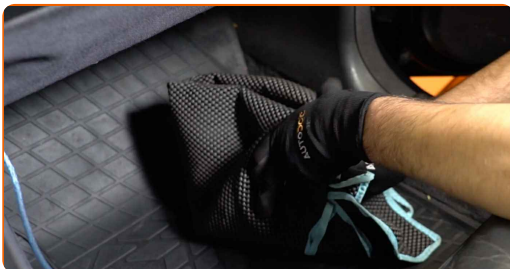

**12** Før passasjeret til sin opprinnelige posisjon.



**13** Slå på tenningen.

**14** Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

**15** Slå av tenningen.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KUPEFILTER: ET STORT UTVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeidning og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.