



Slik bytter du
sidespeilglass på en
MERCEDES-BENZ CLK
Coupé (C208) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208) 200 2.0 (208.335), MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208) 230 2.3 Kompressor (208.347), MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208) 200 2.0 Kompressor (208.345), MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208) 430 4.3 (208.370), MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208) 55 AMG 5.4 (208.374)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

UTSKIFTING: SIDESPEILGLASS – MERCEDES-BENZ CLK
COUPÉ (C208). LISTE MED VERKTØYET DU KAN
TRENGE:



- Elektrospray
- Flat Skrutrekker
- Demonteringsjern av plast

Kjøp verktøy

Utskifting: sidespeilglass – MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208). Tips fra AUTODOC:


- Bytteprosedyren er lik for speilglasset på høyre og venstre side.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: SIDESPEILGLASS – MERCEDES-BENZ CLK COUPÉ (C208). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Vipp speilglasset ut av huset.



2 Løs speilglasset forsiktig fra festet.

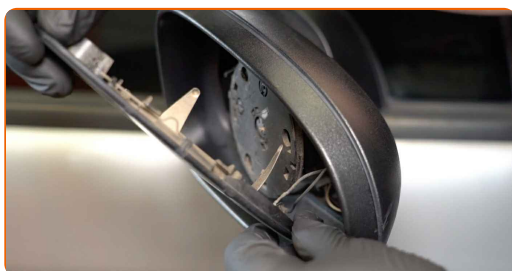


3 Fjern speilglasset.


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: sidespeilglass – MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.


4 Koble fra kontaktene til varmeelementet til speilet.

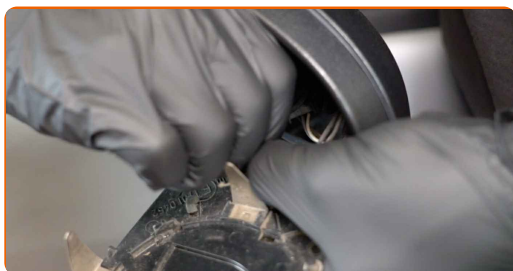


5 Behandle kontaktene til varmeelementet til speilet med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett.

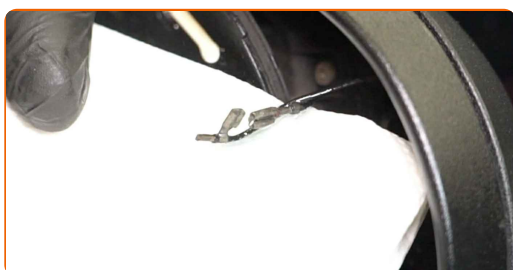

6 Løs holdeklipset til speilglasset. Bruk en flat skrutrekker.

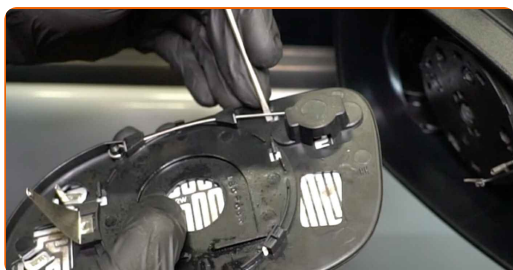

7 Koble til kontaktene til varmeelementet til speilet.

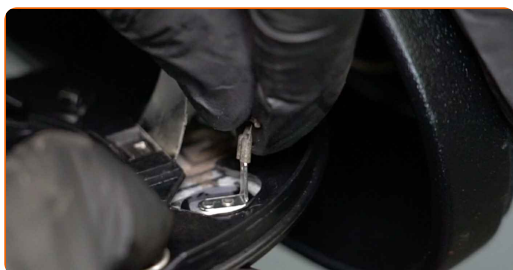

8

Monter det nye speilglasset.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: sidespeilglass – MERCEDES-BENZ CLK Coupé (C208). Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.
- Kontroller at speilglasset er i riktig posisjon. Det skal være rettet inn med låseknastene i huset.

9

Fest holdeklipset til speilglasset. Bruk et verktøy for trimming, plast. Bruk en flat skrutrekker.

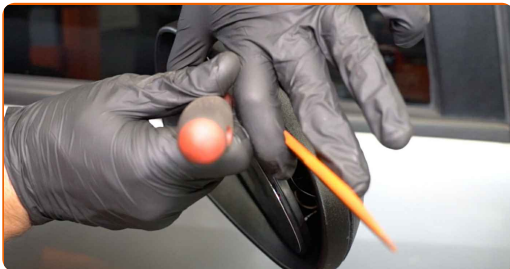

10

Rengjør speilglasset.



11

Slå på tenningen. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

12

Slå av tenningen.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

SIDESPEILGLASS: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.