



Slik bytter du
bremsekaliper bak på en
MERCEDES-BENZ CLK
Kabriolet (A208) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208) CLK 200 (208.435)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 200 (210.035)

UTSKIFTING: BREMSECALIPER – MERCEDES-BENZ CLK KABRIOLET (A208). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Tetningsmiddel
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #9
- Åpen ringnøkkel nr. 14
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Brekkjern
- Hammer
- Spikerdør
- Klips til bremseslange
- Bremselufter sett
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: bremsekaliper – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208). Tips fra AUTODOC:

- Fremgangsmåten er identisk for bremsekaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.



3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208)

6

Ta av hjulet.



7

Fjern bremseklossenes låseklipps. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.



8

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



9

Fjern bremseklossene. Bruk en flat skrutrekker.

**10**

Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.

**11**

Løsne bremseslangens feste. Bruk en åpen ringnøkkel nr. 14.

**12**

Rengjør festene til bremsekaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

13

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.



14

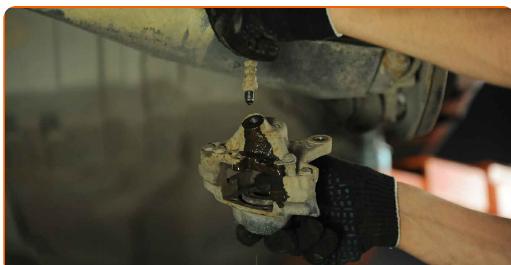
Fjern festeboltene (2 stykker).

15

Fjern bremsekaliperen.

**16**

Koble fra bremseslangen.

**17**

Behandle bremseslangen med et egnert middel. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekaliper – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

18

Installer og fikser bremseslangen inn i en ny kaliper.



19

Fjern bremseslange klemmen.

**20**

Installer bremsekaliperen og fest den.

**21**

Behandle festeboltene med et egnet middel. Bruk en tetningsmasse.

**22**

Monter festebolter (2 deler).

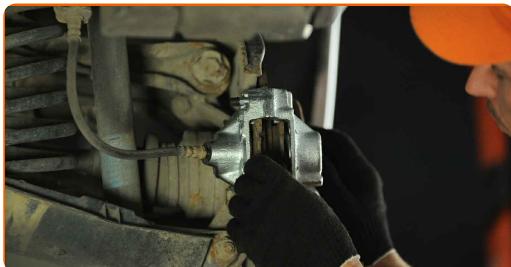
23

Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.



24

Installer bremseklossene.

**25**

Monter bremseklossenes låseklosser. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer. Bruk en flat skrutrekker.

**26**

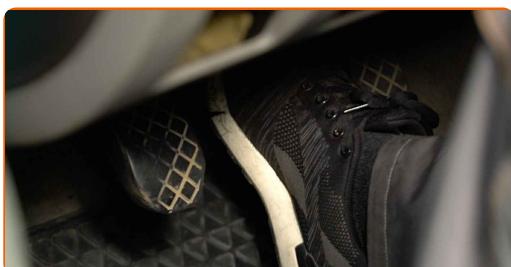
Koble bremseluftet til lufteskruen.

27

Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #9.

**28**

Luft bremsekalipersystemet. Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.



29 Stram bremsekaliperens lufteskrue. Bruk en kombinasjonsnøkkel #9. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 11 Nm dreiemoment.



30 Koble fra bremselufter.

31 Fjern smuss fra bolten til bremseslangen. Bruk bremserens.



Utskifting: bremsekaliper – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208). AUTODOC
anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

32 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



33

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekaliper – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

34

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208)

35

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



36

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



37

Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremsekaliper – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208).
Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller bremsevæskenvået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

38

Stram tanklokket til bremsevæskeren. Lukk panceret.

Utskifting: bremsekaliper – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208). Tips fra AUTODOC:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

GODT GJORT!

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSECALIPER: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.