




Slik bytter du  
kileribberem på en  
**MERCEDES-BENZ CLK**  
**Kabriolet (A208) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

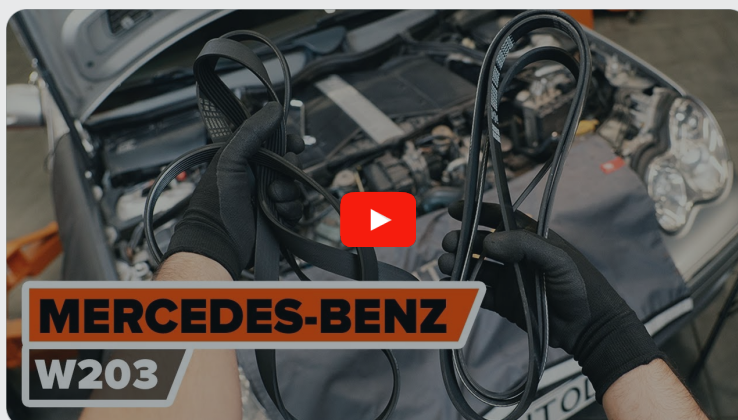

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208) 320 3.2 (208.465), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208) 430 4.3 (208.470), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208) 55 AMG 5.4 (208.474)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 240 (203.061)

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – MERCEDES-BENZ CLK  
KABRIOLET (A208). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



• Kombinasjonsnøkkel #16

• Skjermtrekk

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Fjern motordekselet.



### AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

**4** Fjern luftinntaksslangene.



5

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.

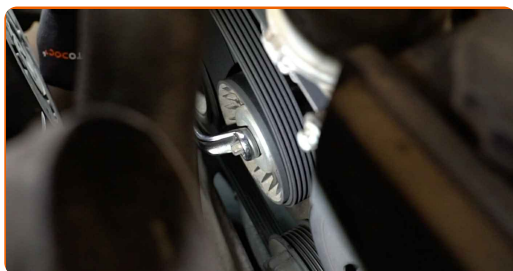

6

Ta bort Poly-V-beltet.



Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208). AUTODOC anbefaler:


- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

7

Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

8

Monter Poly-V-beltet.

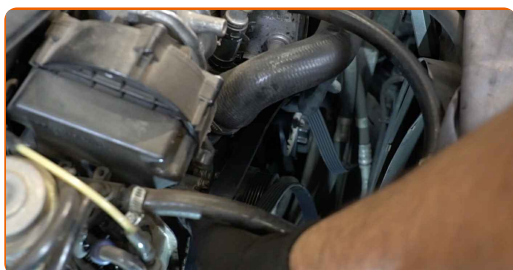

Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208). Tips fra AUTODOC:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

9

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.



10

Sett kilereimen på remstrammeren.



11

Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.

12

Monter luftinntaksslengene igjen.



13

Monter motordekslet og fest det.



### AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper og luftinntaksslangen til gasspjeldet.
- Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

14

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

15

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.