



Slik bytter du
håndbrekksko på en
MERCEDES-BENZ CLK
Kabriolet (A209) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) CLK 200 Kompressor (209.442), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) CLK 200 CGI (209.343), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) CLK 240 (209.461), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) CLK 320 (209.465), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) CLK 500 (209.475), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) CLK 55 AMG (209.476), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) CLK 350 (209.456), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) CLK 280 (209.454), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) CLK 63 AMG (209.477), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) CLK 320 CDI (209.420), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) CLK 200 Kompressor (209.441), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) CLK 500 (209.472), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) CLK AMG DTM (209.476)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

UTSKIFTING: HÅNDBREKKSSKO – MERCEDES-BENZ CLK KABRIOLET (A209). VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Universal rengjøringsspray
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 17
- HEX bit nr. H5
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Spikerdør
- Hammer
- Svingjern
- Lang nebbtang
- Brekkjern
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: håndbrekksko – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209).
Profesjonelle anbefalinger:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: HÅNDBREKKSKO – MERCEDES-BENZ CLK KABRIOLET (A209). FØLG DISSE TRINNENE:

- 1 Åpne panseret.
- 2 Skru løs tanklokket for bremsevæskeren.
- 3 Sikre hjulene med klosser.
- 4 Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk et svingjern.



- 5 Jekk opp bilen.

Utskifting: håndbrekksko – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209). AUTODOC
anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

6

Løsne hjulboltene.

**AUTODOC anbefaler:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

7

Ta av hjulet.




8

Rengjør styrepinnene til bremseklossen. Bruk en stålborste. Bruk universal rengjøringsspray.



9

Fjern styrepinnene til bremseklossen. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

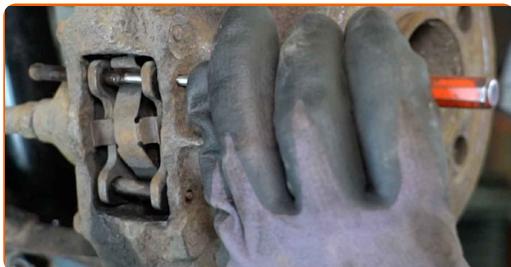**10**


Fjern holdefjærer for bremseklossene.

**11**

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern (2 stykker).

**12**

Fjern bremseklossene.

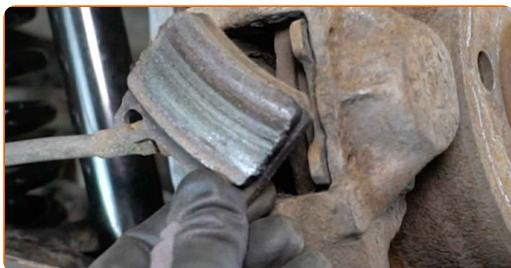**13**

Rengjør festene til bremsekaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.




14

Skru løs festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.




15

Fjern festeboltene.

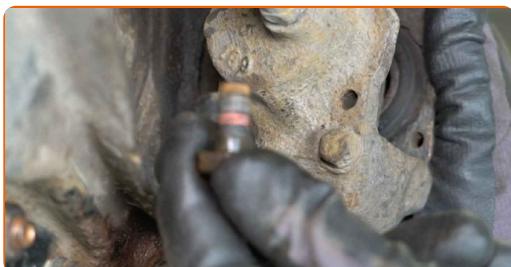

16

Fjern bremsekaliperen.

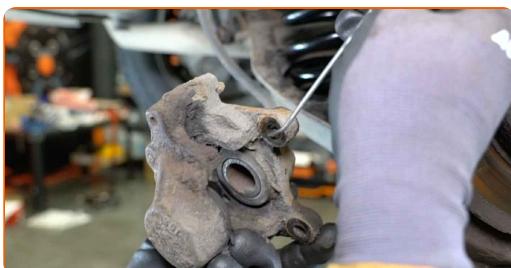

Utskifting: håndbrekksko – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesylinger som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

17

Rengjør festet til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




18

Skru løs festene til bremseskiven. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.



19

Fjern festebolt.

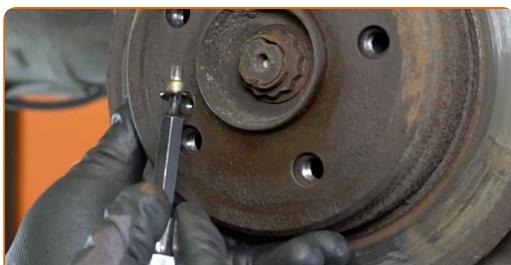

20

Fjern bremseskiven.



21

Fjern den øvre returfjæren til bremseskoen. Bruk et brekkjern.



22

Fjern holdefjæren til parkeringsbremseskoene. Bruk en lang nebbtang.

**23**

Fjern regulatoren til parkeringsbremseskoene.

**24**

Fjern den nedre returfjæren til bremseskoen. Bruk en flat skrutrekker.

**25**

Fjern parkeringsbremseskoene.

**26**

Rengjør festepunktene til parkeringsbremsskoene. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringsspray.



27

Monter den øvre returfjæren til bremseskoen.

**28**

Monter regulatoren til parkeringsbremseskoene.

**29**


Monter nye parkeringsbremsesko.

**30**

Monter holdefjæren til parkeringsbremseskoene. Bruk en lang nebbtang.

**31**

Monter den nedre returfjæren. Bruk en flat skrutrekker.

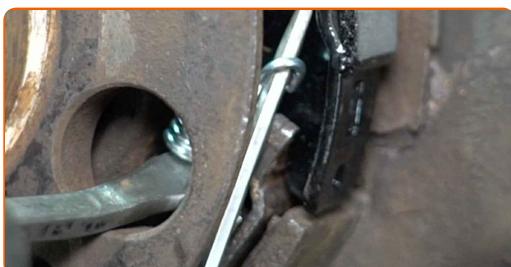

32

Rengjør hjulnavet. Bruk en stålbørste.



33

Behandle deretter kontaktflaten. Bruk keramisk pasta.



34

Monter bremseskiven.



35

Monter festebolten.



36

Stram festene til bremseskiven. Bruk HEX nr. H5. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.



37

Plasser justeringenheten til håndbremsen i rett posisjon. Bruk en flat skrutrekker.



38

Monter bremsekaliperet og fest det.




39

Monter festebolter.

40

Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 65 Nm dreiemoment.

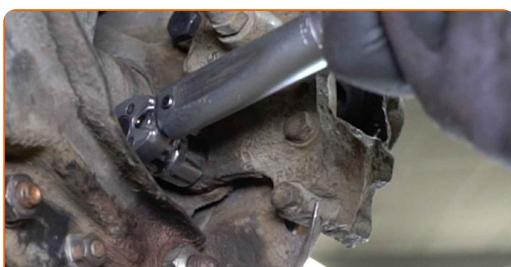

41

Monter bremseklossene.



42

Monter holdefjæren for bremseklossene.

**43**

Monter styrepinnene til bremseklossen. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

**44**

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

**45**

Behandle overflaten hvor bremeskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.




46

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



47

Sett på hjulet.

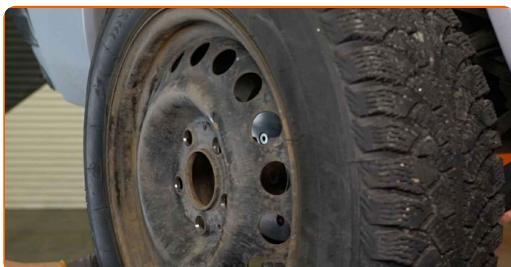


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209)

48

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en skrallenøkkel.

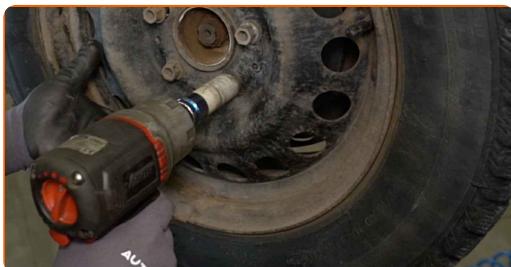

49

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



50

Fjern jekker og klosser.



Utskifting: håndbrekksko – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209). Tips fra AUTODOC:

- Trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til du kjenner kraftig motstand.
- Kontroller bremsevæskenvået i ekspansjonsbeholderen og fyll på ved behov.

51

Stram tanklokket til bremsevæskeren.

52

Lukk panceret.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

HÅNDBREKKSKO: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.