



Slik bytter du
stabilisatorstag fremme
på en **MERCEDES-BENZ
CLS (C219)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

i Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.356), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.357), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.372), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 63 AMG (219.377), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 280 (219.354), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 300 (219.354), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CDI (219.322)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W211) E 220 CDI (211.006)

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – MERCEDES-BENZ CLS (C219). VERKTØYET DU VIL TRENGE:

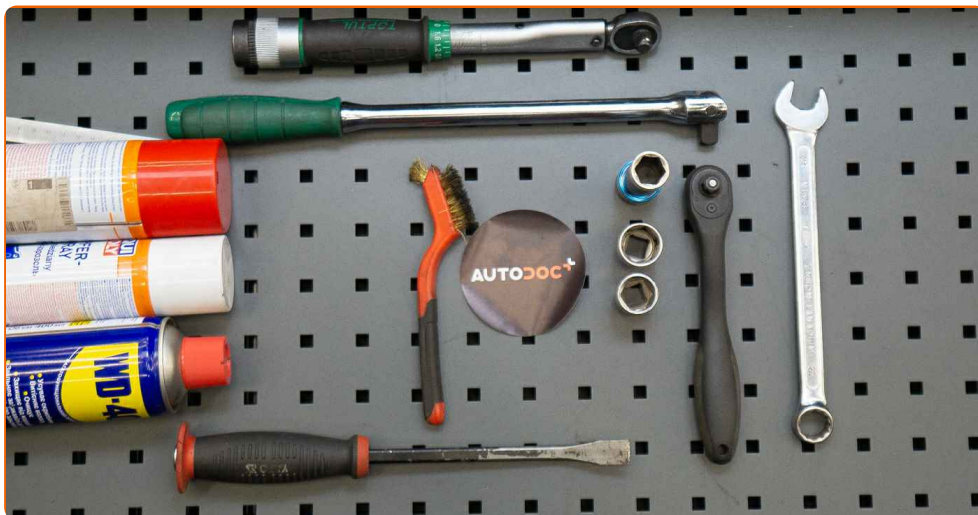

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Pipenøkkelinnsats # 22
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Svingjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: stabilisatorstag – MERCEDES-BENZ CLS (C219). AUTODOC anbefaler:

- Bytt stabilisatorledd på MERCEDES-BENZ CLS (C219) parvis.
- Fremgangsmåten er identisk for begge stabilisatorledd på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – MERCEDES-BENZ CLS (C219). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

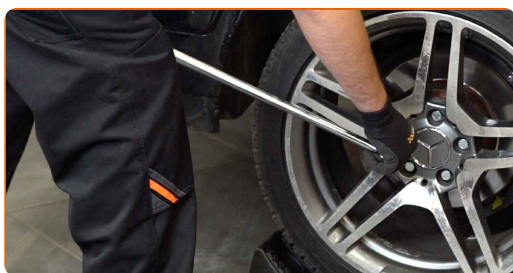

3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. MERCEDES-BENZ CLS (C219)

5

Ta av hjulet.




6

Rengjør festebolten som forbinder gaffelen til støtdemperen med den nedre bærearmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

7

Løsne festebolten som forbinder gaffelen til støtdemperen med den nedre bærearmen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk en skrallenøkkel.

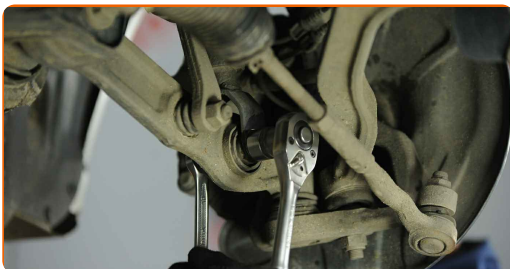

8

Fjern festebolt.


9

Koble fra nedre del av fjærbeinet.




10

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

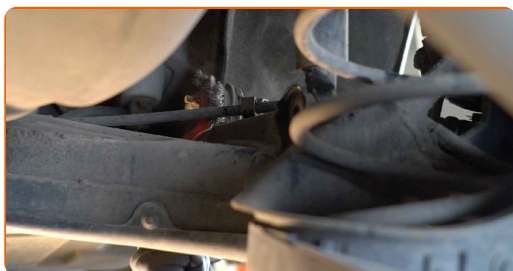

11

Skruløs festet som kobler stabilisatorstaget til bæreamen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.

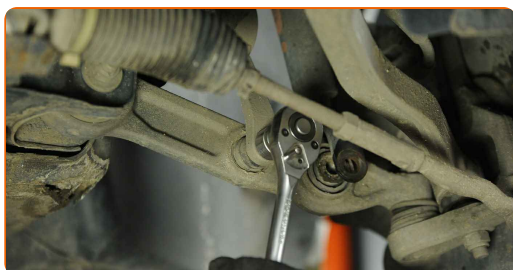


12

Ta ut festet til stabilisatorleddet. Bruk et brekkjern.

13


Skruløs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk et svingjern.

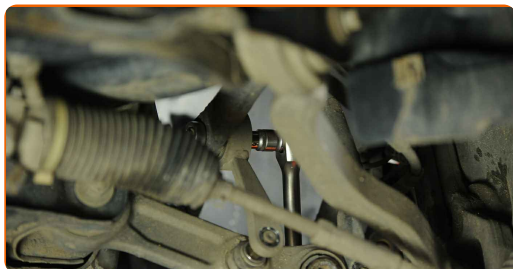


14

Fjern festebolt.


15 Fjern stabilisatorstaget.

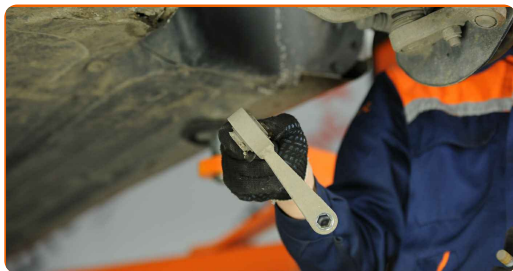

16 Rengjør festepunktene til stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

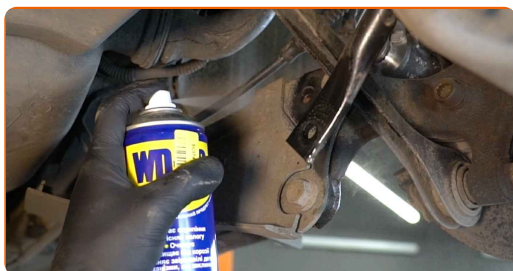


17 Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.

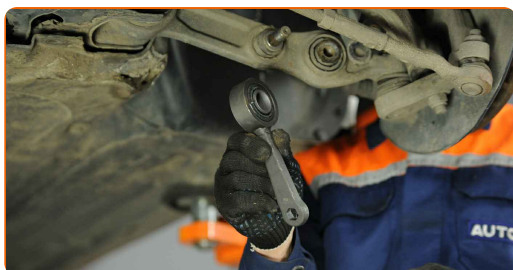


18 Monter festebolten.

19 installer stangfestet til stabilisatoren og stram til. Bruk et brekkjern. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 130 Nm dreiemoment.

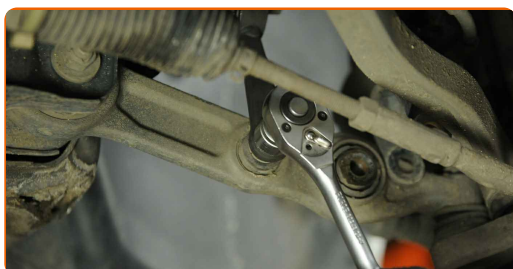

20

Stram festet for stabilisatorlinken. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.

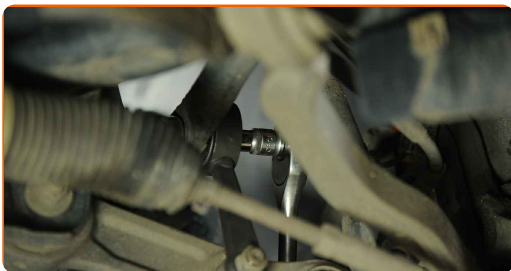

21

Fest den nedre delen av fjærbeinet. Bruk et brekkjern.



22

Monter festebolten.




23

Skrue inn festene som kobler det gaffelformede festet for fjærbeinet til den nedre bærearmen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk en skrallenøkkel.

24

Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.

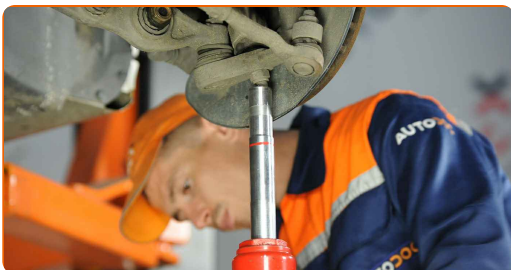

25

Stram festebolten som forbinder gaffelen til støtdemperen med den nedre bærearmen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 165 Nm dreiemoment.



26

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 130 Nm dreiemoment.

27

Fjerne støtten fra under styrespindelen.




Utskifting: stabilisatorstag – MERCEDES-BENZ CLS (C219). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

28

Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk kobberfett.

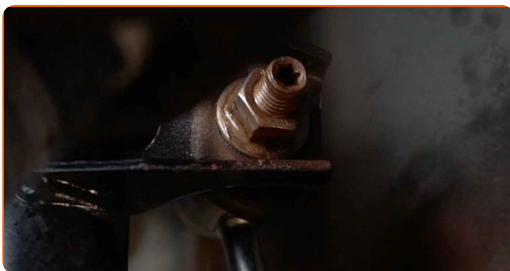

29

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



30

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: stabilisatorstag – MERCEDES-BENZ CLS (C219). Vent i noen minutter etter påføringen av spryen.

31

Installer hjulet.




Utskifting: stabilisatorstag – MERCEDES-BENZ CLS (C219). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

32

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

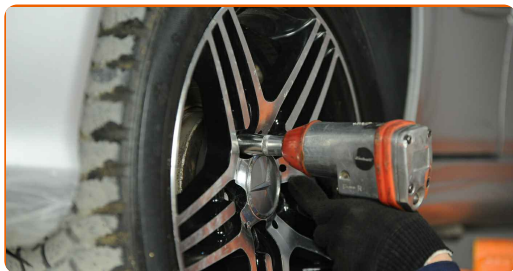


33

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



34

Fjern jekker og klosser.

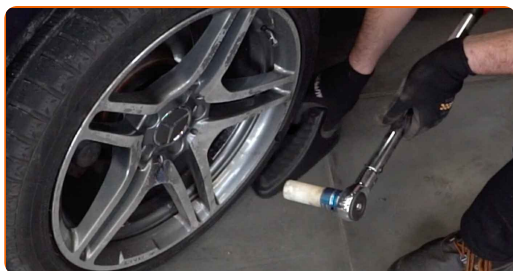

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STABILISATORSTAG: ET STORT UTVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.