



Slik bytter du nedre  
bærearm fremme på en  
**MERCEDES-BENZ E-  
Klasse Coupé (C124)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupé (C124) E 200 (124.040), MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupé (C124) E 220 (124.042)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – MERCEDES-BENZ E-KLASSE COUPÉ (C124). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringsspray
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Kombinasjonsnøkkel #22
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Pipenøkkelinnsats # 22
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Hammer
- Spikerdør
- Brekkjern
- Gummihammer
- fjærklemmer
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: nedre bæreararm fremme – MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupé (C124). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for nedre styreararm til venstre og høyre.
- Alt arbeid bør utføres med motoren.

## UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – MERCEDES-BENZ E-KLASSE COUPÉ (C124). ANBEFALT REKKEFØLGEBRUK FOR TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.

2

Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk et svingjern.



3

Jekk opp bilen.

Utskifting: nedre bæreararm fremme – MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupé (C124). AUTODOC anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

**4**

Løsne hjulboltene.

**AUTODOC anbefaler:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

**5**

Ta av hjulet.

**6**

Installer kompressoren for spiralfjæren på spiralfjæren.



## Utskifting: nedre bæream fremme – MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupé (C124). Profesjonelle anbefalinger:

- Bruk adaptere av riktig størrelse.
- Spiralfjærene bør sikres med kompressoren.
- Bruk kompressor av høy kvalitet.

7

Komprimer fjæren.



### AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig! Det er mye kraft i den komprimerte fjæren, og den kan forårsake skader hvis den slippes opp.

8

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



**9**

Merk av på camberboltene.

**10**

Skru løs det bakre festet til bærearmen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk en skrallenøkkel.

**11**

Skru løs det fremre festet til bærearmen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk en skrallenøkkel.

**12**

Skru løs festene som forbinder stabilisatorbraketten med bærearmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.




**13**

Løs stabilisatoren fra bærearmen.

**14**

Skru løs festet som forbinder bærekulen og styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.

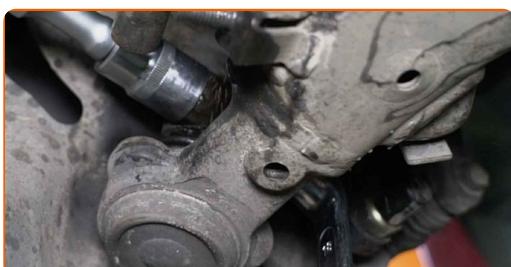**15**

Fjern festebolt.

**16**

Løs bærekulen fra styrespindelen.




17

Fjern festeboltene. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.



18

Fjern spiralfjærene sammen med kompressoren.

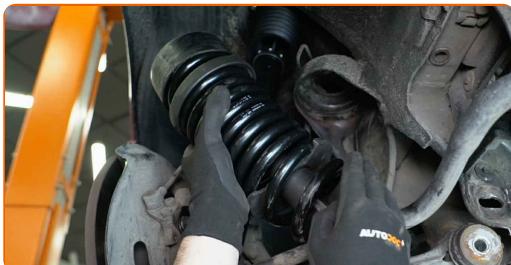

### Utskifting: nedre bæreamm fremme – MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupé (C124). Tips fra AUTODOC's eksperter:

- Ikke operer på fjæren når den er komprimert.

19

Fjern bæreammen. Bruk et brekkjern.



20

Rengjør festepunktene til bæreammen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringsspray.



21

Monter den nye bærearmen.

**AUTODOC anbefaler:**

- Bruk bare nye bolter og muttere ved monteringen.

22

Koble bærekulen til styrespindelen.



23

Monter festebolten.



24

Støtt opp bærearmen. Bruk en hydraulisk jekk.



25

Monter fjæren sammen med fjærspenneren.



#### Utskifting: nedre bæreararm fremme – MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupé (C124). Tips:

- Forsikre deg om at spiralfjærene er montert riktig.

26

Posisjoner bærearmen i forhold til monteringshullene. Bruk en gummihammer.



27

Monter festebolter. Bruk en gummihammer.



28

Fjern støtten fra under bærearmen.

29

Juster posisjonen til camberboltene i henhold til merkene.

30

Støtt opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.



#### AUTODOC anbefaler:

- Du må jekke opp opphengskomponentene til driftsposisjonen for å kunne stramme festene korrekt.

31

Stram det bakre festet til bæreammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



32

Stram det fremre festet til armen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



33

Stram festet til bærekulen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 75 Nm dreiemoment.



34

Fjern støtten fra under styrespindelen.




#### AUTODOC anbefaler:

- MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupé (C124) – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

35

Koble stabilisatoren til bærearmen. Bruk et brekkjern.

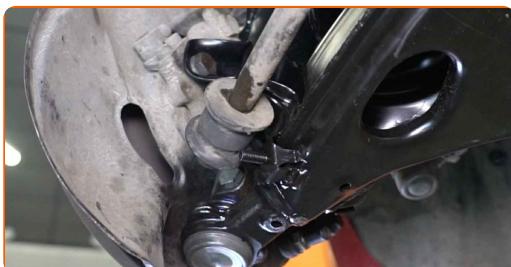

**36**

Stram festene som forbinder stabilisatorbraketten med bærearmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 20 Nm dreiemoment.

**37**

Dekomprimer fjæren.

**38**

Fjern kompressoren for spiralfjæren.

**39**

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringsspray.



40

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.



41

Sett på hjulet.



Utskifting: nedre bæream fremme – MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupé (C124). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

42

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en skrallenøkkel.



43

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



44

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BÆREBRU: ET STORT UTVÄLG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.