




Slik bytter du
stabilisatorstag bak på en
**MERCEDES-BENZ E-
Klasse Flatvogn lastebil
/ Chassis (VF210) –
veiledning**

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

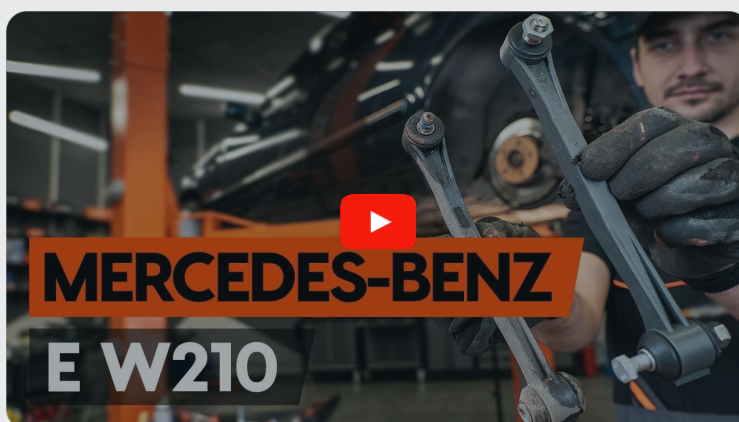

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatvogn lastebil / Chassis (VF210) E 220 CDi (210.606),
 MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatvogn lastebil / Chassis (VF210) E 250 d (210.610),
 MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatvogn lastebil / Chassis (VF210) E 270 CDI (210.616),
 MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatvogn lastebil / Chassis (VF210) E 290 TD (210.617),
 MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatvogn lastebil / Chassis (VF210) E 280 (210.663)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 430 (210.070)

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – MERCEDES-BENZ
E-KLASSE FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (VF210).
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

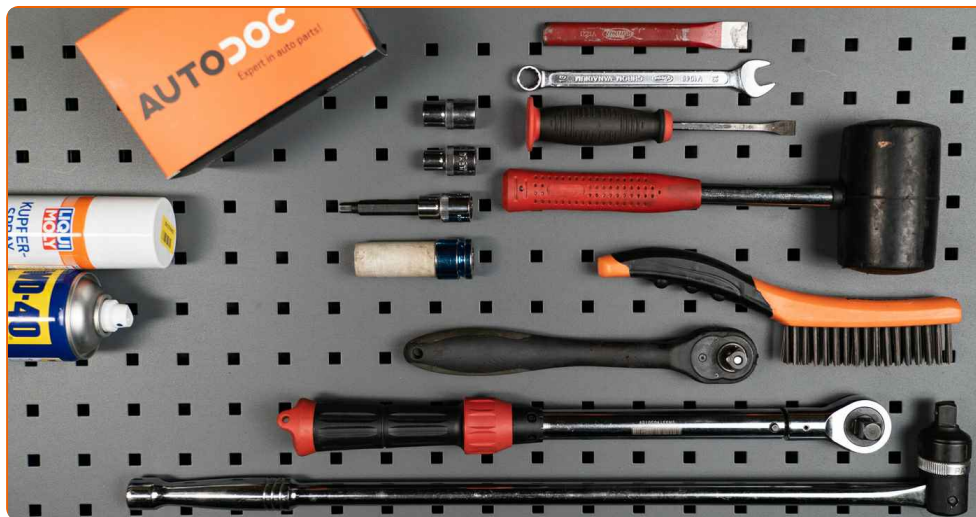

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat meisel
- Brekkjern
- Gummihammer
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: stabilisatorstag – MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatvogn lastebil / Chassis (VF210). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Bytt stabilisatorledd på MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatvogn lastebil / Chassis (VF210) parvis.
- Fremgangsmåten er identisk for begge stabilisatorledd på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

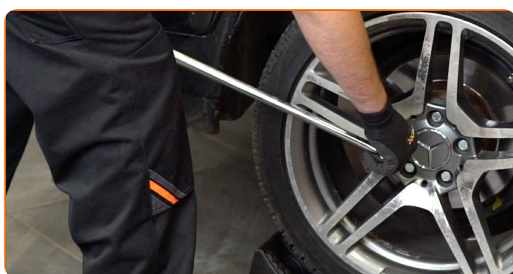

3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.




Utskifting: stabilisatorstag – MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatvogn lastebil / Chassis (VF210). Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


5

Ta av hjulet.

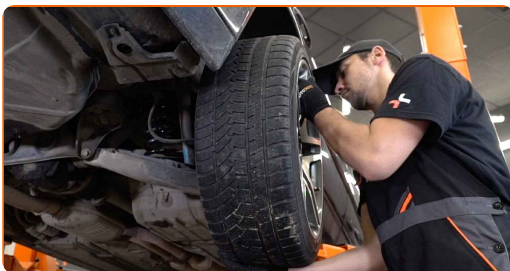


6

Skrul løs festene til bæreamens plastdeksel. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

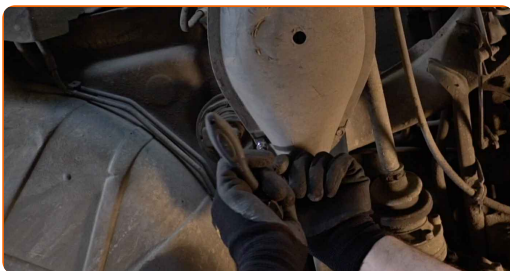


7

Fjern bæreamens plastdeksel.

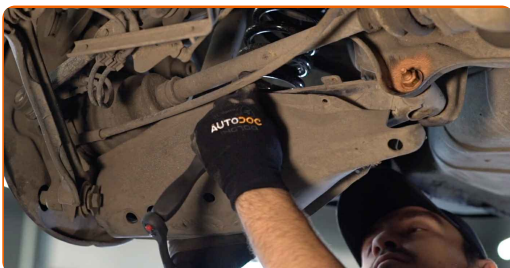


8

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

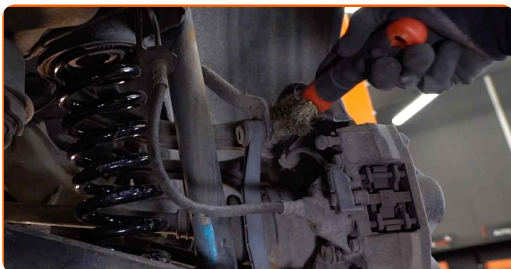


9

Koble det tverrgående stabilisatorfestet fra koblingen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19.

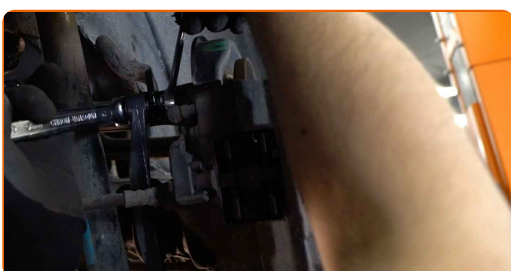


10

Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13 (2 stykker).

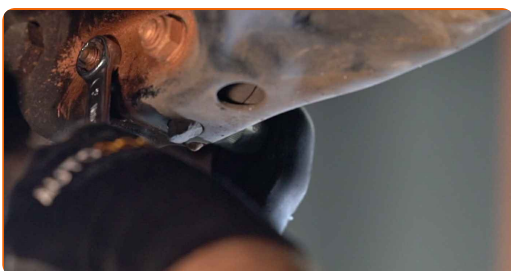


11

Fjern stabilisatorstaget.

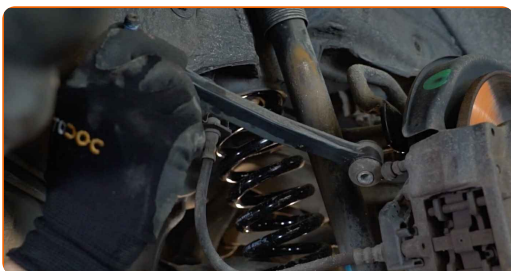


12

Installer en ny stang, og stram festene. Bruk et brekkjern.

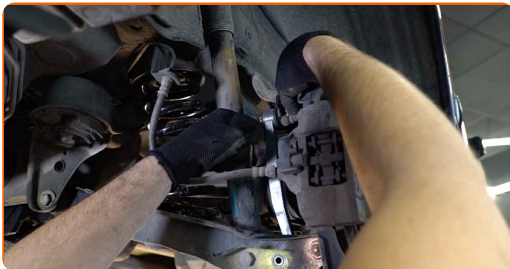


13

Juster inn festehullene til stabilisatorleddet og fjæringens bærearmer. Bruk en spikerdor. Bruk en gummihammer.

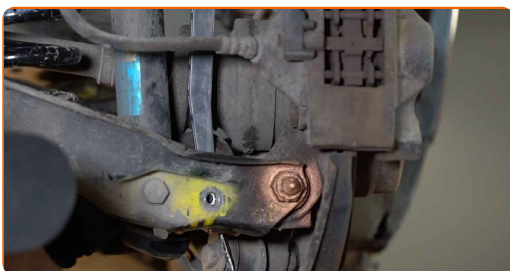


14

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

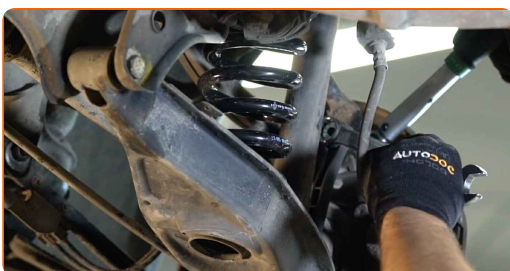


15


Stram festet for stabilisatorlinken. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

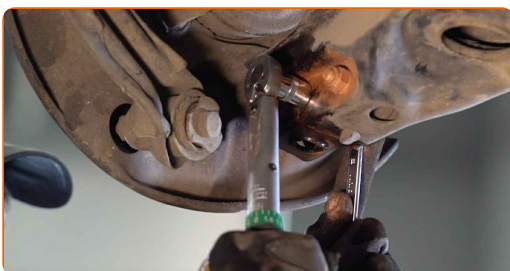


16 Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk kobberfett.

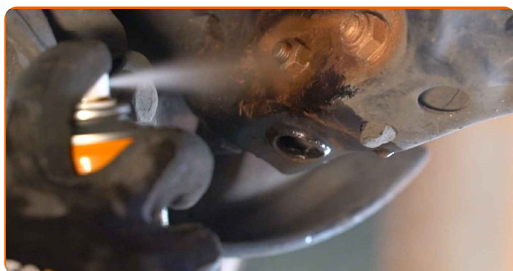

17 Monter bæreamens plastdeksel.

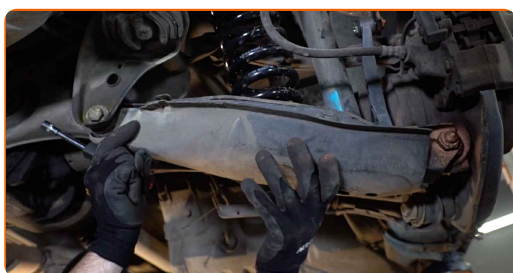


18 Skru fast festene til bæreamens plastdeksel. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

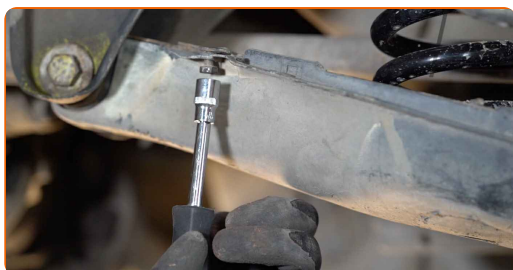

19 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



20 Installer hjulet.

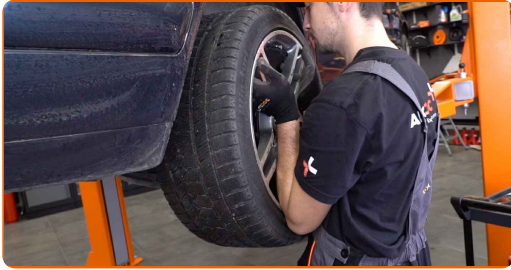

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatvogn lastebil / Chassis (VF210)

21 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




22 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 112 Nm dreiemoment.



23

Fjern jekker og klosser.

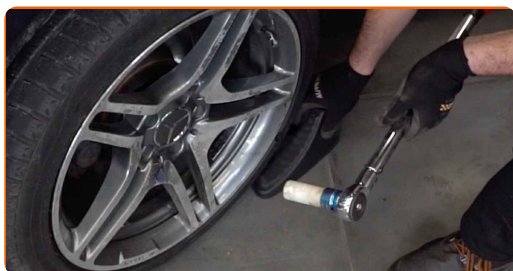**GODT GJORT!** 👍[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STABILISATORSTAG: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.