



Slik bytter du
ladeluftslange på en
**MERCEDES-BENZ E-
Klasse Flatvogn lastebil
/ Chassis (VF210) –
veiledning**

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatvogn lastebil / Chassis (VF210) E 220 CDi (210.606),
MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatvogn lastebil / Chassis (VF210) E 270 CDI (210.616)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

UTSKIFTING: LADELUFTSLANGE – MERCEDES-BENZ E-
KLASSE FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (VF210).
VERKTØYET DU TRENGER:

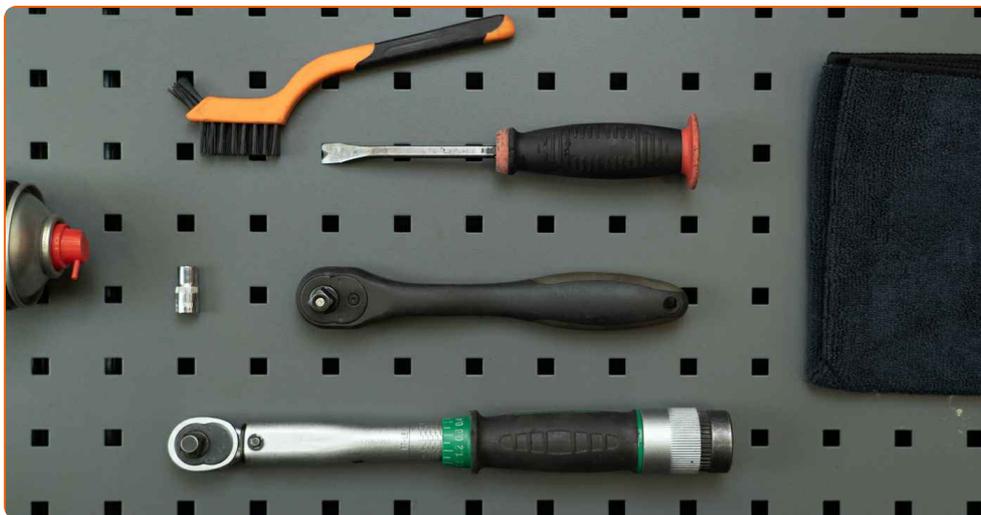

- Rengjøringsbørste av nylon
- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Skrallenøkkel
- Brekkjern
- Mikrofiberhåndkle

Kjøp verktøy

Utskifting: ladeluftslange – MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatvogn lastebil / Chassis (VF210). AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: LADELUFTSLANGE – MERCEDES-BENZ E-KLASSE FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (VF210). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

2 Rengjør festene til mellomkjølerslangen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk universal rengjøringspray.




3 Skru løs rørklemmen fra ladeluftkjøleren. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.




4 Fjern det nedre klipset til mellomkjølerslangen. Bruk et brekkjern.



5 Fjern mellomkjølerslangen.

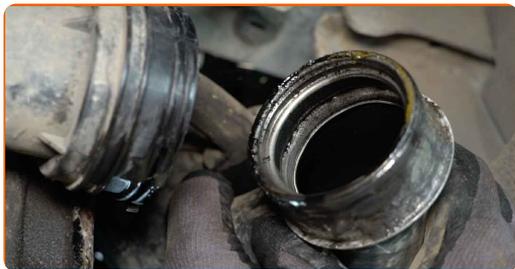

6 Dekk luftslangene med mikrofiberkluter, slik at det ikke kommer smuss inn i systemet.

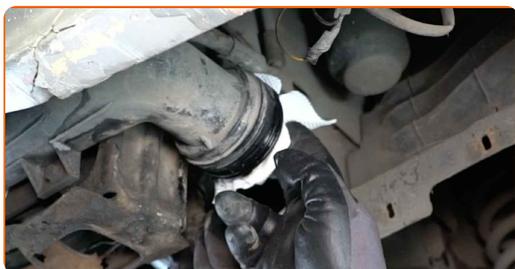

7 Rengjør festepunktene til mellomkjølerslangen. Bruk universal rengjøringspray.




8 Fjern mikrofiberkluten fra luftslangene.



9 Monter den nye mellomkjølerslangen.



10 Fest det nedre klipset til mellomkjølerslangen.

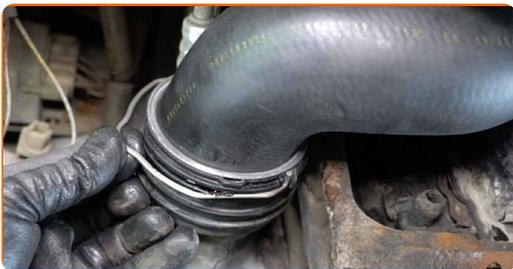

Utskifting: ladeluftslange – MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatvogn lastebil / Chassis (VF210). Profesjonelle anbefalinger:

- Pass på at klipset sitter riktig og holder slangen trygt på plass.

11 Stram klemmen til mellomkjølerslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 3.5 Nm dreiemoment.



AUTODOC anbefaler:

- Ikke stram klemmen for mye, det kan føre til at slangen blir skadet.

12 Senk bilen.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LADELUFTSLANGE: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.