




Slik bytter du
bremsekaliper
reparasjonssett fremme
på en **MERCEDES-BENZ**
E-Klasse T-modell (S124)
– veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

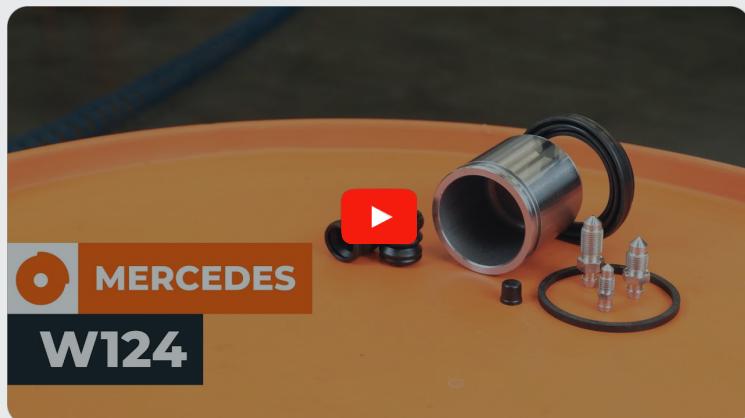

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124) E 300 TD (124.191), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124) E 250 TD (124.186), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124) E 300 T Turbo-D (124.193), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124) E 300 T 4-matic (124.290), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124) E 250 Turbo D

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veilederingen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

UTSKIFTING: BREMSECALIPER REPARASJONSSETT –
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-MODELL (S124).
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålborste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Universal rengjøringsspray
- Dielektrisk fett
- Bremserens
- Keramisk pasta
- Bremsecaliper føringsstift fett
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #9
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Kombinasjonsnøkkel #14
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Pipenøkkelinnsats # 9
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Klips til bremseslange
- Bremselufter sett
- Bremsestampelverktøy
- Brekkjern
- Flat skrutrekker
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: bremsekaliper reparasjonssett – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124). AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for bremsekaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Skru løs tanklokket for bremsevæsken.



3 Sikre hjulene med klosser.

4 Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk et svingjern.



5 Jekk opp bilen.

AUTODOC anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

6

Løsne hjulboltene.



Utskifting: bremsekaliper reparasjonssett – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

7

Ta av hjulet.



8

Løs kontakten til slitasjesensoren til bremseklossen.



9

Rengjør festet til kontakten til slitasjesensoren på bremseklossen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



10

Skru løs festet til kontakten til slitasjesensoren på bremseklossen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.



11

Fjern festebolt.



12

Løs kontakten til slitasjesensoren til bremseklossen.



13

Rengjør montasjeflaten for bremseslangen til bremsekaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



14

Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.



15

Løs festet til bremseslangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14.



16


Rengjør festene til bremsekaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



- 17** Skru løs festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



- 18** Fjern festeboltene.

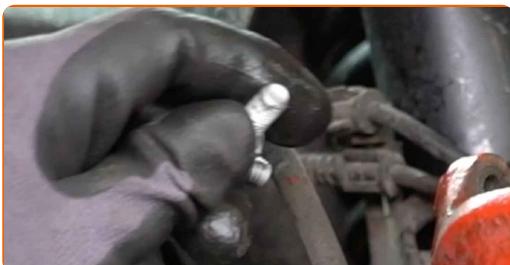

- 19** Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

- 20** Fjern bremsekaliperen.



- 21** Skru løs bremseslangen fra bremsecaliperen.



22

Fjern bremseklossene.

**23**

Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**24**

Skru løs festene til braketten til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19.

**25**

Fjern festeboltene.

**26**

Fjern braketten til bremsekaliperen.



27


Fjern beskyttelsesplaten som dekker mansjetten til caliperstempellet. Bruk en flat skrutrekker.

**28**

Fjern stempellet fra bremsekaliperhuset.

**29**

Rengjør lufteskruen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

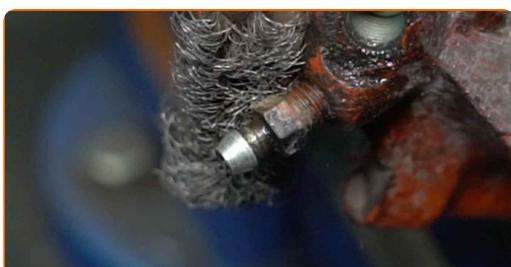**30**

Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en pipenøkkelinnsats #9. Bruk en skrallenøkkel.



31

Fjern mansjetten til caliperstemelet.

**32**

Fjern o-ringen til caliperstemelet. Bruk en flat skrutrekker.

**33**

Rengjør festepunktet til stemelet og tilknyttede komponenter. Bruk en stålbørste. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk universal rengjøringsspray.

**34**

Fjern glideboltene til bremsekaliperen.



35

Rengjør glideboltene og festepunktene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk universal rengjøringsspray.



36

Monter en ny o-ring på caliperstemelet.



37

Monter en ny mansjett på caliperstemelet.



Utskifting: bremsekaliper reparasjonssett – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Ha bremsevæske på stemelet og festepunktet for å hindre skraper i cylinderveggene under monteringen.

38

Monter et nytt caliperstempel.

**39**

Fest beskyttelsesplaten som dekker mansjetten til caliperstempelet.

**40**

Press inn stemelet til bremsekaliperet. Bruk bremsestempelverktøy.

**41**

Installer nye støvmansjetter på styrepinnene i bremsekaliperen.


**42**

Behandle glidebolter i bremsekaliperen. Bruk fett for glidebolter i bremsekaliperen.



43

Monter styrepinnene til bremsekaliperen.

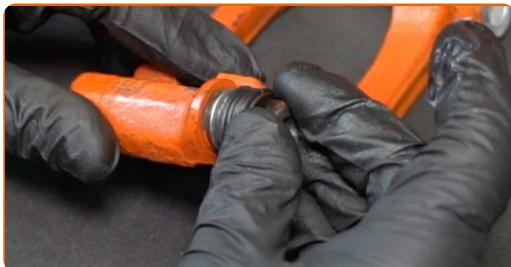**44**

Stram lufteskruen.

**45**

Rengjør området hvor bremseslangen kobles til caliperen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringsspray.

**46**

Monter braketten til bremsekaliperen.

**47**

Monter festebolter.

48

Stram festene til braketten til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 115 Nm dreiemoment.

**49**

Monter bremseklossene.

**50**

Skru bremseslangen inn i caliperen.

**51**

Monter bremsekaliperet og fest det.

**52**

Monter festebolter.



53

Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

**54**


Stram festet som kobler bremserør til bremsekaliper. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 18 Nm dreiemoment.

**55**

Koble bremselufter til lufteskruen.

**56**

Fjern klemmen på bremseslangen.

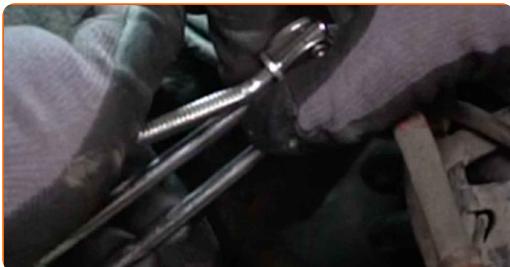

57

Luft bremsesystemet.

**58**

Stram lufteskruen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #9.

**59**


Koble fra bremselufter.

60

Stram bremsekaliperens lufteskru. Bruk en pipenøkkelinnsats #9. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 8 Nm dreiemoment.

**61**

Fest hylsen til lufteskruen til bremsekaliperen.

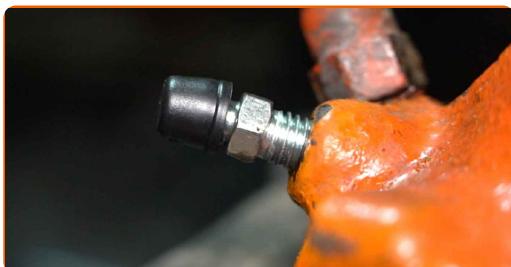

62

Monter kontakten til slitasjesensoren til bremseklossen.

**63**

Monter festebolten.

**64**

Skru inn festet til kontakten til slitasjesensoren på bremseklossen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

**65**

Behandle pluggen til slitasjesensoren til bremseklossen med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett.

**66**

Fest kontakten til slitasjesensoren til bremseklossen.



67

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.



68

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.

69

Sett på hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124)

70

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en skrallenøkkel.



71

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

**72**

Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremsekaliper reparasjonssett – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124). AUTODOC anbefaler:

- Kontroller bremsevæskenvået i ekspansjonsbeholderen og fyll på ved behov.

73

Stram tanklokket til bremsevæskeren.



74

Lukk panseret.

GODT GJORT! **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSECALIPER REPARASJONSSETT: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.