




Slik bytter du luftfilter på
en **MERCEDES-BENZ E-
Klasse T-modell (S211)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

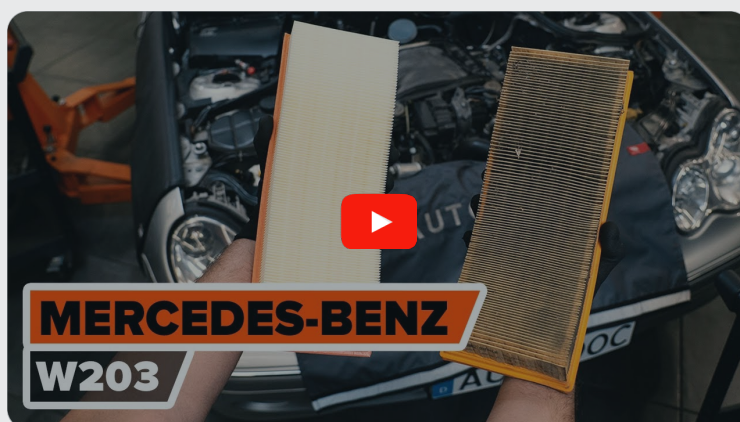

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:


MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 240 T (211.261), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 320 T (211.265), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 240 T 4-matic (211.280), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 320 T 4-matic (211.282), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 500 T (211.270), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 280 T (211.254), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 350 T (211.256), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 280 T 4-matic (211.292), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 350 T 4-matic (211.287), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 500 T (211.272), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 500 T 4-matic (211.290), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) 350 CGI 3.5 (211.257), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) 3.5 4-matic, MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 230 T (211.252), (+ 1)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Merk av denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av denne bildelen i en bil med lignende utforming.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 240 (203.061)

UTSKIFTING: LUFTFILTER – MERCEDES-BENZ E-
KLASSE T-MODELL (S211). VERKTØYET DU KAN
TRENGE:

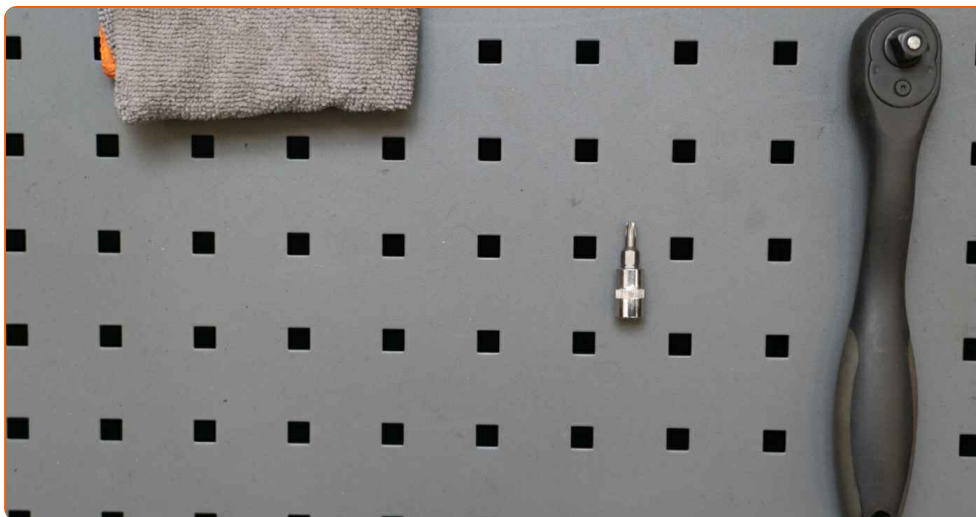

- Torx bits T20
- Mikrofiberhåndkle
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: luftfilter – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


3 Fjern motordekselet.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

4 Fjern luftinntaksslangene.

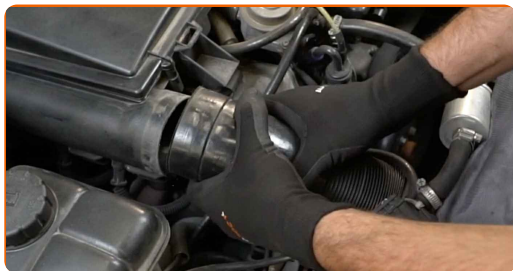

5 Rengjør luftfilterdekselet og huset.

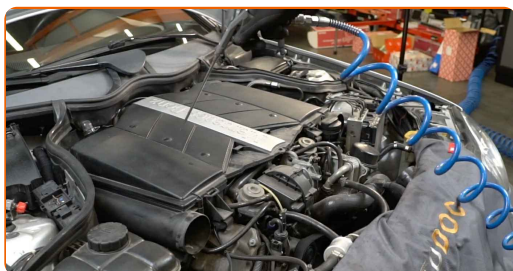

6 Ta av luftfilterhuset.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.


7 Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.




8 Rengjør luftfilterdekselet og huset.




9 Skru løs festene til luftfilterdekslene. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.

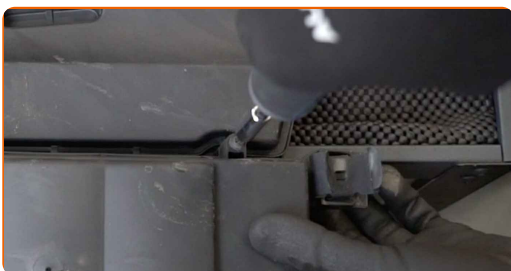

10 Fjern luftfilterdekslene sammen med filterelementene.

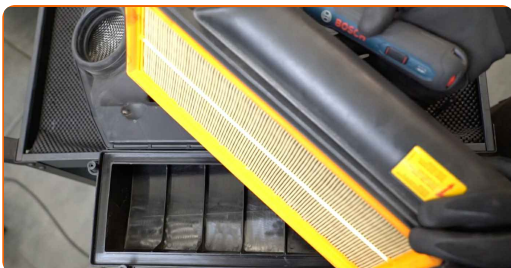

11 Fjern de gamle filterelementene.

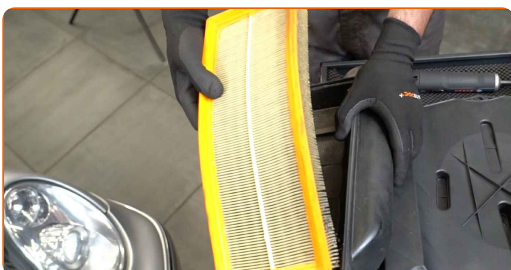

12 Rengjør luftfilterdekselet og huset.



13

Sett i nye filterelementer. Pass på at filterkantene sitter tett mot huset.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.


14

Monter luftfilterdekslene sammen med filterelementene.



15

Skru inn festene til luftfilterdekslene. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.

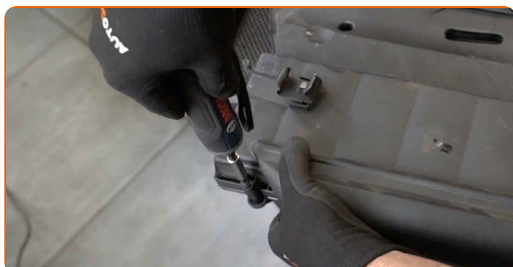

16 Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.



17 Reinstaller luftfilterhuset.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211). Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.

18 Monter motordekselet og fest det.




AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper og luftinntaksslangen til gasspeldet.
- Utskifting: luftfilter – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

19

Monter luftinntaksslangene igjen.

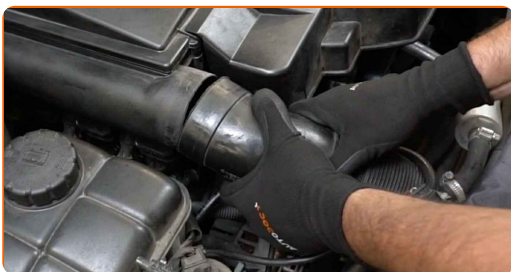

20

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

21

Lukk panseret.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.