



Slik bytter du motorfeste
venstre på en

**MERCEDES-BENZ E-
Klasse T-modell (S211) –
veiledning**

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 320 T CDI (211.226), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 500 T (211.270), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 280 T CDI (211.223), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 320 T CDI (211.222), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 280 T CDI (211.220), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 220 T CDI (211.208), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 500 T (211.272), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 200 CDI (211.207)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)

UTSKIFTING: MOTORFESTE – MERCEDES-BENZ E-
KLASSE T-MODELL (S211). VERKTØYET DU KAN
TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Skrallenøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: motorfeste – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211).
AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: MOTORFESTE – MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-MODELL (S211). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


3 Rengjør motorens monteringsfester. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

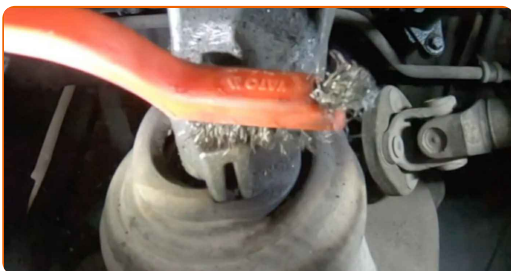

4 Skru løs det øvre festet til motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

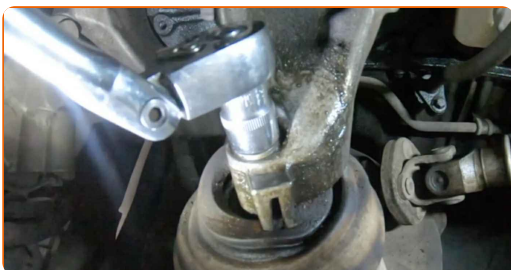


5 Fjern festebolt.

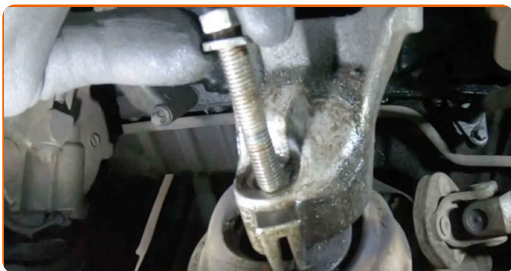

6 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.


7 Løsne festene på det nedre dekselet til oljepannen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

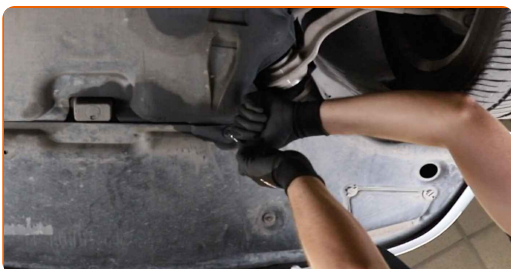

8 Fjern dekselet til oljepannen.




9 Rengjør motorens monteringsfester. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

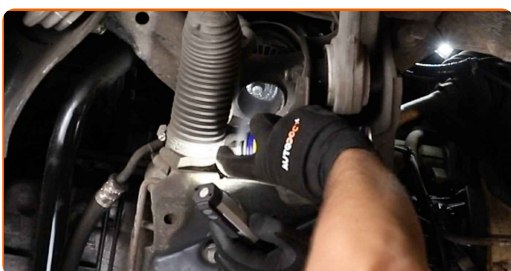


10

Skru løs det nedre festet til motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

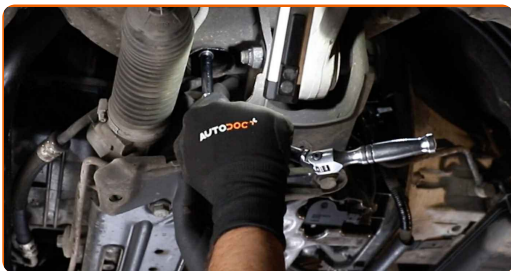


11

Fjern festebolt.

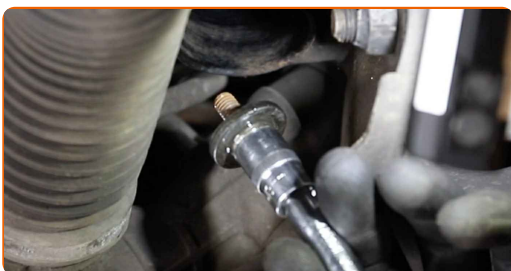


12

Støtt motoren i området rundt oljepannen. Bruk en hydraulisk jekk.

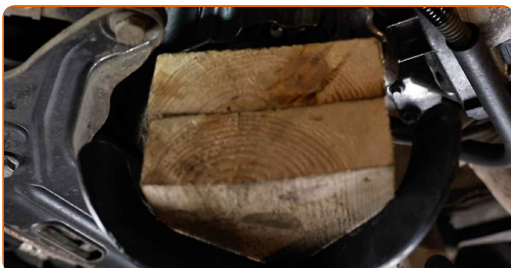

13

Fjern motorfestet.

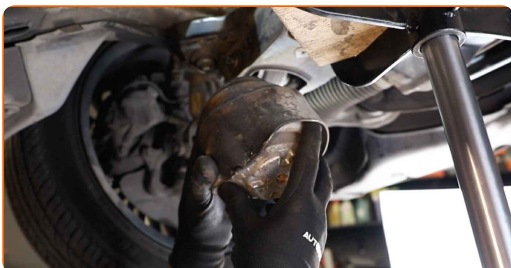

Utskifting: motorfeste – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Forsiktig sjekk andre motorfester og bytt dem om nødvendig.


14

Rengjør festepunktet til motorfestet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



15

Installer motorfestet til festepunktet.

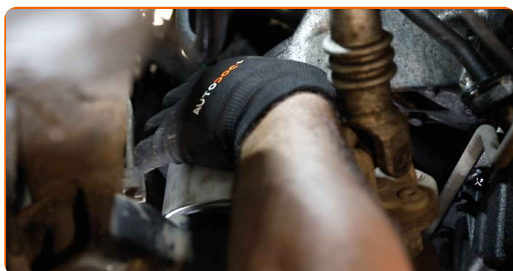


16

Monter festebolten.




17

Skrue inn det nedre festet til motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

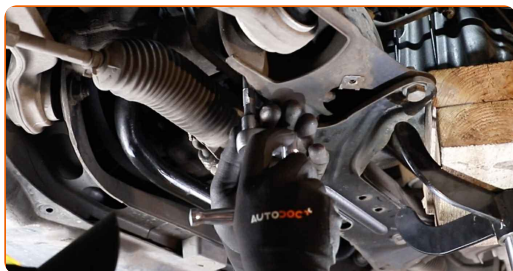

18


Fjern hydraulisk girkassejekk.

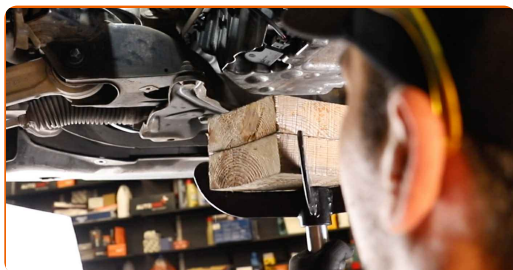

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: motorfeste – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

19 Stram det nedre festet til motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.

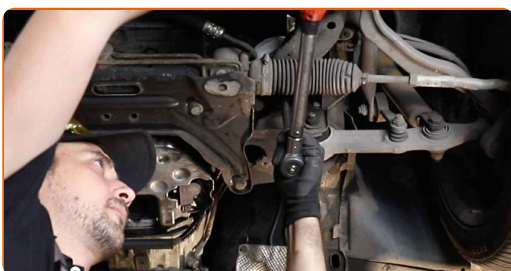

20 Monter festebolten.




21 Skru inn det øvre festet til motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.




22 Stram det øvre festet til motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.

23 Sett på igjen dekselet til oljesumpen.

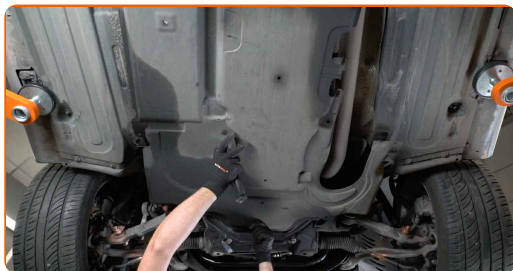

24 Stram festene på oljesumpen nedre deksel. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

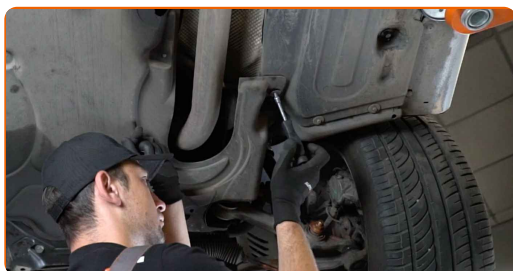

25 Senk bilen.

26 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

27 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

MOTORFESTE: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.