



Slik bytter du
kileribberem på en
**MERCEDES-BENZ E-
Klasse T-modell (S211) –**
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-MODELL (S211). VERKTØYET DU VIL TRENGE:

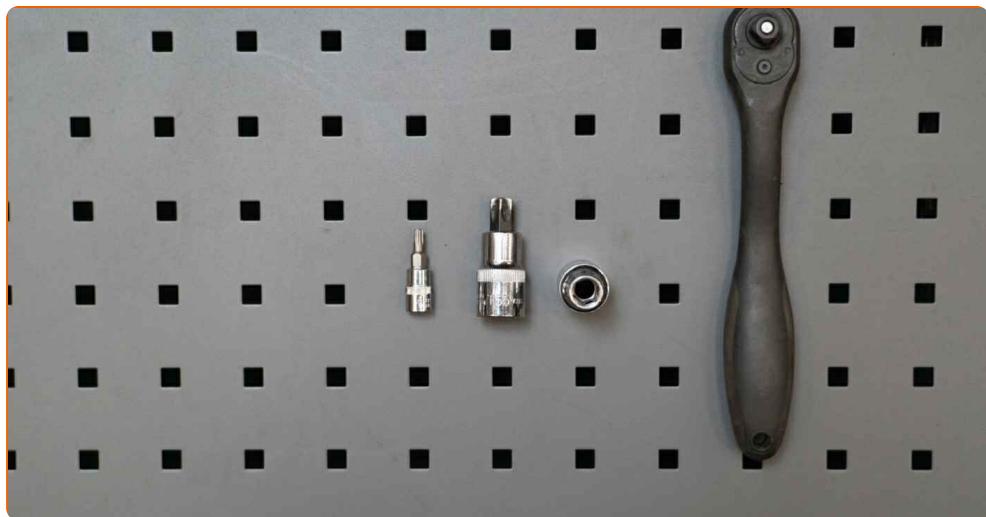

- Torx bits T25
- Torx bits T55
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211)

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3

Skru løs festet på motordekselet. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.



4

Skru løs festene til bakre del av motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



5

Fjern bakre del av motordekselet.



Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211). Profesjonelle anbefalinger:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

6

Fjern motordekselet.



AUTODOC anbefaler:

- Løft motordeksel og hold den på begge sider.
- Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.


7

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk Torx T55. Bruk en skrallenøkkel.



8

Ta bort Poly-V-beltet.

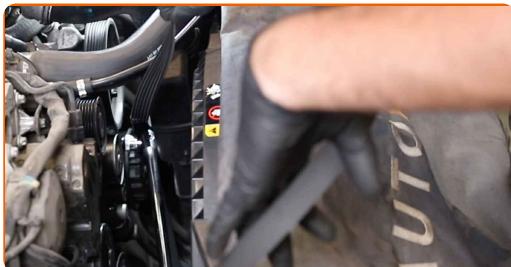

AUTODOC anbefaler:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

9

Returner strammehjulet til dens originale posisjon.



10

Monter Poly-V-beltet.



11

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk Torx T55. Bruk en skrallenøkkel.



12

Sett kilereimen på remstrammeren.



Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211). Tips fra AUTODOC:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

13

Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk Torx T55. Bruk en skrallenøkkel.



14

Monter motordekselet og fest det.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

15

Skru inn festene på motordekselet. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.



16

Sett bakre del av motordekselet på plass igjen.



Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.

17

Skru inn festene til bakre del av motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



18

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

19

Lukk panseret.

GODT GJORT! **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KILERIBBEREM: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.