



Slik bytter du
bremseskiver bak på en
**MERCEDES-BENZ E-
Klasse T-modell (S212) –
veiledning**

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:


MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 350 (212.256), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 350 CDI (212.223), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 350 (212.259), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 300 4-matic (212.280), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 300 (212.255), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 350 CDI (212.225), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 350 4-matic (212.287), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 350 CGI (212.257), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 350 BlueTEC (212.224), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 300 CDI (212.220), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298), (+ 9)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Merk av denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av denne bildelen i en bil med lignende utforming.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – MERCEDES-BENZ E-
KLASSE T-MODELL (S212). VERKTØYET DU KAN
TRENGE:

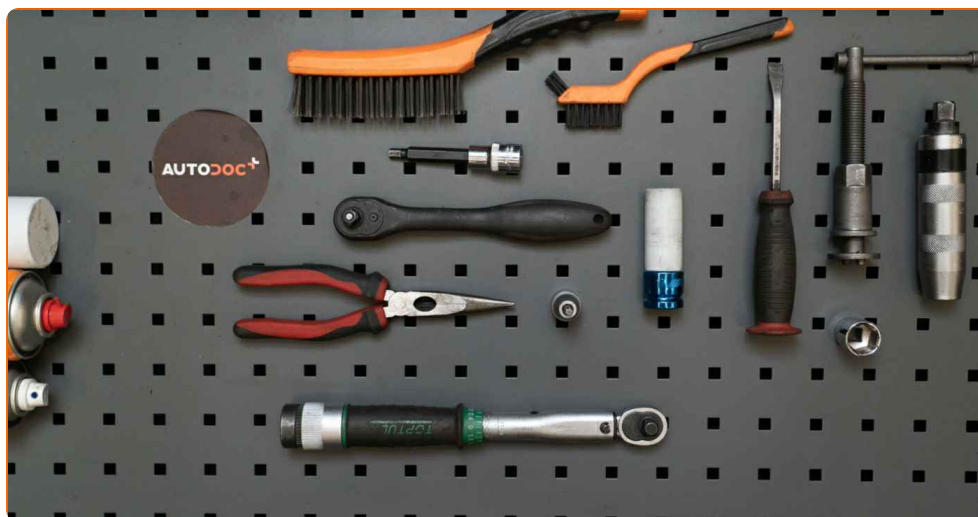

- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hex bit nr. H7
- Torx bits T30
- Hjulpipe #17
- Bremsstempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Slagskrutrekker
- Rundtang
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseskiver – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift ut bremseskiver på bilen MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

- 1 Åpne panseret.
- 2 Koble til vedlikeholdsutstyret og sett SBC-systemet i vedlikeholdsmodus.

Vennligst merk deg!

- Ikke alle biler har et SBC-system.

3 Skru løs tankklokket for bremsevæsken.



4 Sikre hjulene med klosser.

5 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



6 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.


7 Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212)


8 Ta av hjulet.

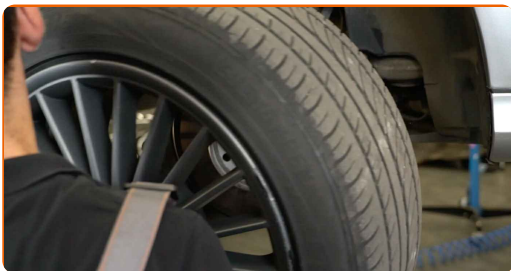


9 Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg. Bruk en rundtang.

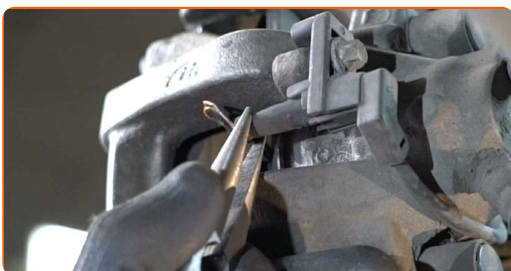

10 Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.

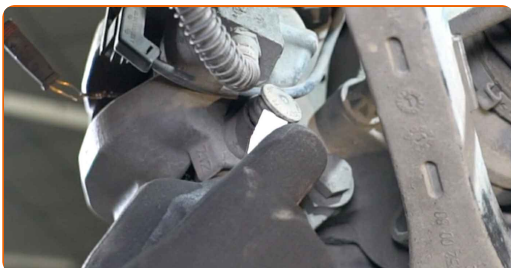

11 Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

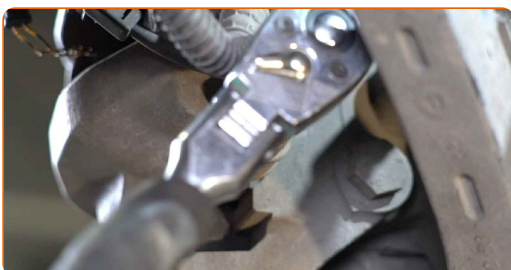


12 Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.



13 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



14 Fjern bremsekaliperen.

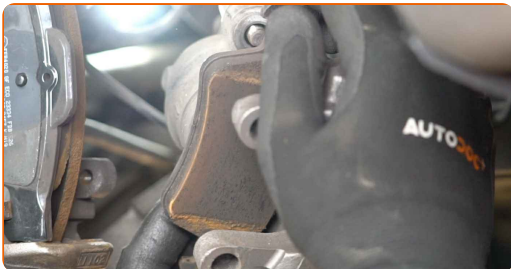

Utskifting: bremseskiver – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212). Tips fra AUTODOC:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

15

Fjern bremseklossene.




16

Koble fra bremseklossenes slitasjesensor.

17

Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

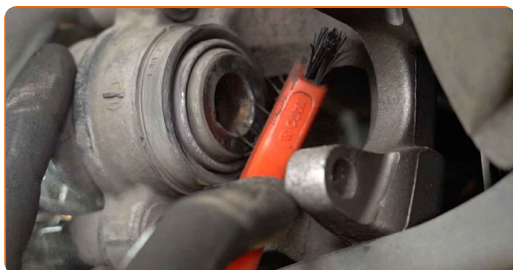

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

18

Monter bremsestempelverktøyet.




19

Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




20

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk et svingjern. Bruk en skrallenøkkel.

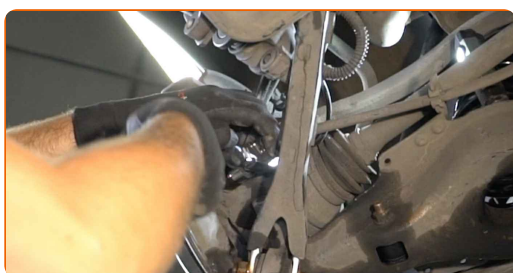

21

Fjern kalipperbraketten.

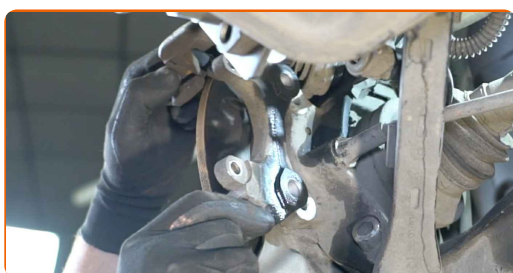

22

Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



23

Skru løs bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en slagskrutrekker.



24

Fjern bremseskiven.



25


Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



26 Installer bremseskiven.



27 Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 8 Nm dreiemoment.

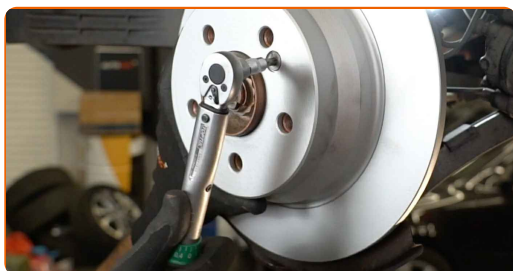


28 Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


29 Installer bremsekalipperbraketten.

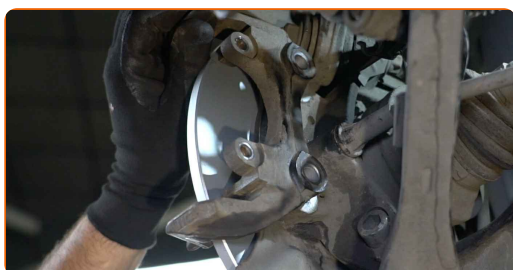


- 30** Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 115 Nm dreiemoment.

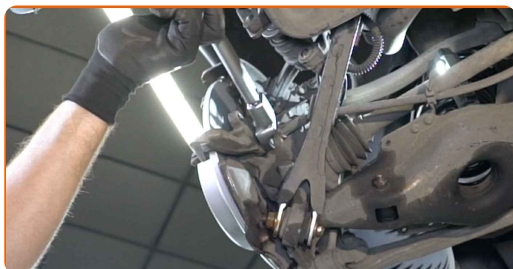

- 31** Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

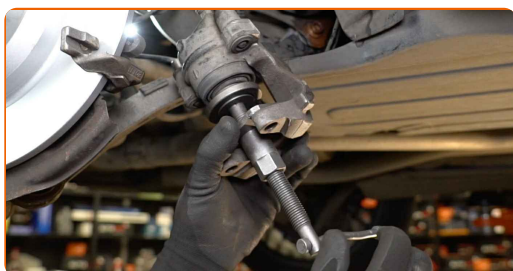

- 32** Installer bremseklossene.

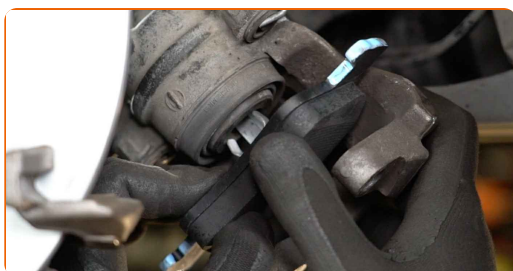


- 33** Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.




34

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

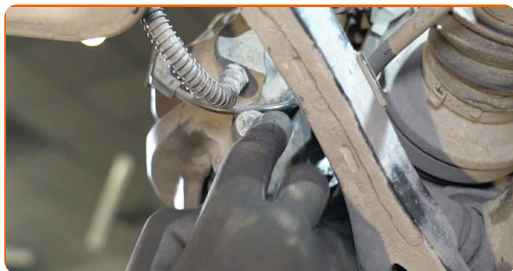


35

Monter bremsekaliperens holderfjær.

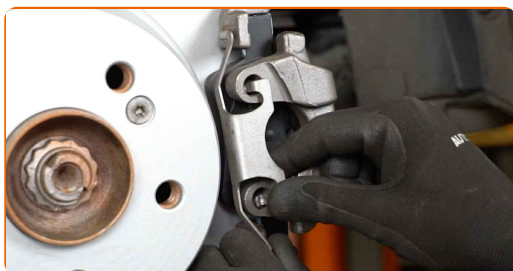


36

Koble til bremseklossenes slitasjesensor.

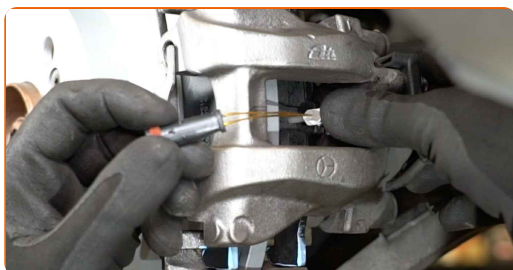


37

Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg.

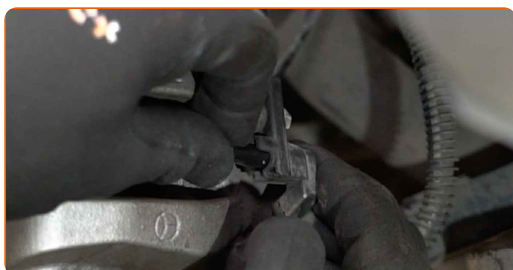

38

Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

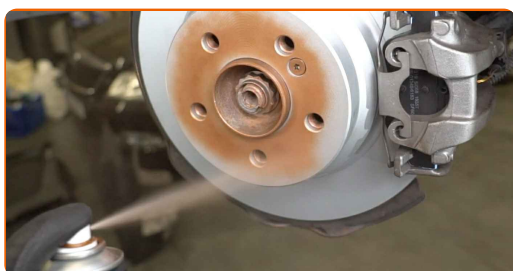

39

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

40

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212)

41

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



- 42** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 130 Nm dreiemoment.



- 43** Fjern jekker og klosser.



- 44** Sett SBC-systemet i funksjonsmodus og koble fra vedlikeholdsutstyret.

Utskifting: bremseskiver – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212).
AUTODOC anbefaler:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

- 45** Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



Utskifting: bremseskiver – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.