




Slik bytter du luftfilter på  
en **MERCEDES-BENZ G-  
Klasse SUV Cabrio  
(W463)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

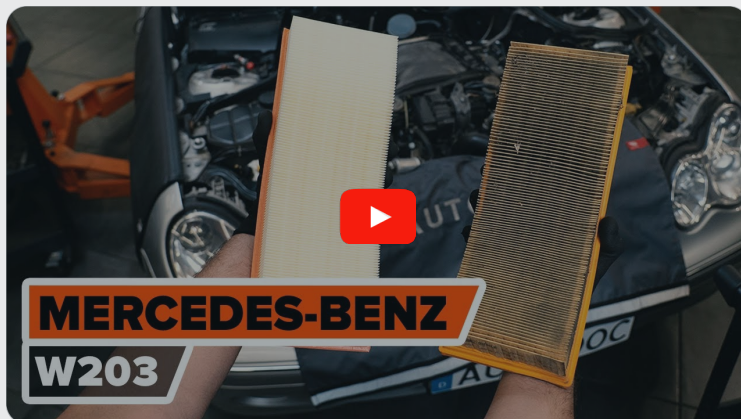

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) G 320 (463.209), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) G 500 (463)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 240 (203.061)

UTSKIFTING: LUFTFILTER – MERCEDES-BENZ G-  
KLASSE SUV CABRIO (W463). VERKTØYET DU KAN  
TRENGE:



- Torx bits T20
- Mikrofiberhåndkle
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: luftfilter – MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463).  
AUTODOC's eksperter anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Fjern motordekselet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: luftfilter – MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

4 Fjern luftinntaksslangene.



5 Rengjør luftfilterdekselet og huset.



6 Ta av luftfilterhuset.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: luftfilter – MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

7 Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.



**8** Rengjør luftfilterdekselet og huset.



**9** Skru løs festene til luftfilterdekslene. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.



**10** Fjern luftfilterdekslene sammen med filterelementene.



**11** Fjern de gamle filterelementene.



**12** Rengjør luftfilterdekselet og huset.



13

Sett i nye filterelementer. Pass på at filterkantene sitter tett mot huset.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

14

Monter luftfilterdekslene sammen med filterelementene.



15

Skru inn festene til luftfilterdekslene. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.



**16** Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.



**17** Reinstaller luftfilterhuset.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: luftfilter – MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463). Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.

**18** Monter motordekselet og fest det.





## AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper og luftinntaksslangen til gasspjeldet.
- Utskifting: luftfilter – MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

19

Monter luftinntaksslangene igjen.



20

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

21

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**LUFTFILTER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.