



Slik bytter du  
hovedlyspærer på en  
**MERCEDES-BENZ G-  
Klasse SUV Cabrio  
(W463)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) G 300 TD (463.308), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) 230 G 2.3 (463.204), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) 320 G 3.2 (463.208), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) 350 G 3.5 Turbo diesel (463.300), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) 300 GD (463.307), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) 300 G 3.0 (463.207), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) G 320 (463.209, 463.250), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) G 500 (463), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) G 350 CDI, MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) G 400 CDI (463.309), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) G 320 CDI (463.303), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) 200 GE 2.0 (463.200), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) G 500 (463.202), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) 200 G 2.0 (463.200), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) G 350 CDI (463.306), (+ 1)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Merk av denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av denne bildelen i en bil med lignende utforming.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

UTSKIFTING: HOVEDLYSPÆRER – MERCEDES-BENZ G-  
KLASSE SUV CABRIO (W463). LISTE MED VERKTØYET  
DU KAN TRENGE:



- Dielektrisk fett
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: hovedlyspærer – MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463).  
Profesjonelle anbefalinger:


- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: HOVEDLYSPÆRER – MERCEDES-BENZ G-KLASSE SUV CABRIO (W463). FØLG DISSE TRINNENE:

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


**3** Fjern frontlyktens bakre deksel.

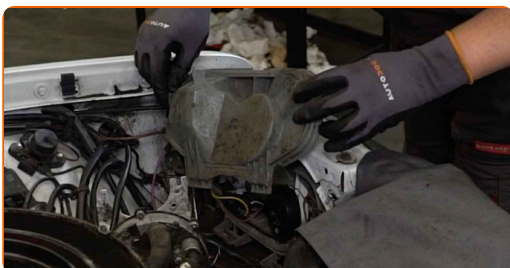

Vennligst merk deg!

- Utskiftningsmetoden for frontlykt lyspærene er lik på høyre og venstre side.

**4** Løs kontakten til tåkelyset.

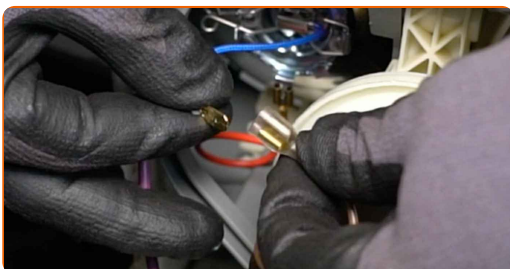

**5** Dra festet til tåkelyspæren til side.



**6** Fjern tåkelyspæren.



**7** Koble fra kontakten til lyspæren for nær- og fjernlyset.




**8** Dra festet til lyspæren for nær- og fjernlyset til side.




**9** Fjern lyspæren for nær- og fjernlyset.




**10** Løs pæresokkelen til blinklyset ved å snu den cirka 30°.

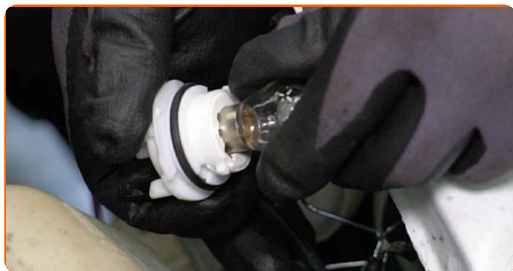

**11** Fjern blinklyspæren.

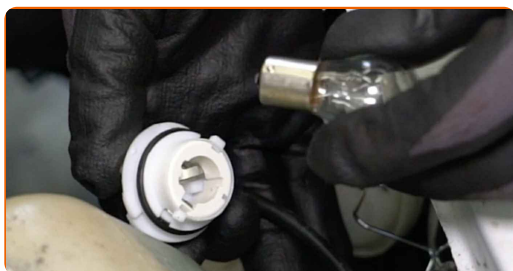

**12** Ha kontaktspray på pærekontaktene. Bruk dielektrisk fett.

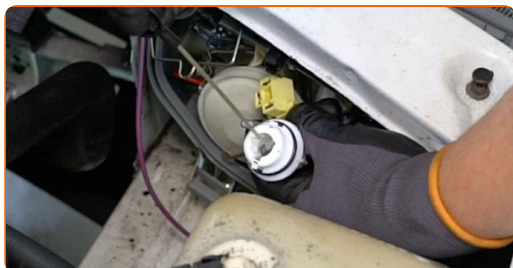

**13** Monter en ny blinklyspære i pæresokkelen.



**14** Monter pæresokkelen til blinklyset ved å snu den cirka 30°.



**15** Monter en ny lyspære for nær- og fjernlys.



Utskifting: hovedlyspærer – MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463).  
AUTODOC anbefaler:

- Unngå å ta på pæren med bare hender, fingermerker kan føre til svikt.


**16** Monter festet til lyspæren for nær- og fjernlyset.



**17** Koble til kontakten til lyspæren for nær- og fjernlyset.



**18** Monter en ny tåkelyspære.

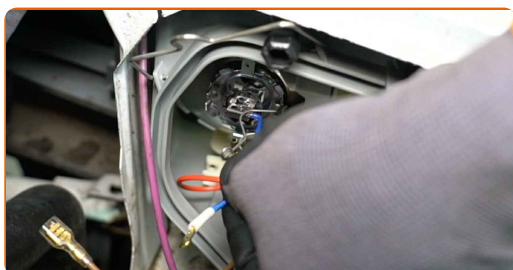



**AUTODOC anbefaler:**

- Unngå å ta på pæren med bare hender, fingermerker kan føre til svikt.

**19**

Plasser festet til tåkelyspæren.



**20**

Koble til kontakten til tåkelyspæren.



**21**

Installer og sikre frontlyktens bakre deksel.



**22**

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.


**23**

Lukk panseret.


**24**

Åpne bagasjerommet.


**25** Løs festene til dekselet som holder lyspærene ved å snu dem cirka 90°.

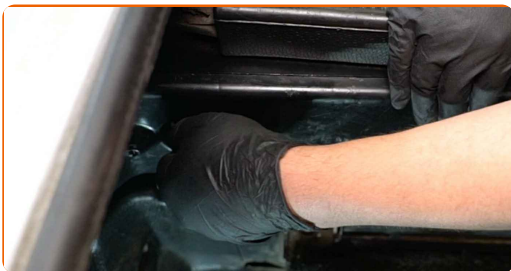


**26** Fjern sokkelen sammen med pærene.

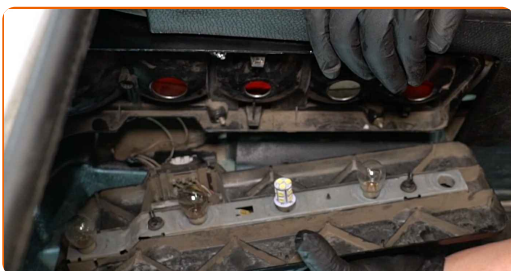


**27** Fjern de gamle lyspærene.

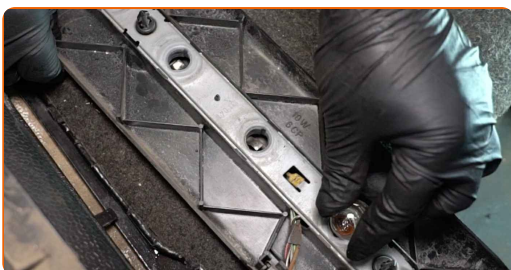

**28** Ha kontaktspray på tilkoblingspunktene til pæresokkelen på dekselet. Bruk dielektrisk fett.

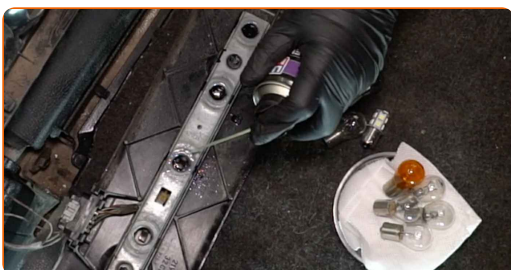

**29** Sett inn de nye pærene på sokkelen på dekselet.

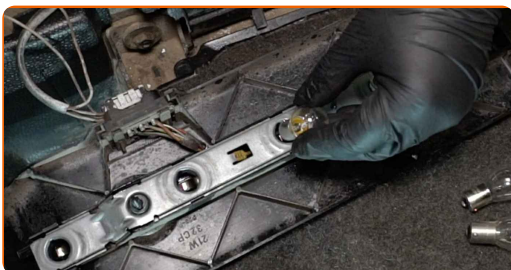

30 Monter sokkelen sammen med pærene.



31 Lås dekselet på plass ved å snu festene cirka 90°.



32 Lukk bagasjerommet.

33 Slå på lysene for å sjekke om de nye lyspærene fungerer som de skal.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**HOVEDLYSKASTER PÆRE: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.