



Slik bytter du
tennpluggen på en
**MERCEDES-BENZ G-
Klasse SUV Cabrio
(W463)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) 320 G 3.2 (463.208)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 320 (210.055) MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 280 (210.053) MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 420 (210.072) MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 50 AMG (210.072)

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – MERCEDES-BENZ G-
KLASSE SUV CABRIO (W463). LISTE MED VERKTØYET
DU KAN TRENGE:



- Høytemperaturfett
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Tennpluggnøkkel # 16
- HEX bit nr. H6
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: tennplugger – MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463).
AUTODOC anbefaler:


- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Merk: Alt arbeid på bilen – MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


3 Fjern motorens frontdeksel.

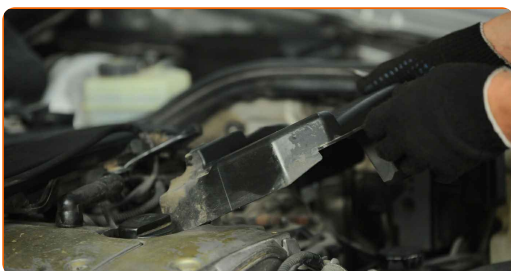


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.


4 Skru løs festet til luftmassemåleren. Ta bort delen. Bruk en flat skrutrekker.

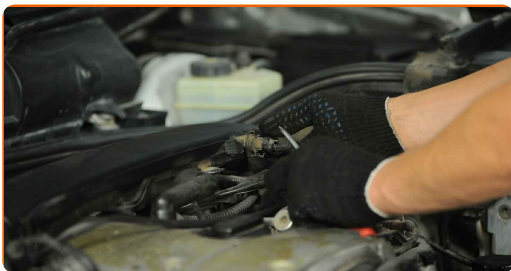


5 Løsne slangeklemmen på luftinntaket. Bruk en flat skrutrekker.

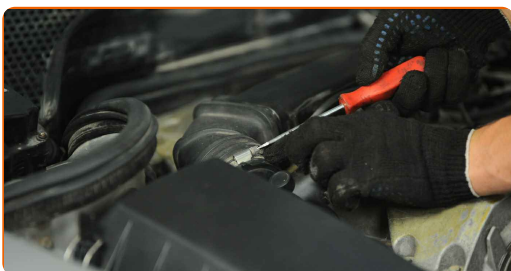


6 Fjern slangen til veivhusventilasjonen. Bruk en flat skrutrekker.

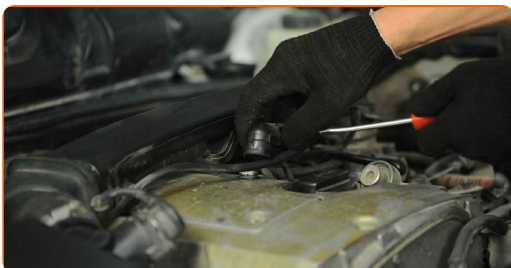

7 Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.

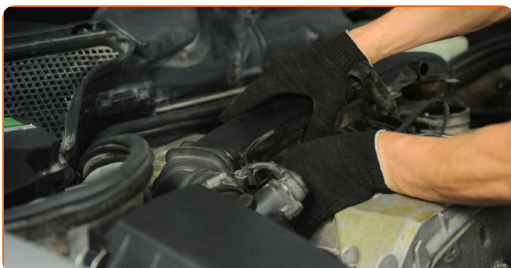


8 Demonter luftfilterrøret.

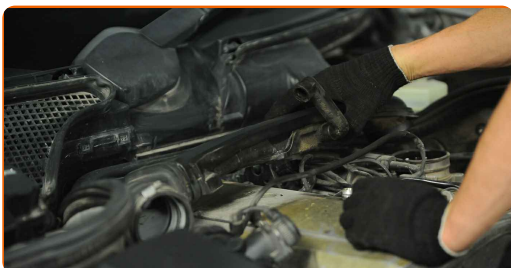


9

Skru løs festet på motordekselet. Bruk HEX nr. H6. Bruk en skrallenøkkel.

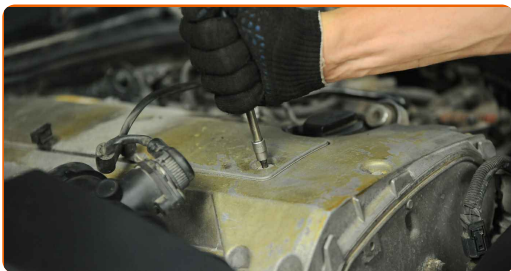

10

Fjern motordekselet.

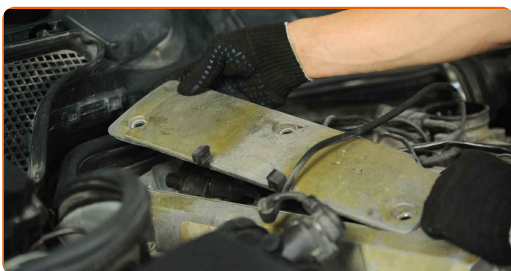


Utskifting: tennplugger – MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463). Tips fra AUTODOC:


- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

11


Skru løs festene på tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

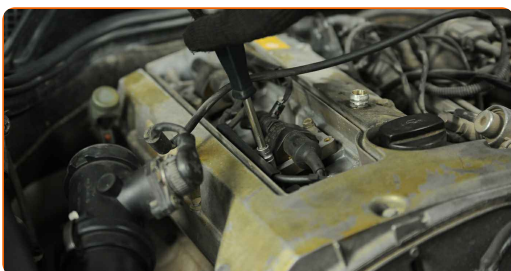

12 Koble kontaktene fra tennspolene. Bruk en flat skrutrekker.

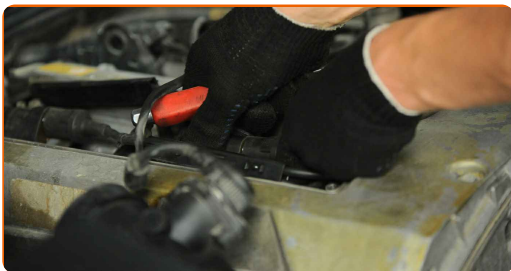


13 Fjern ledningskontaktene til tennpluggene fra hullene til tennpluggene.

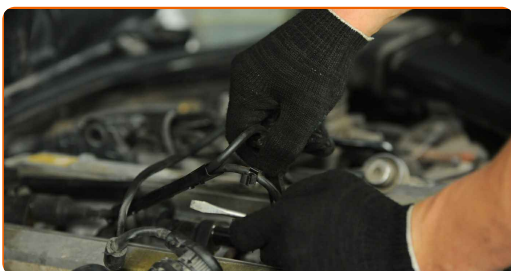

AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.

14 Fjern tennspolene fra hullene tennpluggene.

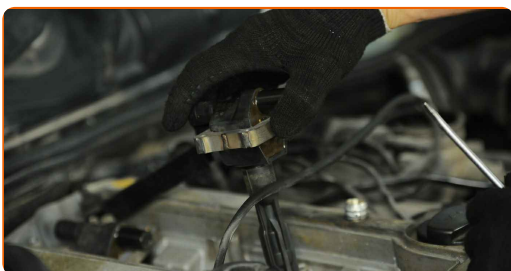


**Utskifting: tennplugger – MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463).
AUTODOC anbefaler:**


- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.

15 Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.


16 Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

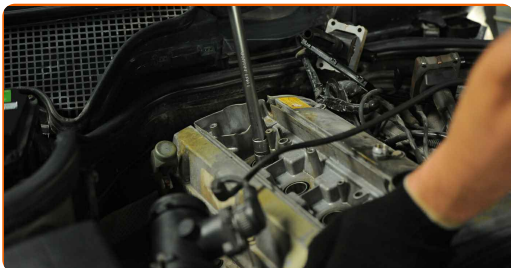

17 Ta ut tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16.

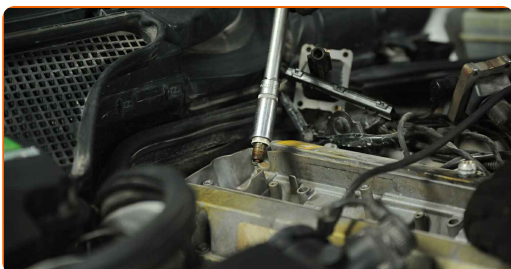


18 Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

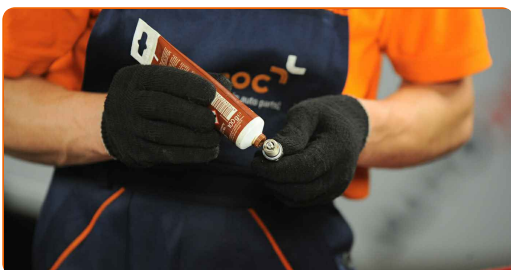

19 Installer nye tennplugg i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.


20 Skru på nye tennplugg og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.

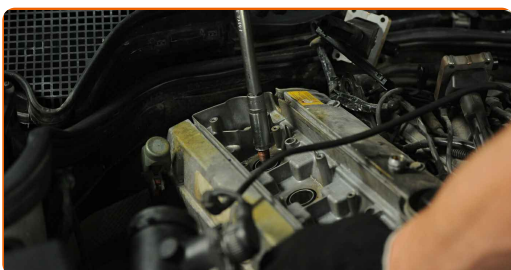

Utskifting: tennplugger – MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463). Tips fra AUTODOC:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenses, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.


21 Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

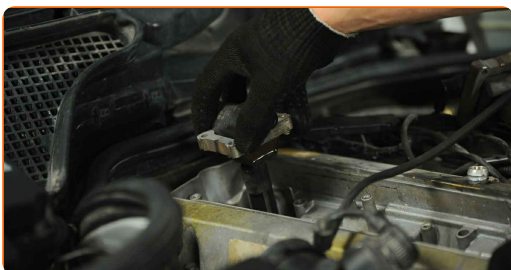


Utskifting: tennplugger – MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463). Profesjonelle anbefalinger:

- Følg installasjonsprosessen.

22 Stram festene til tennspolene. Bruk en pipeøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

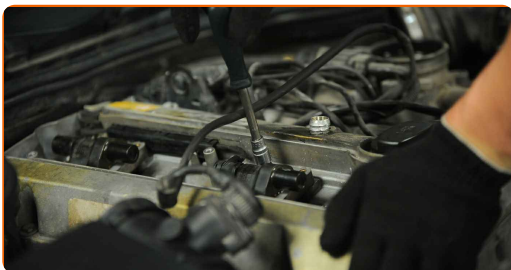


- 23** Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

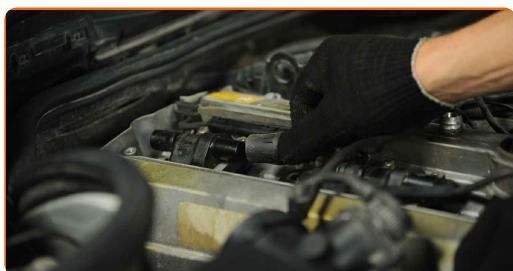


Utskifting: tennplugger – MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463). Tips fra AUTODOC:

- Følg installasjonsprosessen.

- 24** Plugg inn kontaktene til tennspolene.

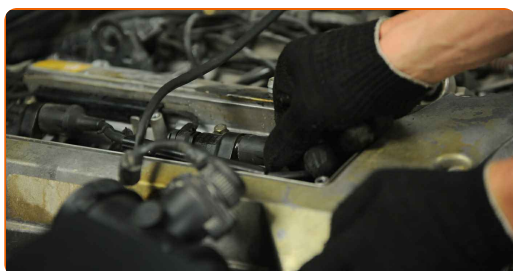

- 25** Monter motordekselet og fest det.

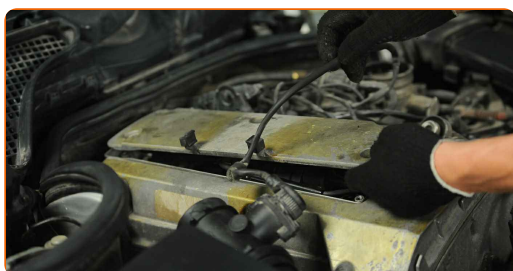


Utskifting: tennplugger – MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463).
AUTODOC anbefaler:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Advarsel! Det kan skade festene til bilen hvis du bruker for mye kraft, så unngå dette ved monteringen. MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463)


26

Skru inn festene på motordekslet. Bruk HEX nr. H6. Bruk en skrallenøkkel.

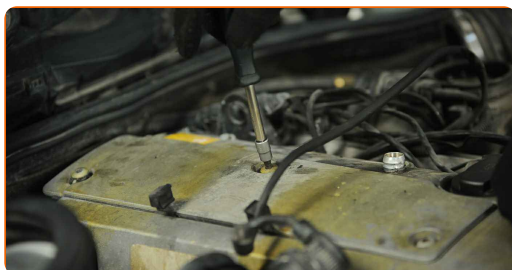

27

Installer luftfilterrøret.

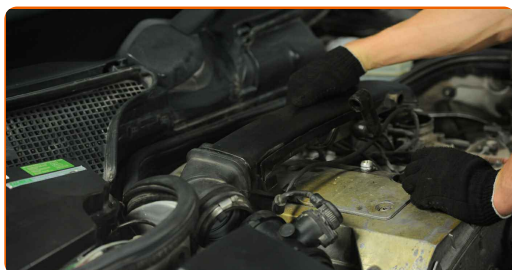


28


Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.

29


Monter PVC-røret.

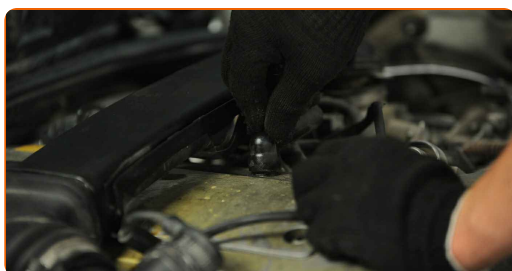


30 Fest klemmen på luftinntaksslangen. Bruk en flat skrutrekker.

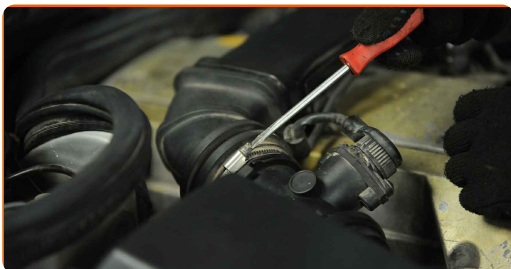

31 Monter luftmassemåleren.

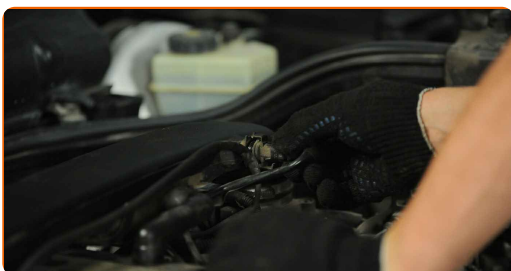

32 Installer motorens frontdeksel.

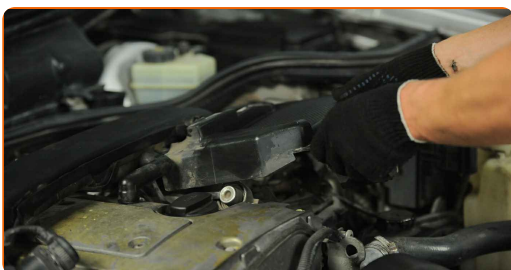

33 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

34 Lukk panseret.

35 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

36 Slå av motoren.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.