




Slik bytter du
hovedlyspærer på en
**MERCEDES-BENZ G-
Klasse SUV (W463) –**
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

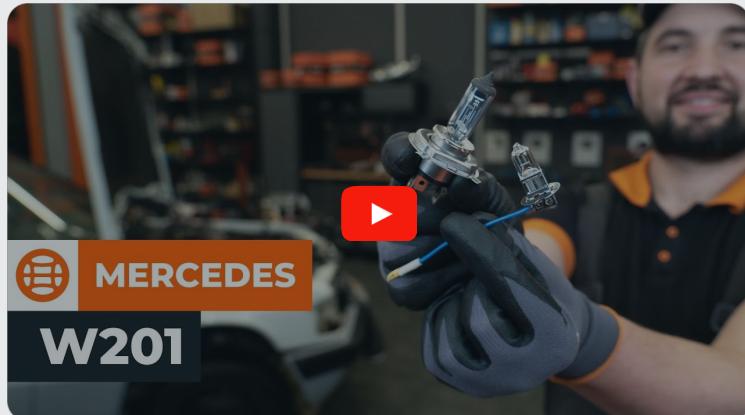

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) 350 Turbo 3.5 GD (463.320, 463.321), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) 300 G 3.0 (463.227, 463.228), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) 300 GD (463.327, 463.328), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) 230 G 2.3 (463.224, 463.225), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) G 320 (463.230, 463.231), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) G 300 TD (463.330, 463.331), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) 250 G 2.5 (463.324, 463.325), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,..., MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) 500 GE (463.228), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) G 350 CDI, MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) G 36 AMG (463.230), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) G 400 CDI (463.332, 463.333), (+ 15)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Merk av denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av denne bildelen i en bil med lignende utforming.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

UTSKIFTING: HOVEDLYSPÆRER – MERCEDES-BENZ G-KLASSE SUV (W463). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



• Dielektrisk fett

• Skjermtrekk

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: hovedlyspærer – MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463).
Profesjonelle anbefalinger:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: HOVEDLYSPÆRER – MERCEDES-BENZ G-KLASSE SUV (W463). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne pansenret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


3 Fjern frontlyktens bakre deksel.



Vennligst merk deg!

- Utskiftningsmetoden for frontlykt lyspærene er lik på høyre og venstre side.

4 Løs kontakten til kåkelyset.

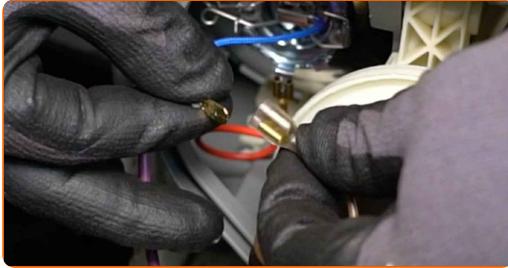

5

Dra festet til tåkelyspære til side.

**6**

Fjern tåkelyspæren.

**7**

Koble fra kontakten til lyspære for nær- og fjernlyset.

**8**

Dra festet til lyspære for nær- og fjernlyset til side.

**9**

Fjern lyspære for nær- og fjernlyset.



10

Løs pæresokkelen til blinklyset ved å snu den cirka 30°.

**11**

Fjern blinklyspærene.

**12**

Ha kontaktsspray på pærekontakteene. Bruk dielektrisk fett.

**13**

Monter en ny blinklyspære i pæresokkelen.

**14**

Monter pæresokkelen til blinklyset ved å snu den cirka 30°.



15

Monter en ny lyspære for nær- og fjernlys.



Utskifting: hovedlyspærer – MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463).
AUTODOC anbefaler:

- Unngå å ta på pæren med bare hender, fingermerker kan føre til svikt.

16

Monter festet til lyspæren for nær- og fjernlyset.



17

Koble til kontakten til lyspæren for nær- og fjernlyset.



18

Monter en ny tåkelyspære.



AUTODOC anbefaler:

- Unngå å ta på pæren med bare hender, fingermerker kan føre til svikt.

19

Plasser festet til tåkelyspærene.

**20**

Koble til kontakten til tåkelyspærene.

**21**

Installer og sikre frontlyktens bakre deksel.

**22**

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

23

Lukk panseret.

24

Åpne bagasjerommet.

25

Løs festene til dekselet som holder lyspærene ved å snu dem cirka 90°.

**26**

Fjern sokkelen sammen med pærene.

**27**

Fjern de gamle lyspærene.

**28**

Ha kontaktspray på tilkoblingspunktene til pæresokkelen på dekselet. Bruk dielektrisk fett.

**29**

Sett inn de nye pærene på sokkelen på dekselet.



30

Monter sokkelen sammen med pærene.



31

Lås dekselet på plass ved å snu festene cirka 90°.



32

Lukk bagasjerommet.

33

Slå på lysene for å sjekke om de nye lyspærene fungerer som de skal.

GODT GJORT!

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

HOVEDLYSKASTER PÆRE: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.