



Slik bytter du luftfilter på
en **Mercedes W201** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i** Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 200 2.0, MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 200 2.0 (124.080)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – MERCEDES W201. LISTE
MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



• Mikrofiberhåndkle

• Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: luftfilter – Mercedes W201. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – MERCEDES W201. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.




3

Løs klipsene til luftfilterdekselet.



4 Fjern luftfilterdekselet.

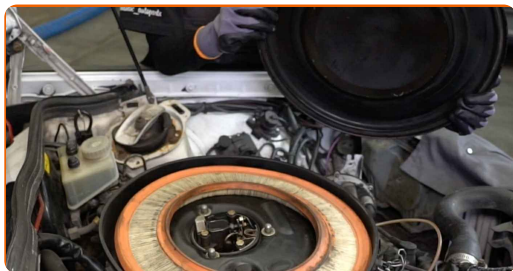

5 Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.



6 Fjern filterelementet fra filterhuset.



7 Rengjør luftfilterdekselet og huset.



8 Sett inn et nytt filterelement i filterhuset.



AUTODOC anbefaler:

- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.
- Mercedes W201 – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.

9

Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslangen.



10

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.




11

Press klipsene til luftfilterdekselet på plass.



12

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

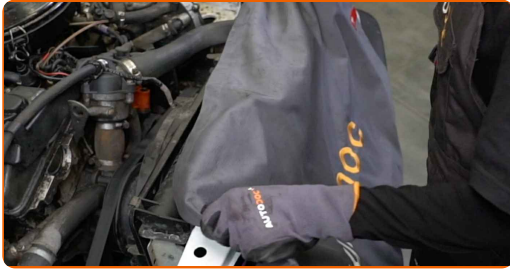

13

Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a grid of various car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR MERCEDES W201

LUFTFILTER FOR MERCEDES: KJØP NÅ

**LUFTFILTER FOR MERCEDES W201: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.