



Slik bytter du radiator på
en **Mercedes W201** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Coupé (C124) 230 CE 2.3 (124.043), MERCEDES-BENZ W124 Coupé (C124) 230 CE 2.3 KAT (124.043), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 230 E 2.3 KAT (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 230 TE 2.3 (124.083)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: RADIATOR – MERCEDES W201.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:**



- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Lang nebbtang
- Trakt
- Væskebeholder
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: radiator – Mercedes W201. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Sjekk tilstanden til kjølevæsken og bytt den ut om nødvendig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Mercedes W201 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.

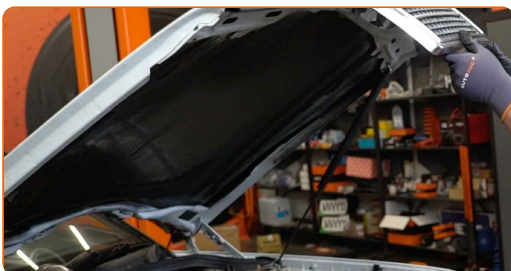

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

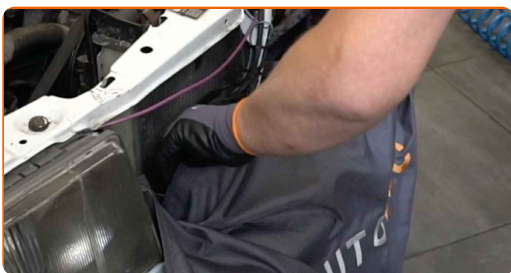

3

Skru løs lokket til kjølevæsketanken.


4

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.


5

Klargjør en beholder for væsker.

6 Åpne tappehanen for kjølevæske.

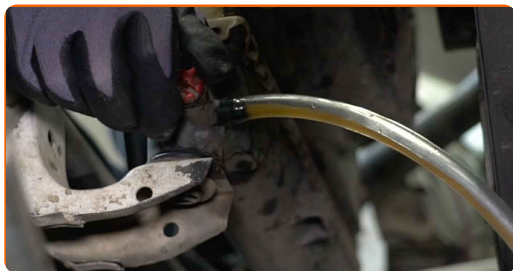

7 Tapp kjølevæsken fra motoren.

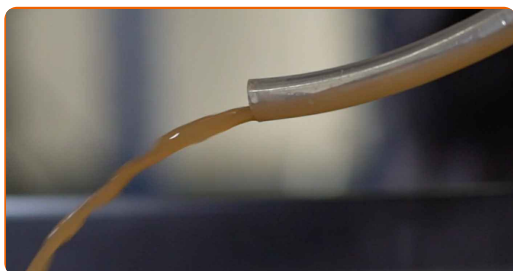


Utskifting: radiator – Mercedes W201. Tips:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.
- Vent til all kjølevæsken har rent ut av tappehullet.

8 Lukk tappehanen for kjølevæske.

9 Løs klemmene til den øvre kjølevæskeslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

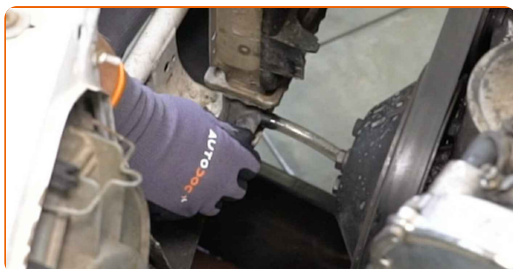

10

Løs den øvre kjølevæskeslangen.




AUTODOC anbefaler:

- Forsiktig! Det kan renne ut kjølevæske fra åpninger i radiatoren.

11

Løs klemmen til den nedre kjølevæskeslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

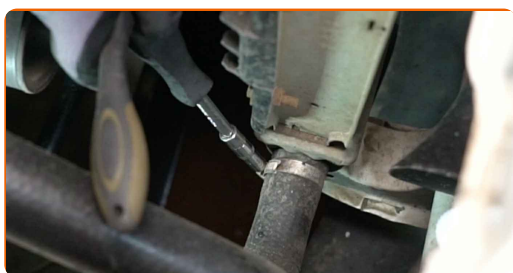

12

Løs det nedre kjølevæskerøret.



Utskifting: radiator – Mercedes W201. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Forsiktig! Det kan renne ut kjølevæske fra åpninger i radiatoren.


13

Rengjør festene til huset til radiatorviften. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjørings-spray.




14

Skruløs festene til viftehuset. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

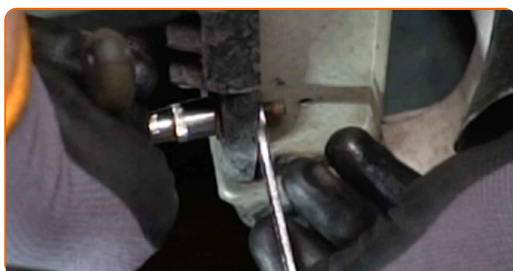


15

Fjern festboltene.

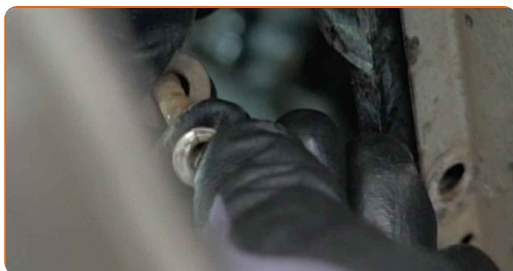

16

Fjern de øvre klipsene på huset til radiatorviften. Bruk en lang nebbtang.

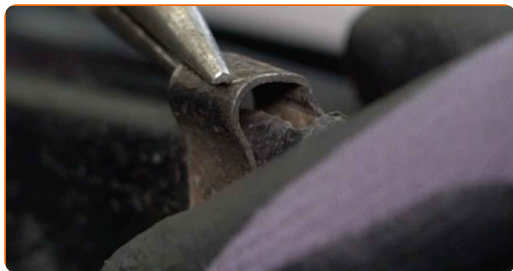


17 Fjern ventilatorskjermen.




18 Fjern det øvre klipset til lokket. Bruk en lang nebbtang.



19 Fjern radiatoren.

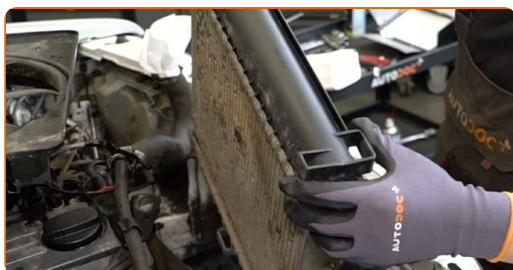


20 Fjern monteringsstøttene til radiatoren.

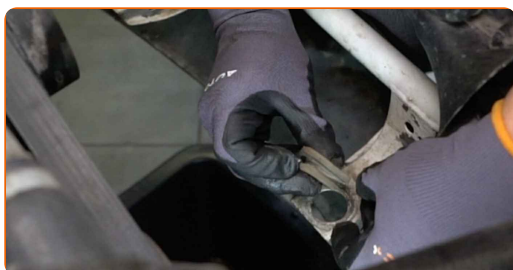

AUTODOC anbefaler:

- Sjekk monteringsstøttene. Bytt dem ut om nødvendig.

21 Rengjør festpunktene til radiatorens monteringsstøtter.

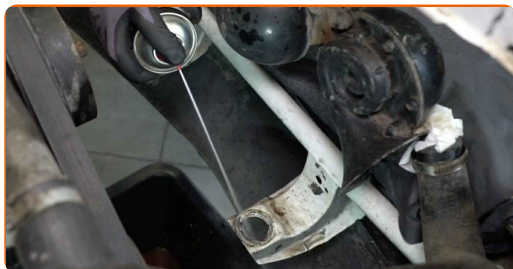


22 Sett monteringsstøttene tilbake på radiatoren.




23 Monter den nye radiatoren.



24 Monter det øvre klipset til lokket.

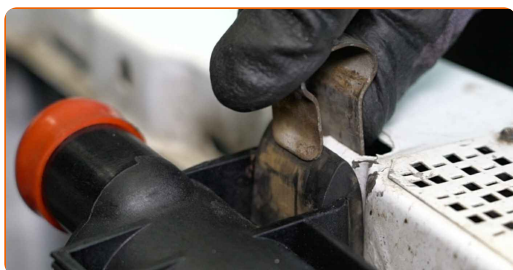


25 Fest ventilatorskjermen.

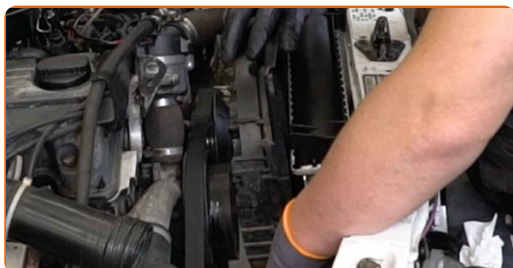


26 Fest de øvre klipsene til huset til radiatorviften.



27 Monter festebolter.

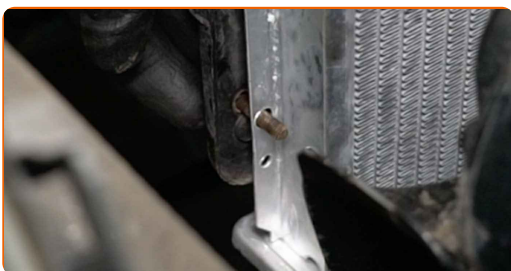


28 Skru inn festene til viftehuset. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

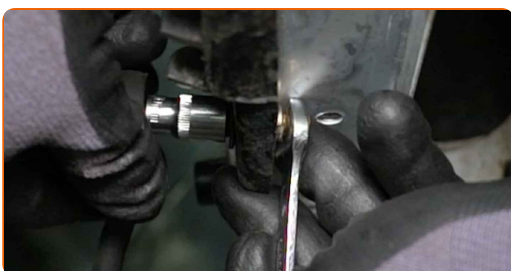

29 Fest det nedre kjølevæskerøret.




30 Stram klemmen til den nedre kjølevæskeslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

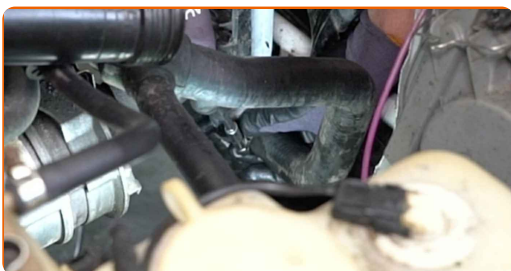

31 Fest den øvre kjølevæskeslangen.



32 Stram klemmen til den øvre kjølevæskeslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

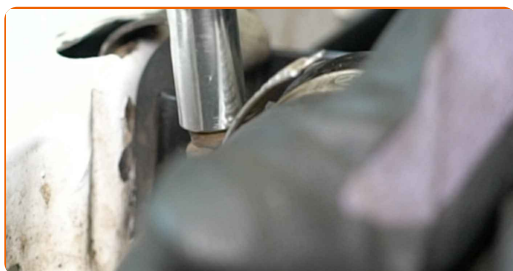

33 Ta av lokket til kjølevæsketanken.

34 Sett inn i trakten.



35 Hell kjølevæske på kjølevæsketanken.




Utskifting: radiator – Mercedes W201. AUTODOC anbefaler:

- Bruk kun kjølevæsken som er anbefalt av produsenten.
- Kjølevæsknivået bør nå opp til MAX-merket.
- Vent til luften er ute av systemet.


36

Sett på lokket til kjølevæsketanken.

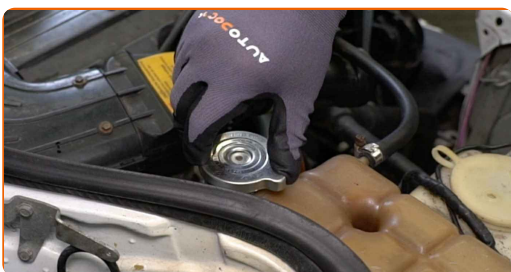


37

Skru på lokket til kjølevæsketanken.

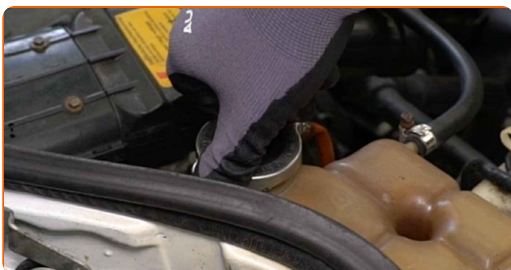

38

Kjør motoren i noen minutter.

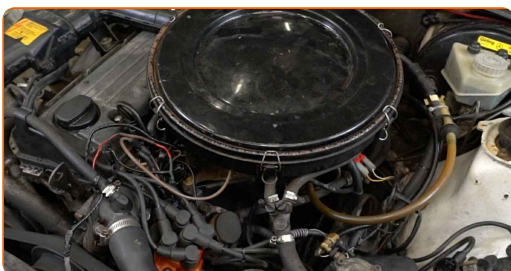

AUTODOC anbefaler:

- Dette må gjøres for å fjerne gjenværende luft fra kjølesystemet og sjekke at komponentene fungerer som de skal.

39 Slå av motoren.

40 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



41 Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES

RADIATOR: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR MERCEDES W201

RADIATOR FOR MERCEDES: KJØP NÅ

**RADIATOR FOR MERCEDES W201: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.