



Slik bytter du bremsewire
på en **Mercedes W201** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 (201.035), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), (+ 94)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSEWIRE – MERCEDES W201.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Universal rengjøringspray
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 17
- HEX bit nr. H5
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Spikerdor
- Hammer
- Svingjern
- Lang nebbtang
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: bremsewire – Mercedes W201. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSEWIRE – MERCEDES W201. FØLG DISSE TRINNENE:

1

Åpne panseret.



2

Skruløs tanklokket for bremsevæsken.




3

Sikre hjulene med klosser.


4

Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk et svingjern.

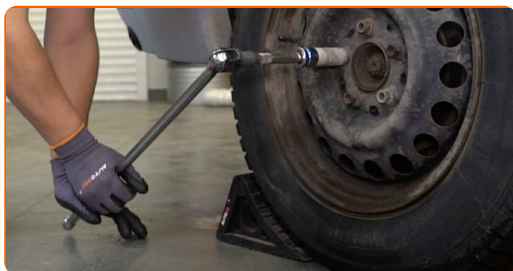

5

Jekk opp bilen.

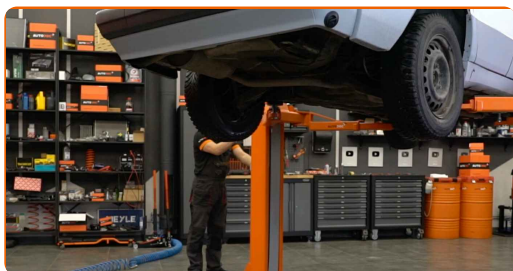

Utskifting: bremsewire – Mercedes W201. Tips:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

6

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.


7 Ta av hjulet.




8 Rengjør styrepinnene til bremseklossen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.




9 Fjern styrepinnene til bremseklossen. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

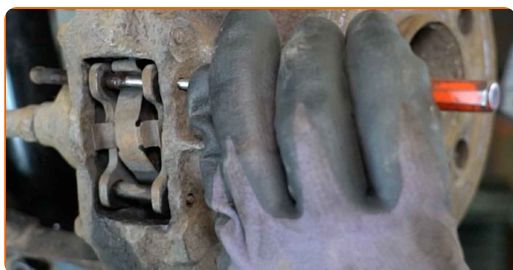

10 Fjern holde fjæren for bremseklossene.

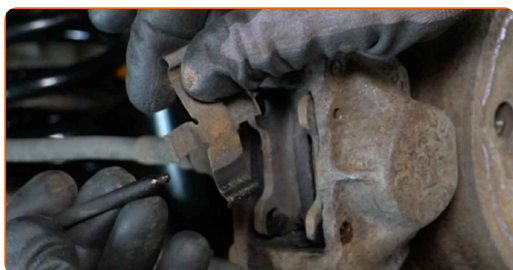


11 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern (2 stykker).

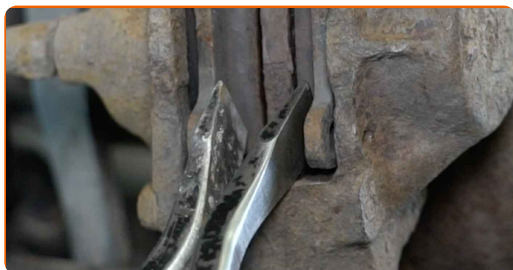


12

Fjern bremseklossene.

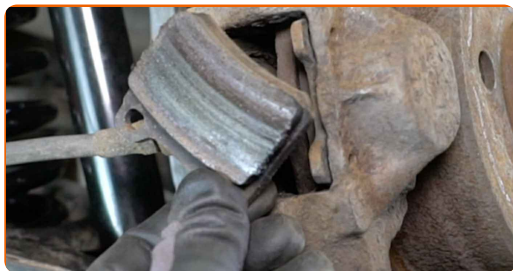


13

Rengjør festene til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

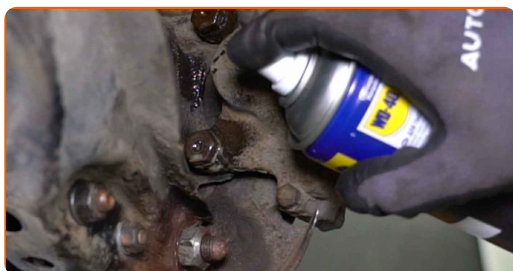


14

Skru løs festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.

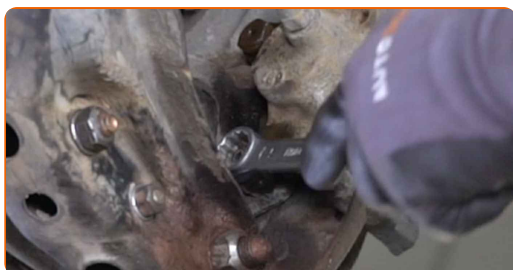


15

Fjern festeboltene.

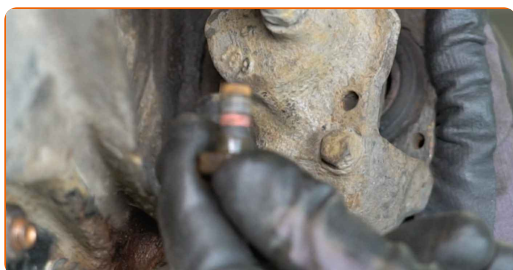

16

Fjern bremsekaliperen.

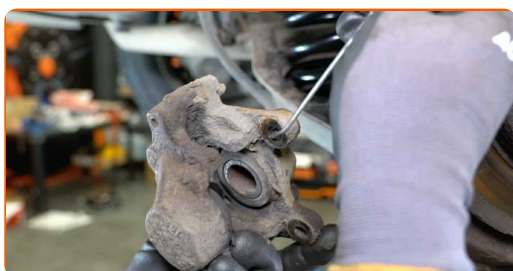

Utskifting: bremsewire – Mercedes W201. AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremse sylindren som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.


17

Rengjør festet til bremsekiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




18


Skru løs festene til bremsekiven. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

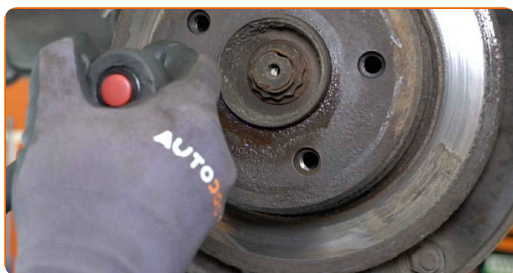


19 Fjern festebolt.

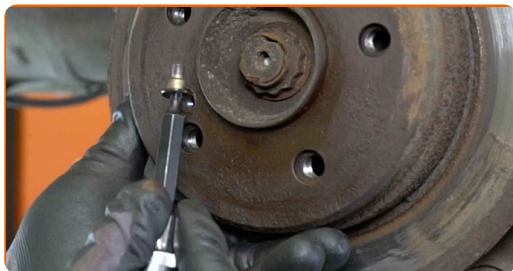


20 Fjern bremseskiven.

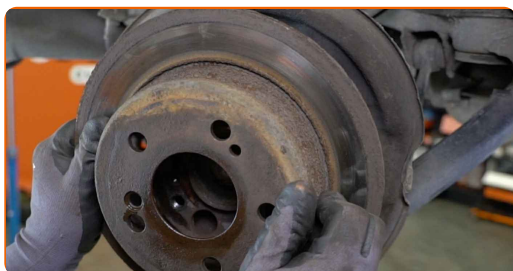


21 Fjern den øvre retur fjæren til bremseskoen. Bruk et brekkjern.

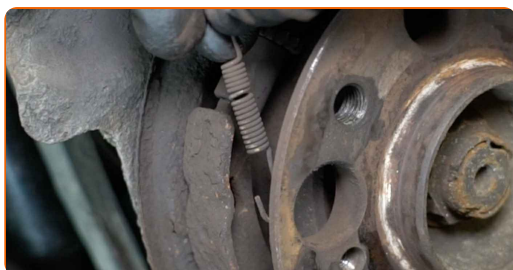


22 Fjern holde fjæren til parkeringsbremseskoene. Bruk en lang nebbtang.

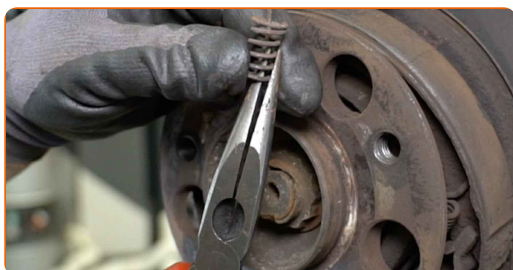


23 Fjern regulatoren til parkeringsbremseskoene.

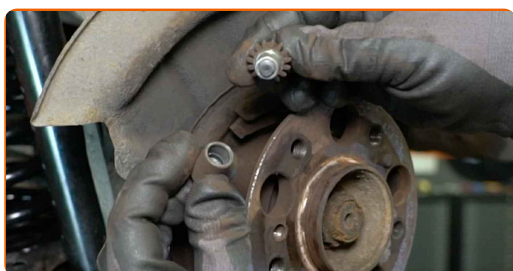


24 Fjern den nedre returfjæren til bremseskoen. Bruk en flat skrutrekker.

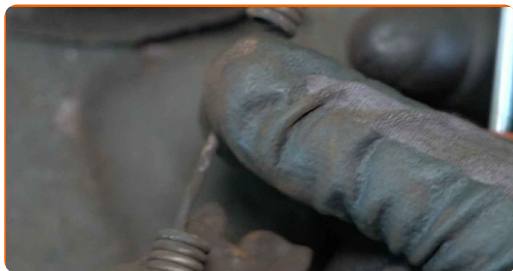


25 Fjern parkeringsbremseskoene.

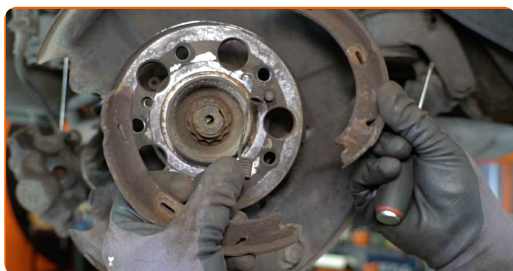

26 Rengjør festet som kobler parkeringsbremsekabelen til hjullagerhuset. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

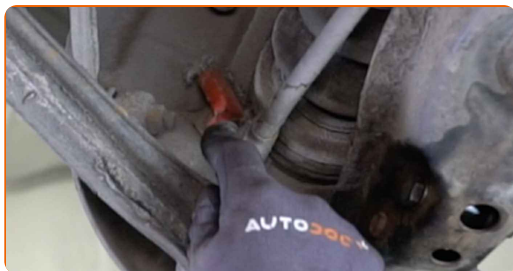


27 Rengjør regulatoren til parkeringsbremsekabelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

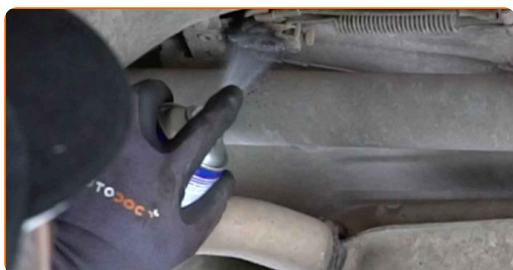


28 Løs regulatoren til parkeringsbremsekabelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.




29 Fjern holderen som fester parkeringsbremsekabelen til karosseriet. Bruk et brekkjern.

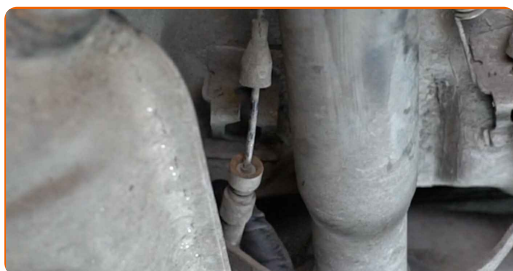


30 Skru løs festet som kobler parkeringsbremsekabelen til hjullagerhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

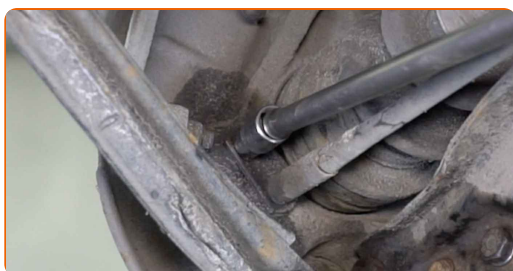

31 Fjern festebolt.

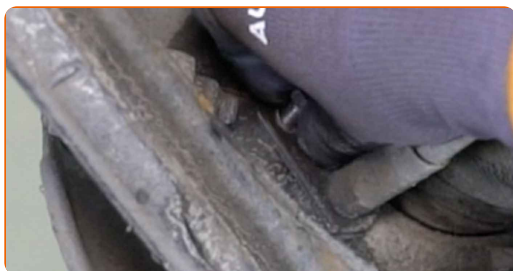


32 Fjern stiften som kobler kabelen til ekspanderen til parkeringsbremseskoene. Bruk en flat skrutrekker.

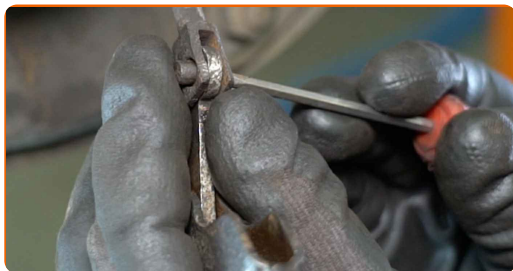


33 Fjern kabelen til parkeringsbremsen.



34 Rengjør festeflatene til parkeringsbremskabelen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

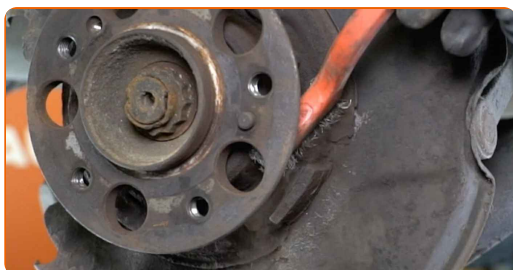


35 Rengjør festepunktene til parkeringsbremseskoene. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

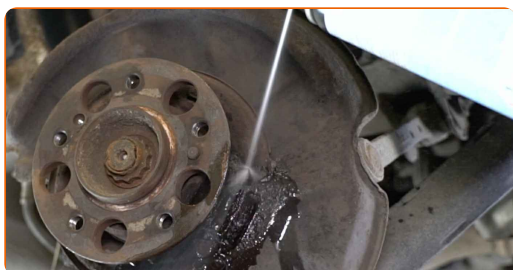


36 Installer en ny parkeringsbremsekabel.




37 Monter festebolten.

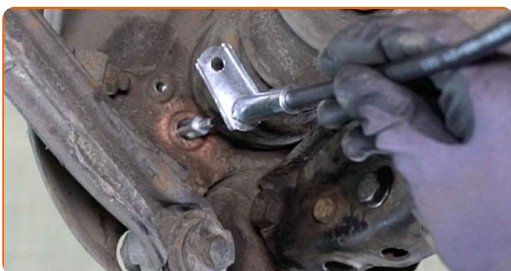


38 Monter beslaget til parkeringsbremseskoen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 24 Nm dreiemoment.

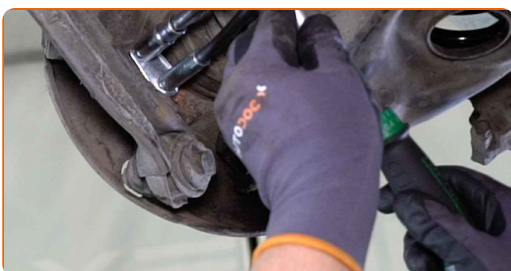

39 Monter stiften som kobler kabelen til ekspanderen til parkeringsbremseskoene.

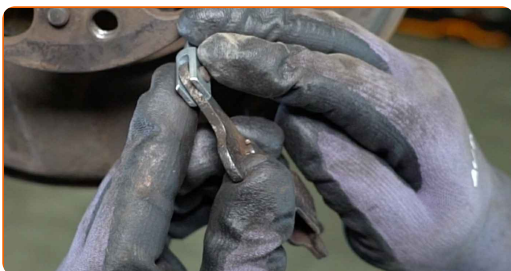


40 Monter ekspanderen til parkeringsbremseskoene.

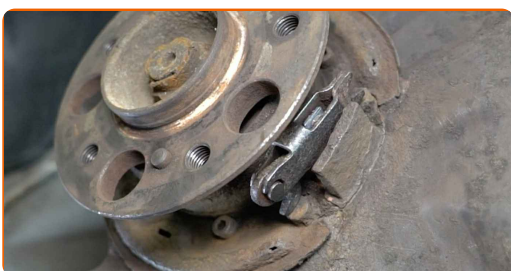


41

Monter holderen som fester parkeringsbremsekabelen til karosseriet.

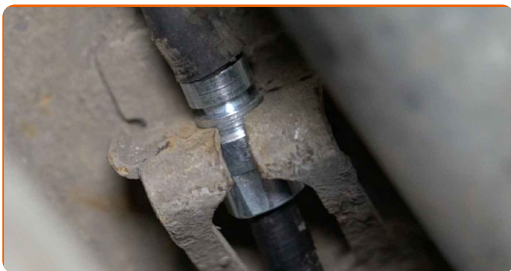


42

Monter den øvre returfjæren til bremseskoen.

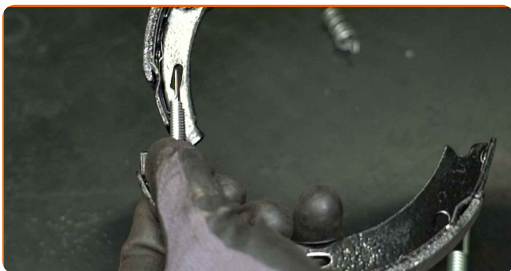

43

Monter regulatoren til parkeringsbremseskoene.

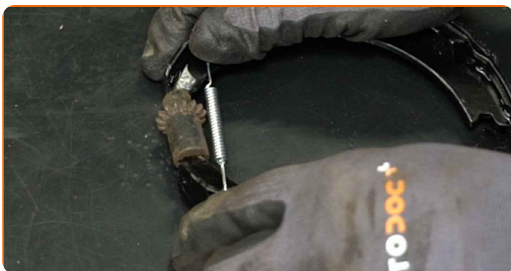

44

Monter nye parkeringsbremsesko.




45

Monter holdefjæren til parkeringsbremseskoene. Bruk en lang nebbtang.



46 Monter den nedre returfjæren. Bruk en flat skrutrekker.

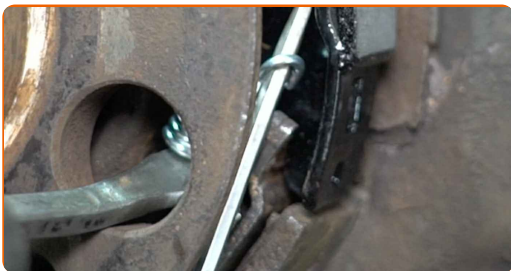


47 Juster spenningen til kabelen til parkeringsbremsen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



48 Rengjør hjulnavet. Bruk en stålbørste.



49 Behandle deretter kontaktflaten. Bruk keramisk pasta.

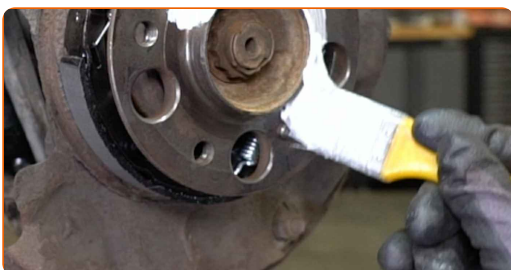

50 Monter bremseskiven.




51 Monter festebolten.




52 Stram festene til bremseskiven. Bruk HEX nr. H5. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.



53 Plasser justeringsenheten til håndbremsen i rett posisjon. Bruk en flat skrutrekker.

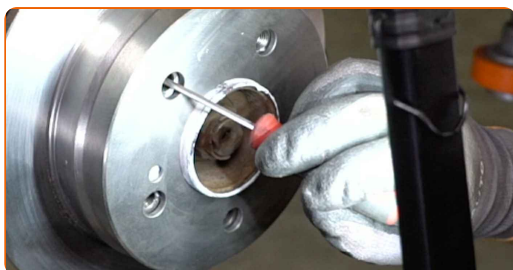


54 Monter bremsekaliperet og fest det.

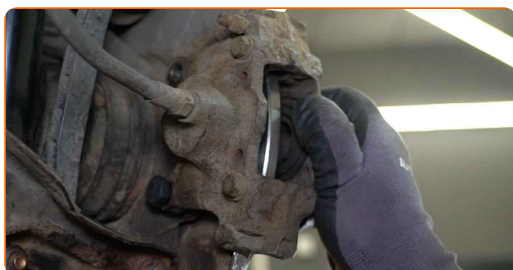


55 Monter festebolter.


- 56** Stram festene til bremsecaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 65 Nm dreiemoment.

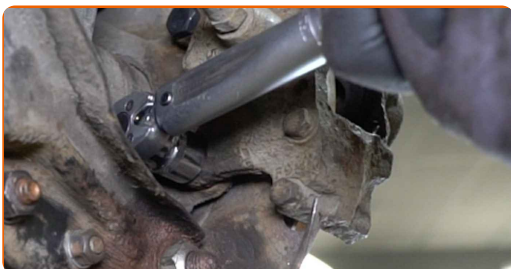


- 57** Monter bremseklossene.

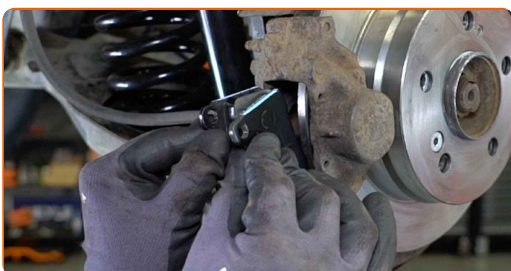

- 58** Monter holdefjæren for bremseklossene.

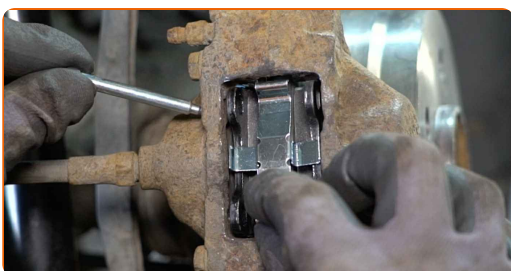

- 59** Monter styrepinnene til bremseklossen. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

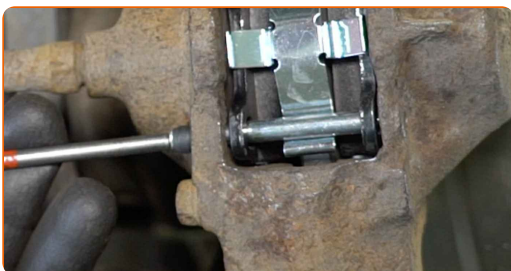

- 60** Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.



61

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.




62

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



63

Sett på hjulet.

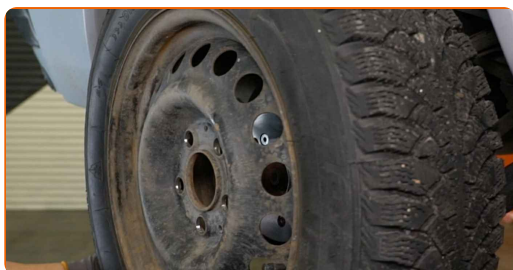


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skru inn festeboltene. Mercedes W201

64


Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en skrallenøkkel.

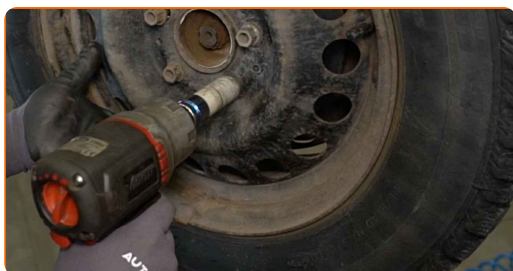

- 65** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



- 66** Fjern jekker og klosser.

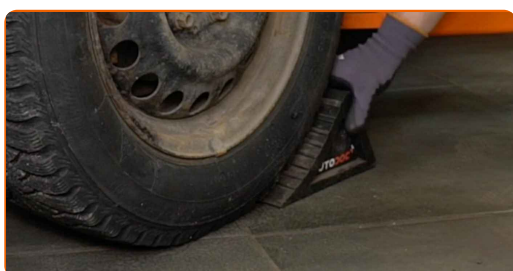

Utskifting: bremsewire – Mercedes W201. Profesjonelle anbefalinger:

- Trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til du kjenner kraftig motstand.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonsbeholderen og fyll på ved behov.

- 67** Stram tanklokket til bremsevæsken.



68

Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES

BREMSEWIRE: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR MERCEDES W201

BREMSEWIRE FOR MERCEDES: KJØP NÅ

**BREMSEWIRE FOR MERCEDES W201: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.