



Slik bytter du frontlykter
på en **Mercedes W201** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 3)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FRONTLYKTER – MERCEDES W201.
VERKTØYET DU TRENGER:



- Dielektrisk fett
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: frontlykter – Mercedes W201. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre hovedlys.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FRONTLYKTER – MERCEDES W201. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Åpne panseret.

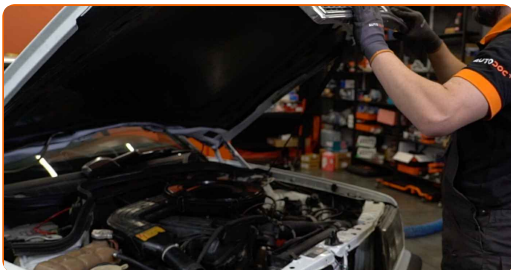

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.




3

Skru løs festene til frontlysdekselet. Bruk en Philips-skrutrekker.



4

Fjern festebolt.

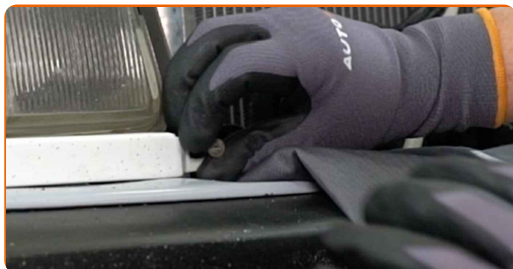

5

Fjern dekselet til frontlyset.




6

Skruløs de øvre festene til frontlykten. Bruk en Philips-skrutrekker.



7

Fjern festboltene.

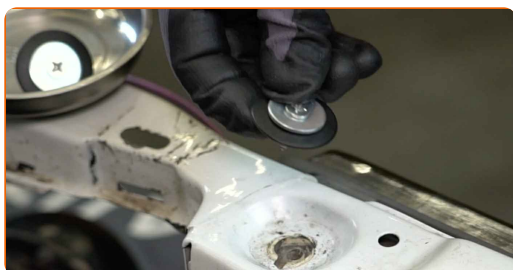

8

Skruløs det nedre festet til frontlykten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



9

Koble fra kontakten til blinklyset.



10

Koble fra kontakten til frontlykten.



11

Fjern frontlykten.




12

Ha kontaktspray på kontakten til blinklyset. Bruk dielektrisk fett.



13

Ha kontaktspray på kontakten til frontlykten. Bruk dielektrisk fett.

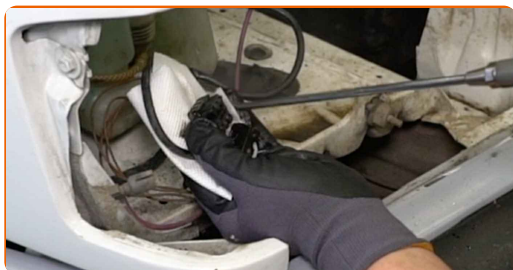

14 Skru løs festet til blinklyset.




15 Fjern blinklyset.



16 Monter blinklyset på den nye frontlykten.



17 Skru på festet til blinklyset.

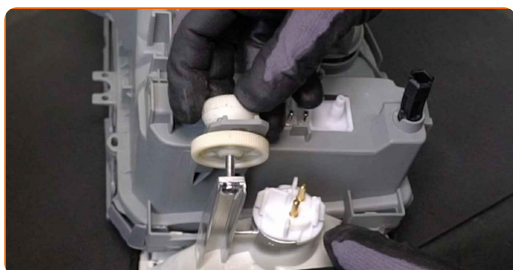

18 Fjern det bakre dekselet fra den nye frontlykten.



19 Dra festet til lyspæren for nær- og fjernlyset til side.




20 Monter lyspæren for nær- og fjernlyset.




Utskiifting: frontlykter – Mercedes W201. Tips:

- Unngå å ta på pæren med bare hender, fingermerker kan føre til svikt.

21 Monter festet til lyspæren for nær- og fjernlyset.

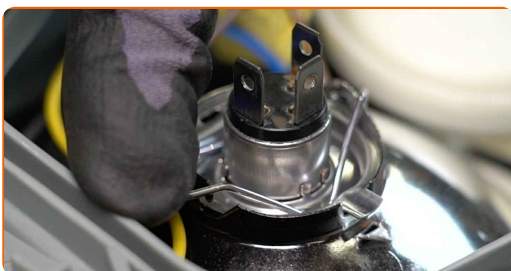

22 Koble til kontakten til lyspæren for nær- og fjernlyset.

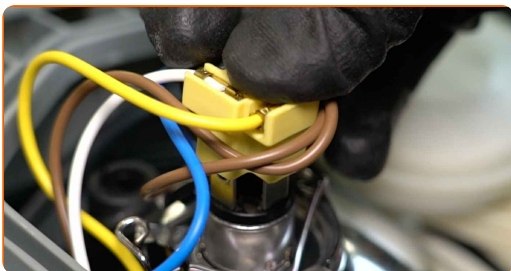


23 Sett inn lyspæren til retningslyset på siden.



24 Dra festet til tåkelyspæren til side.



25 Sett inn tåkelyspæren.

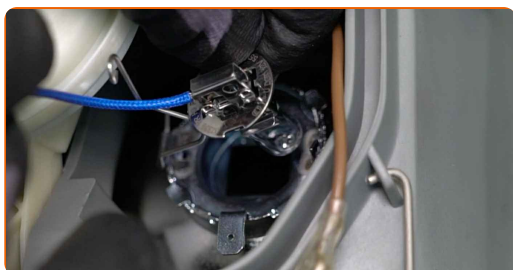


AUTODOC anbefaler:

- Unngå å ta på pæren med bare hender, fingermerker kan føre til svikt.

26 Plasser festet til tåkelyspæren.



27 Koble til kontakten til tåkelyspæren.

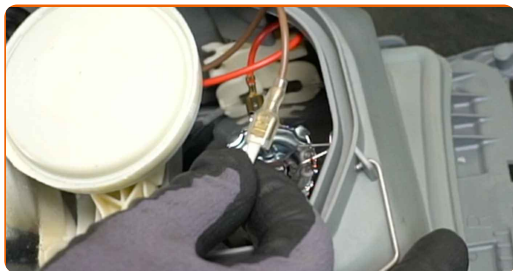

28 Installer og sikre frontlyktens bakre deksel.



29 Monter frontlykten.




30 Koble til kontakten til frontlykten.



31 Koble til kontakten til blinklyset.




32 Monter festebolter.

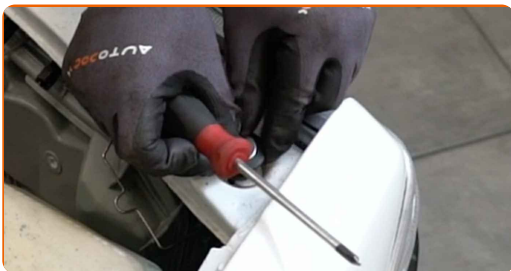

33 Skru inn de øvre festene til frontlykten. Bruk en Philips-skrutrekker.




34 Skru inn det nedre festet til frontlykten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

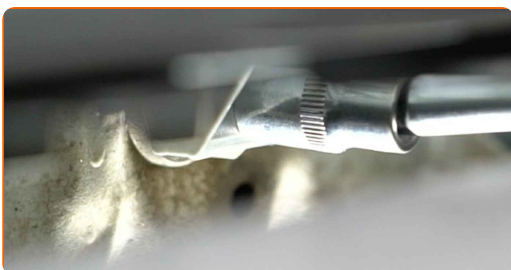


35 Monter dekselet til frontlyset.



36 Monter festebolten.

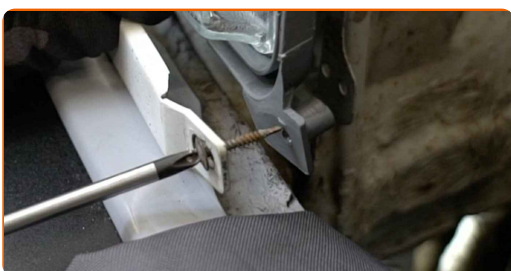

37 Skru inn festet til frontlysdekselet. Bruk en Philips-skrutrekker.

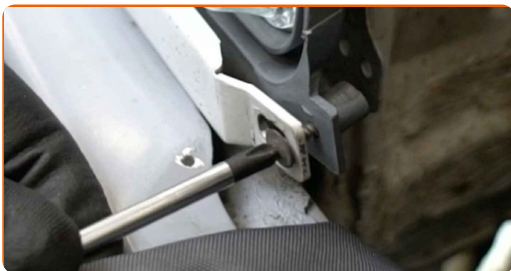

38 Sjekk at den nye frontlykten fungerer som den skal.

Utskifting: frontlykter – Mercedes W201. AUTODOC anbefaler:

- Juster posisjonen til frontlykten og retningen til lysstrålen om nødvendig.

39 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



40 Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter icons, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES

FRONTLYKTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR MERCEDES W201

FRONTLYKTER FOR MERCEDES: KJØP NÅ

**FRONTLYKTER FOR MERCEDES W201: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.