



Slik bytter du
pluggledninger på en
Mercedes W201 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 E

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: PLUGGLEDNINGER – MERCEDES W201.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- Høytemperaturfett
- Dielektrisk fett
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Brekkjern
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: pluggledninger – Mercedes W201. AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Mercedes W201.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.

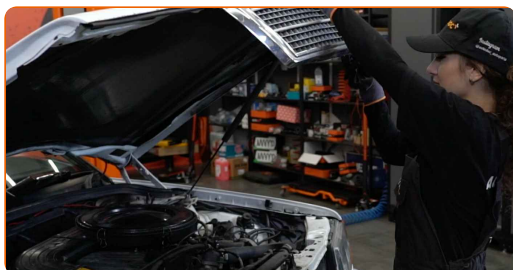


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

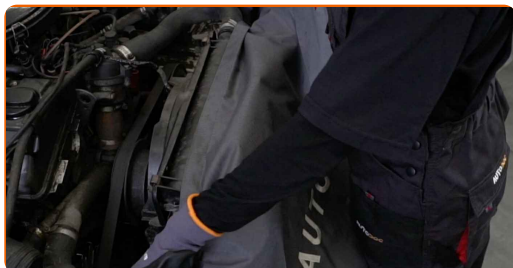

3


Koble jordingskabelkontakten til batteriet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

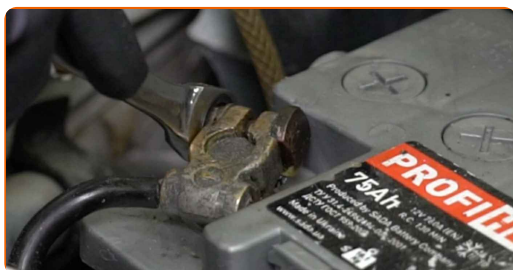


- 4** Skru løs festene til ladeluftslangen. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




- 5** Fjern festboltene.

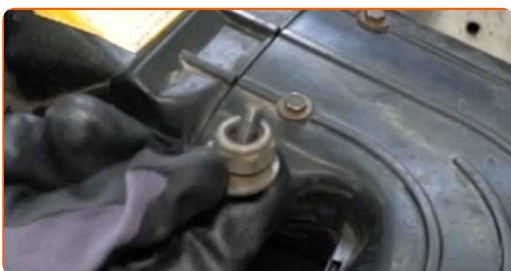


- 6** Fjern luftforsyning-røret.

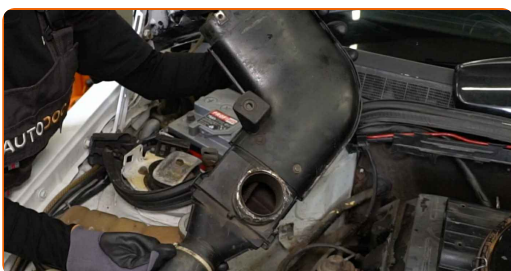


- 7** Fjern braketten til tennpluggkabelen.

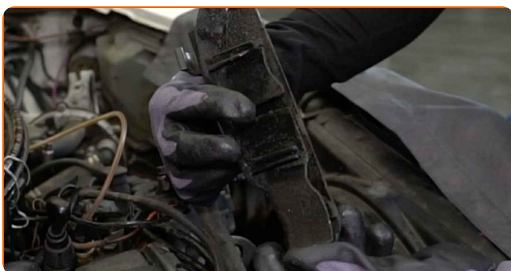

- 8** Sett merker som viser i hvilken rekkefølge tennpluggkablene skal kobles til.

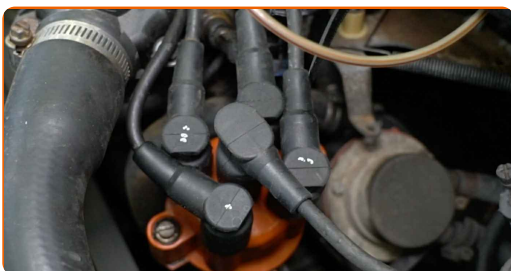


9 Koble tennpluggkablene fra tennpluggene.

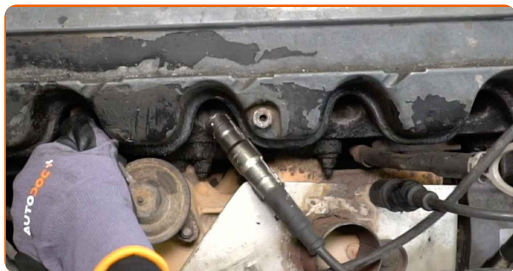


10 Koble tennpluggkablene fra tenningsfordeleren.



11 Fjern tennpluggkablene.

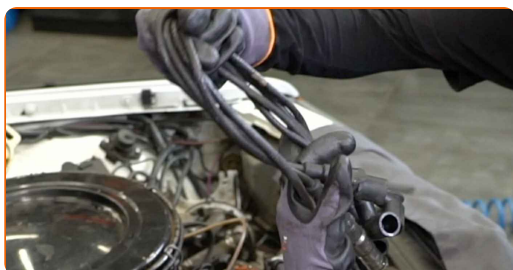


12 Ha kontaktspray på tilkoblingspunktene til tenningsfordeleren. Bruk en stålbørste. Bruk dielektrisk fett.

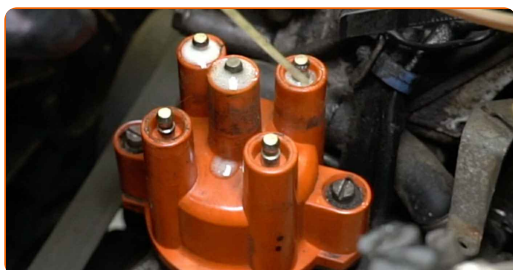

13 Sett inn nye tennpluggkabler.

14

Koble tennpluggkablene til tenningsfordeleren.

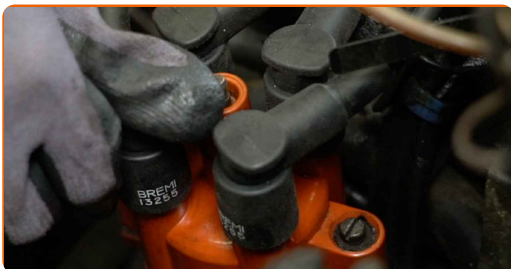


Utskifting: pluggledninger – Mercedes W201. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Følg installasjonsprosessen.


15

Fjern dekselet til tennspolen.

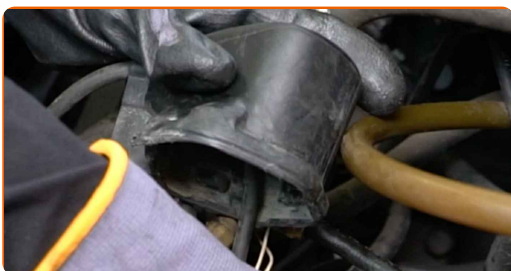


16

Koble tennpluggkabelen fra tennspolen.

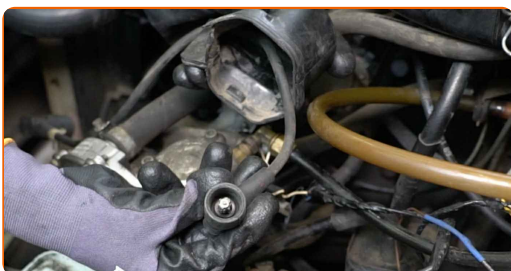


17

Fjern tennpluggkabelen fra dekselet til tennspolen. Bruk et brekkjern.

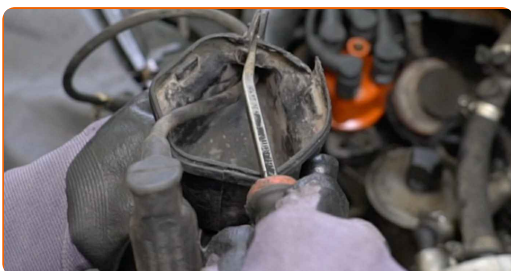


18 Sett inn den nye tennpluggkabelen i dekselet til tennspolen.

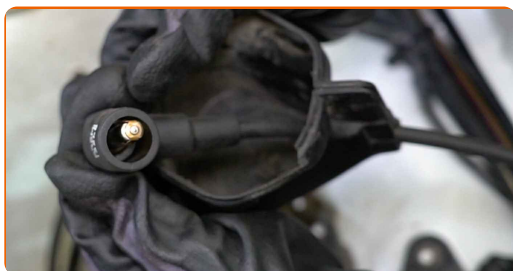


19 Koble tennpluggkabelen til tennspolen.




20 Sett dekselet til tennspolen på plass.

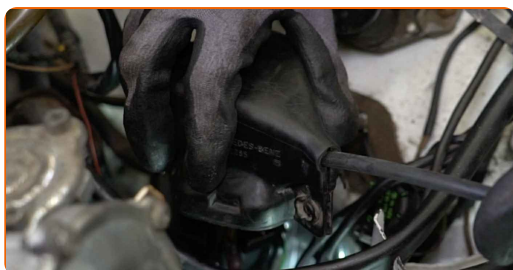

21 Monter braketten til tennpluggkabelen.

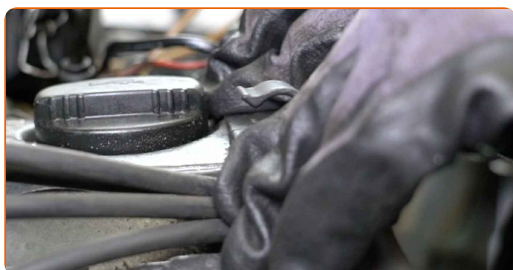

22 Koble tennpluggkablene til tennpluggene.

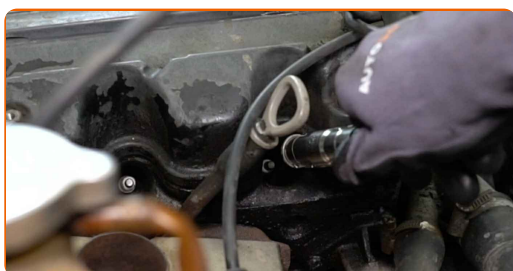

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: pluggledninger – Mercedes W201. Følg monteringstrinnene.

23

Fest luftforsyning-røret.



24

Monter festebolter.




25

Skrue inn festene til ladeluftslangen. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




26

Koble jordingskabelkontakten til batteriet.

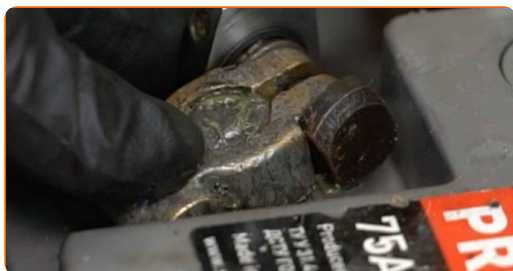

27

La motoren gå i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

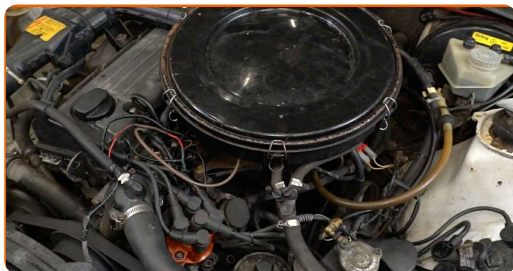


28

Slå av motoren.

29

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

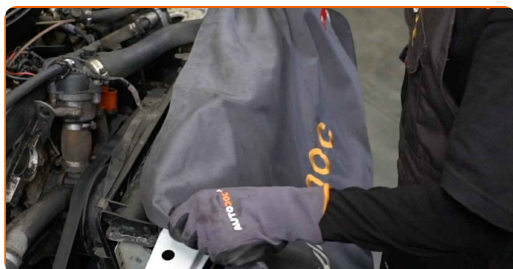

30

Lukk panseret.



GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES

PLUGGLEDNINGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR MERCEDES W201

PLUGGLEDNINGER FOR MERCEDES: KJØP NÅ

**PLUGGLEDNINGER FOR MERCEDES W201: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.