



Slik bytter du  
bremseskiver bak på en  
**Mercedes W201** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING




### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 E, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – MERCEDES W201.  
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

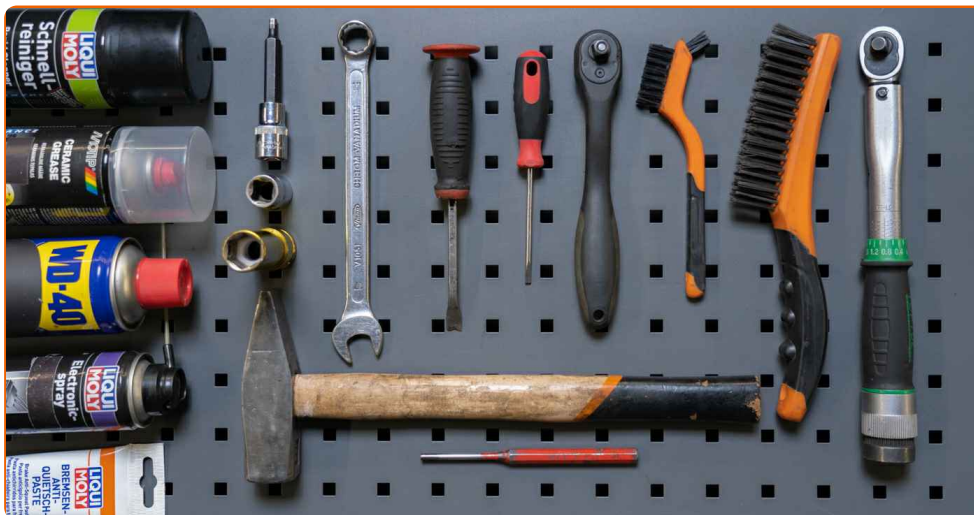

- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Universal rengjøringspray
- Keramisk pasta
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 17
- HEX bit nr. H5
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Spikerdor
- Hammer
- Svingjern
- Brekkjern
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: bremseskiver – Mercedes W201. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift ut bremseskiver på bilen Mercedes W201 i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Mercedes W201 – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**


1

Åpne panseret.



2

Skru løs tankklokken for bremsevæsken.

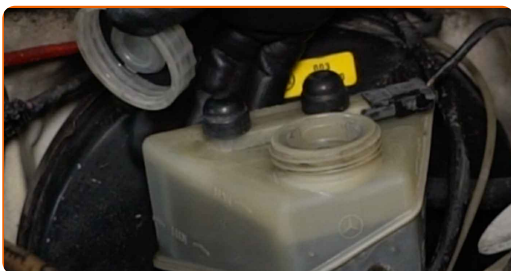


3

Sikre hjulene med klosser.


4

Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk et svingjern.

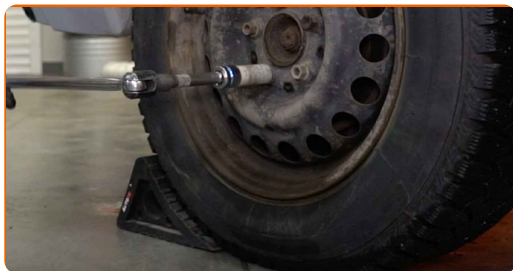

5

Jekk opp bilen.

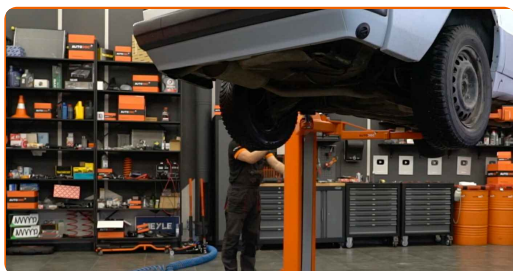

Utskifting: bremseskiver – Mercedes W201. AUTODOC anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

6

Løsne hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festboltene for å unngå skader. Mercedes W201


7

Ta av hjulet.

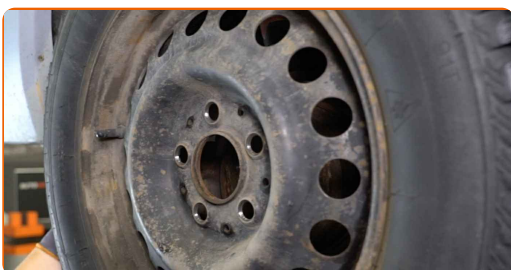


8

Rengjør styrepinnene til bremseklossen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

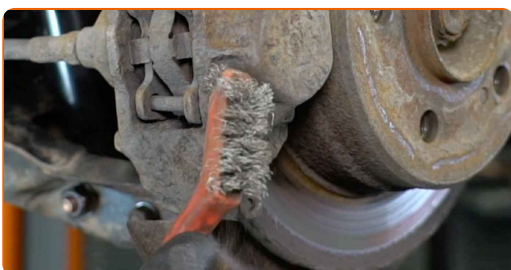


9

Fjern styrepinnene til bremseklossen. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

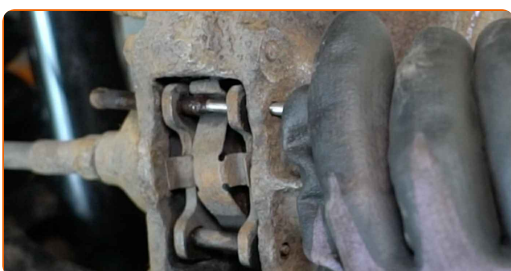


10


Fjern holde fjæren for bremseklossene.

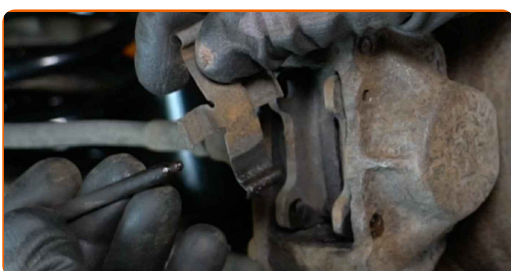


**11** Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern (2 stykker).

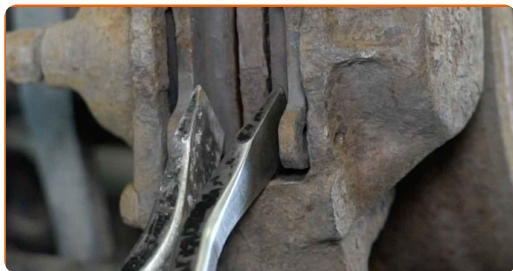


**12** Fjern bremseklossene.

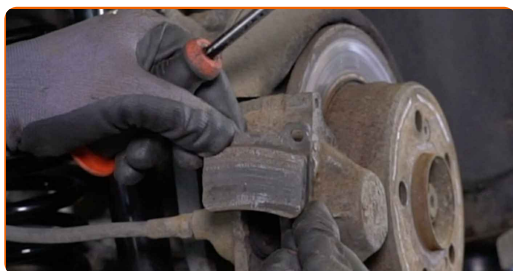


**13** Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

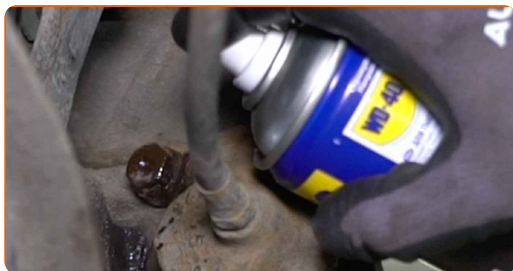

**14** Skru løs festene til bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.

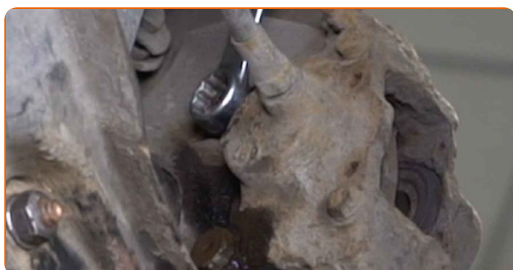


**15** Fjern festeboltene.

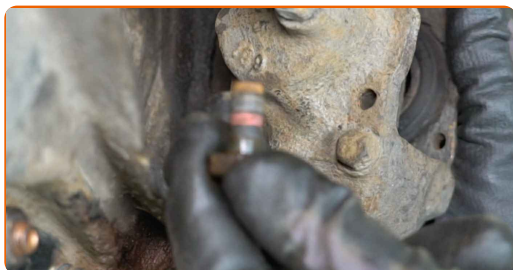

16

Fjern bremsekaliperen.

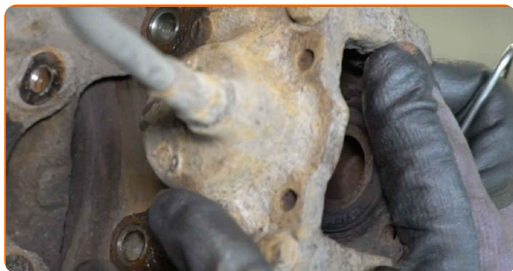

### AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesylinderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

17

Rengjør festet til bremsekiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.





18

Skruløs festene til bremseskiven. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.




19

Fjern festebolt.



20

Fjern bremseskiven.

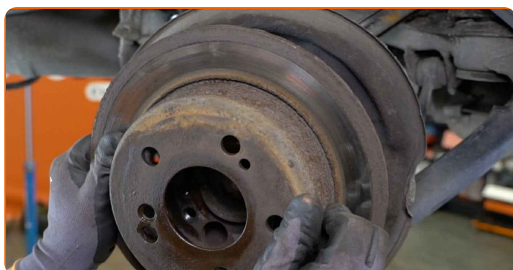


21

Rengjør hjulnavet. Bruk en stålbørste.



22

Behandle deretter kontaktflaten. Bruk keramisk pasta.

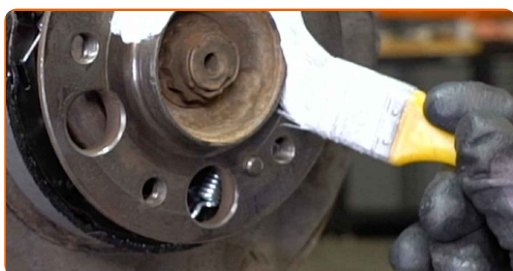


23

Monter en ny bremseskive.



24

Monter festebolten.

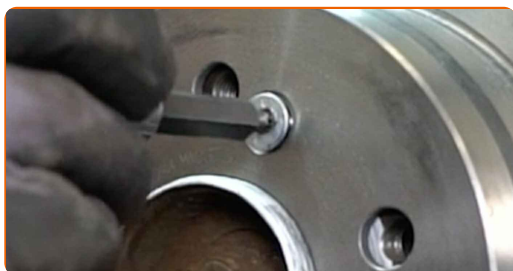

25

Stram festene til bremseskiven. Bruk HEX nr. H5. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.



26

Plasser justeringsenheten til håndbremsen i rett posisjon. Bruk en flat skrutrekker.




27

Smør stemplene til bremsekaliperene. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.




28

Sveiv tilbake stemplene til bremsekaliperene.

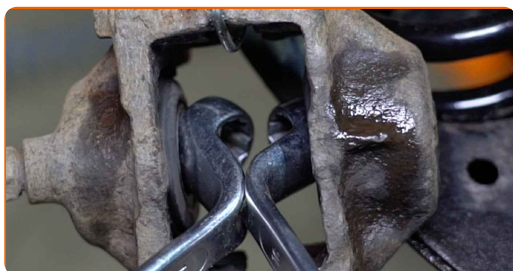

29

Monter bremsekaliperet og fest det.

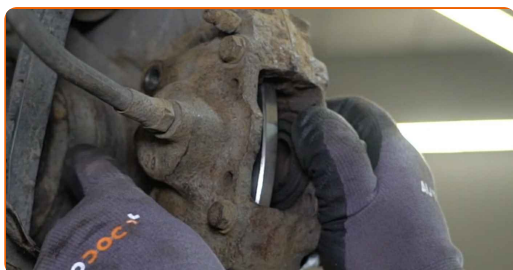


30

Monter festebolter.



31

Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 65 Nm dreiemoment.

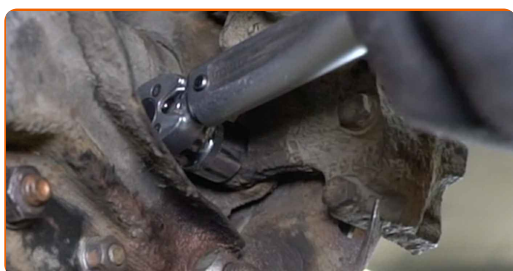


- 32** Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.



Utskifting: bremsekiver – Mercedes W201. Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.


- 33** Installer bremseklossene.

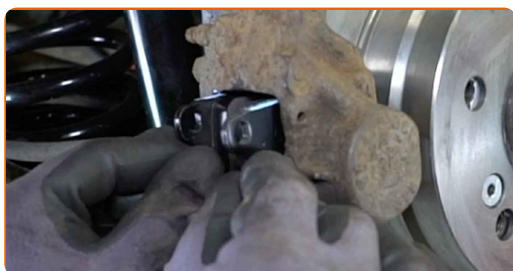

- 34** Monter holdefjæren for bremseklossene.



**35** Monter styrepinnene til bremseklossen. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

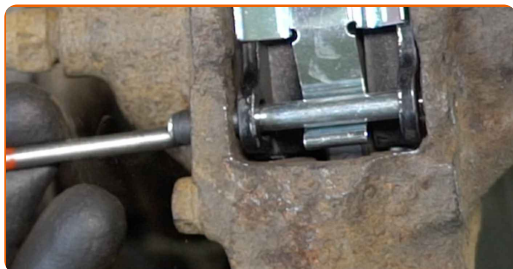


**36** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



**37** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.



**38** Sett på hjulet.

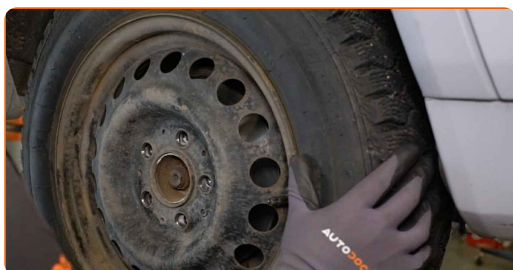


Utskifting: bremsekiver – Mercedes W201. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


39

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en skrallenøkkel.

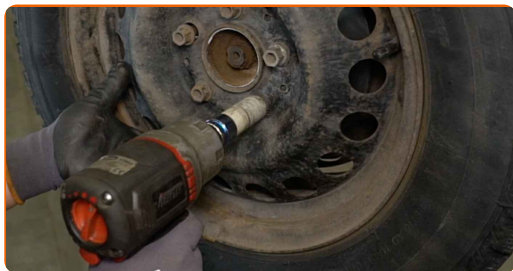


40

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

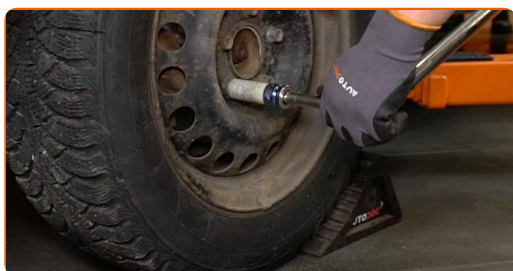

41

Fjern jekker og klosser.

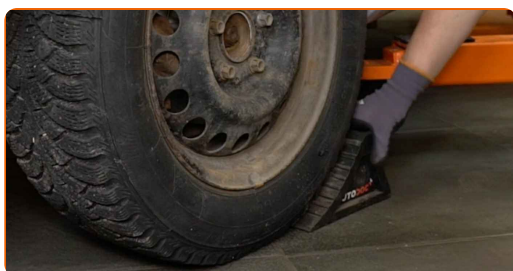

### Utskifting: bremseskiver – Mercedes W201. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til du kjenner kraftig motstand.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonsbeholderen og fyll på ved behov.

42

Stram tanklokket til bremsevæsken.



43

Lukk panseret.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter icons, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES**

**BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG**



**VELG BILDELER FOR MERCEDES W201**

**BREMSESKIVER FOR MERCEDES: KJØP NÅ**

**BREMSESKIVER FOR MERCEDES W201: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.