




Slik bytter du støtdemper
bak på en **Mercedes**
W201 – veiledning

VIDEOVEILEDNING

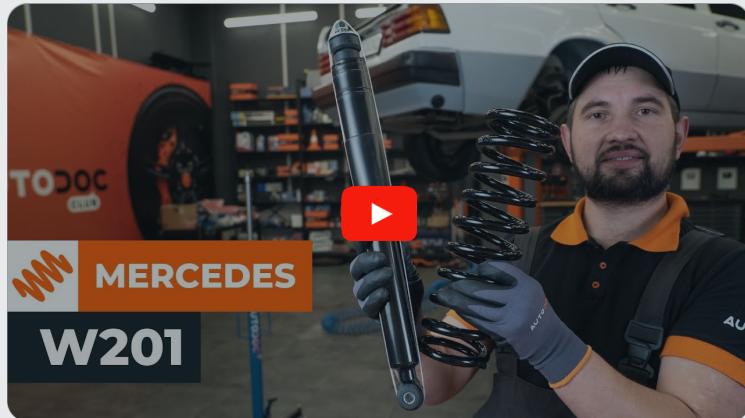

ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: STØTDEMPER – MERCEDES W201. VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringsspray
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #14
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Kombinasjonsnøkkel #22
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Pipenøkkelinnsats # 22
- Støtdemper pipeverktøy # 16
- Støtdemperverktøy #DD6
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Hammer
- Spikerdør
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: støtdemper – Mercedes W201. AUTODOC anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STØTDEMPER – MERCEDES W201. FØLG DISSE TRINNENE:

1

Åpne bagasjerommet.



2

Fjern dekslene i bagasjerommet.



3

Rengjør det øvre festet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



4

Løsne på de øvre festene til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14 (2 stykker).

**5**

Sikre hjulene med klosser.

6

Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk et svingjern.

**7**

Jekk opp bilen.



Utskifting: støtdemper – Mercedes W201. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

8

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

9

Ta av hjulet.



10

Rengjør det nedre støtdemperfestet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



11

Skru løs de nedre festene til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.



12

Fjern festebolt.

**13**

Skru løs det øvre festet til støtdemperen.

**14**

Fjern delene til det øvre festeelementet til støtdemperen.

**15**

Fjern støtdemperen.

**16**

Rengjør monterinsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringsspray.



17

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.



Utskifting: støtdemper – Mercedes W201. Tips:

- Pump den nye støtdemperen 3–5 ganger før du monterer den.

18

Monter delene til det øvre festelementet til støtdemperen.

19

Skru fast de øvre festene til støtdemperen.

20

Monter festebolten.

21

Du må jekke opp opphengskomponentene til driftsposisjonen for å kunne stramme festene korrekt.

22

Stram det nedre festet til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.



23

Fjern støtten fra under den bakre bærearmen.



AUTODOC anbefaler:

- Mercedes W201 – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

24

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålborste. Bruk universal rengjøringsspray.



25

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.



26

Sett på hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

27

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en skrallenøkkel.

**28**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel.
Stram den til 110 Nm dreiemoment.

**29**

Fjern jekker og klosser.

**30**

Stram det øvre festet til støtdemperen. Bruk en spesiell pipenøkkel til å fjerne støtdemperen # 16. Bruk et støtdemperverktøy # DD6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.



31

Monter dekslene i bagasjerommet.



32

Lukk bagasjerommet.



GODT GJORT!

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES

STÖTDEMPPER: ET STORT UTVÄLG

VELG BILDELER FOR MERCEDES W201**STØTDEMPER FOR MERCEDES: KJØP NÅ****STØTDEMPER FOR MERCEDES W201: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.