



Slik bytter du
kileribberem på en
Mercedes W201 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Åpen lastebil / chassis (601) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Kassevogn (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Buss (601) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Buss (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Buss (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Åpen lastebil / chassis (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Åpen lastebil / chassis (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T2/LN1 Kassevogn / stasjonsvogn 510 2.3 (667.061, 667.062), MERCEDES-BENZ T2/LN1 Åpen lastebil / chassis 510 2.3 (667.001, 667.002), MERCEDES-BENZ T1/TN Åpen lastebil / chassis 410 D 2.9 (611.417, 611.418), (+ 2)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – MERCEDES W201.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:

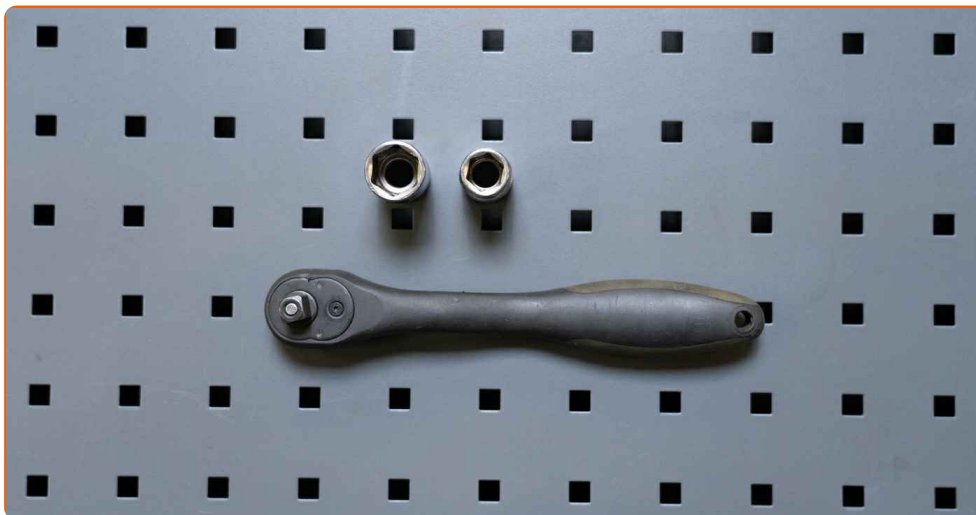

- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: kileribberem – Mercedes W201. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – MERCEDES W201. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

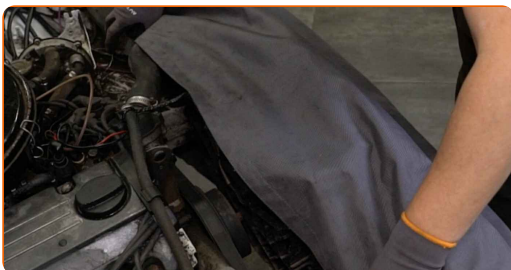


3

Skru løs festebolten til spennarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

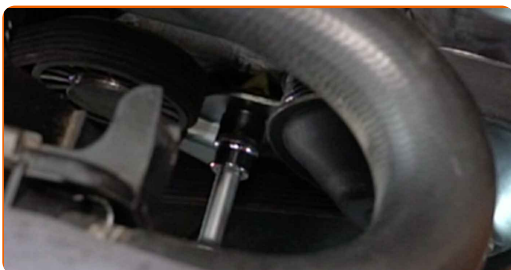


4

Løs spennarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

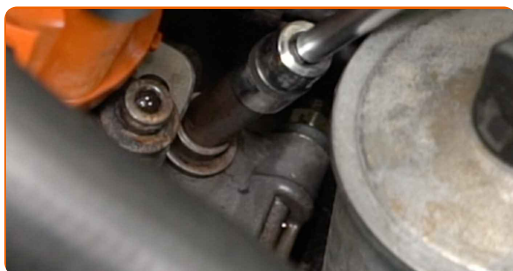

5

Ta bort Poly-V-beltet.

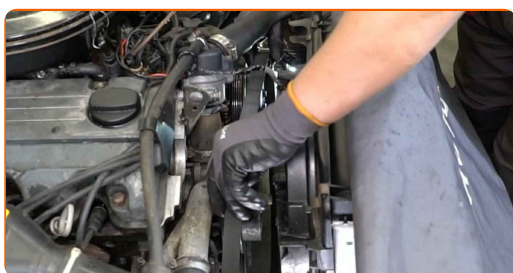

AUTODOC anbefaler:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

6

Monter Poly-V-beltet.




Utsifting: kileribberem – Mercedes W201. Tips:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

7

Stram spennarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

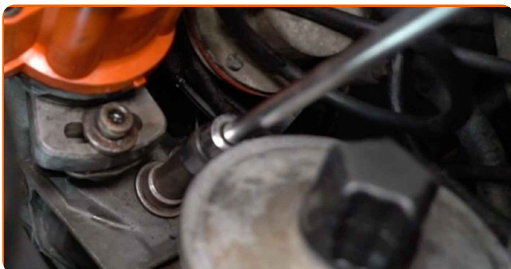


AUTODOC anbefaler:

- Pass på at kileremmen med ribber er strammet riktig.


8

Skrue inn festebolten til spennarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

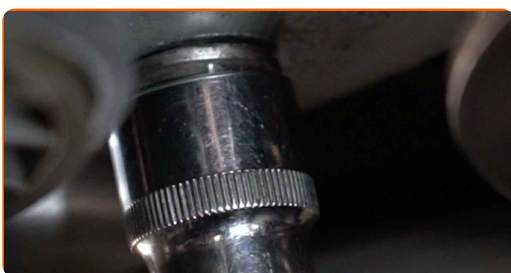


9

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

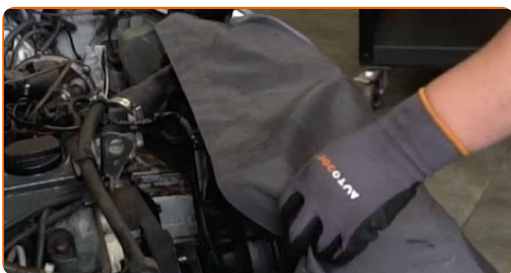

10

La motoren gå i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

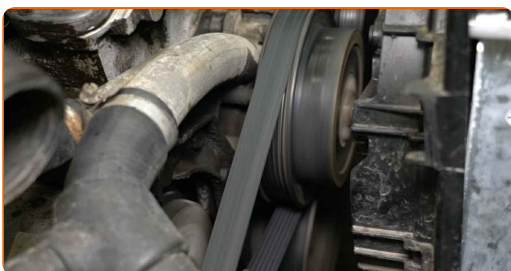

11 Slå av motoren.

12 Lukk panseret.



GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a grid of various car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR MERCEDES W201

KILERIBBEREM FOR MERCEDES: KJØP NÅ

**KILERIBBEREM FOR MERCEDES W201: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.