



Slik bytter du sidespeil på
en **Mercedes W201** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 200 E (124.021), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 200 E 2.0 (124.021), (+ 69)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: SIDESPEIL – MERCEDES W201.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

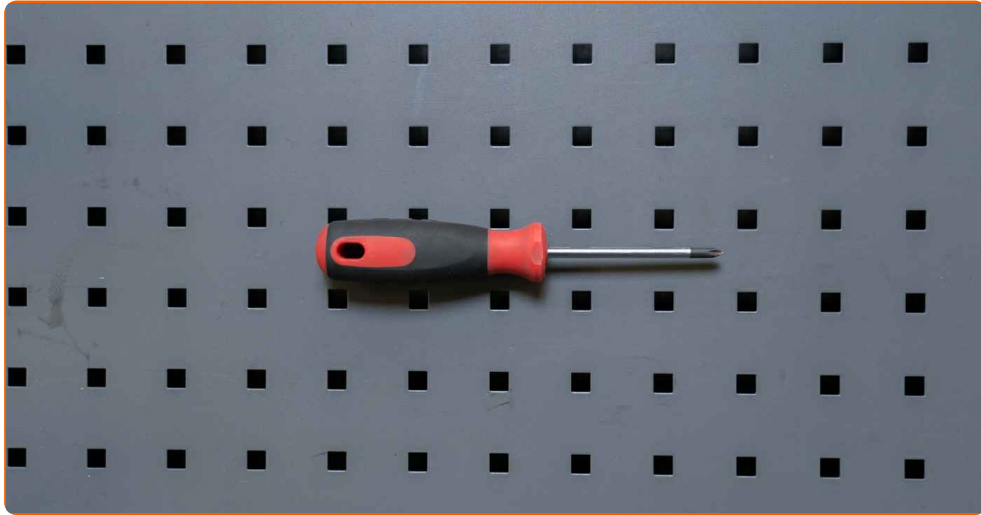

• Phillips-skrutrekker

• Skjermtrekk


KJØP VERKTØY

Utskifting: sidespeil – Mercedes W201. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: SIDESPEIL – MERCEDES W201. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne bildøren.

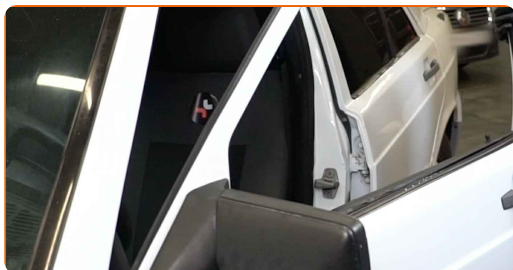


2 Senk ruten.

3 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

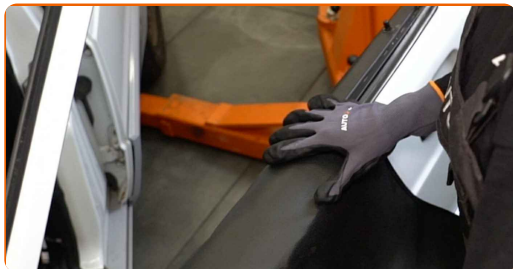


4 Skru løs panelet som dekker skruene til sidespeilet. Bruk en Philips-skrutrekker.

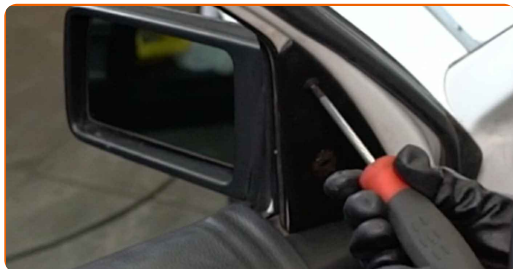


5 Fjern paneldekselet som dekker / skjuler skruene til sidespeilet.



6 Skru løs skruene til sidespeilet. Bruk en Philips-skrutrekker.

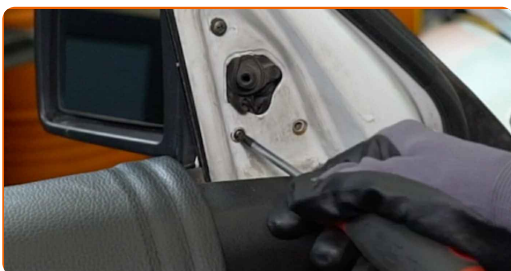


7 Fjern festboltene.

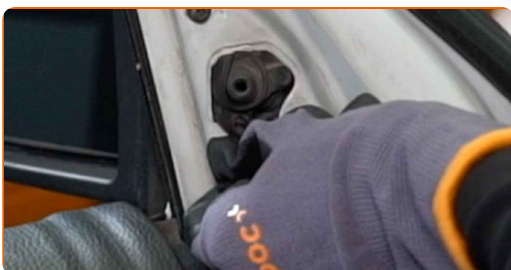

8 Fjern sidespeilet.




9 Monter det nye sidespeilet.

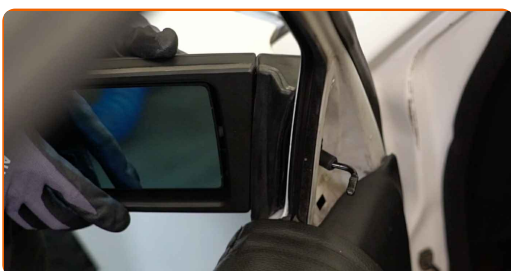


10 Monter festebolter.

11 Skru inn skruene til sidespeilet. Bruk en Philips-skrutrekker.

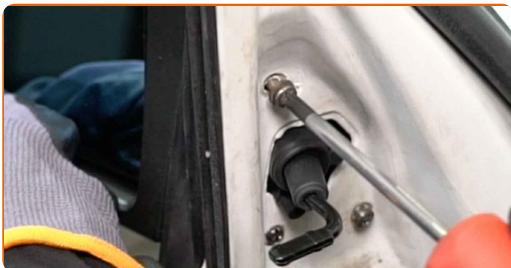

12 Monter paneldekselet til sidespeilet.

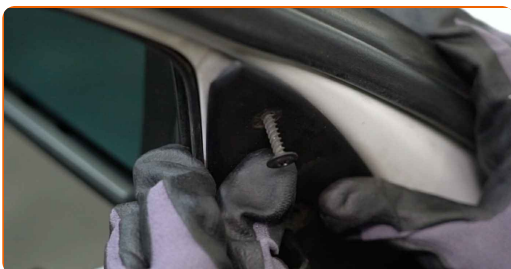

13 Skru inn panelet som dekker skruene til sidespeilet. Bruk en Philips-skrutrekker.



14 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



15

Lukk bildøren.



16

Juster speilglasset.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES

SIDESPEIL: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR MERCEDES W201

SIDESPEIL FOR MERCEDES: KJØP NÅ

SIDESPEIL FOR MERCEDES W201: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.