

# **AUTODOC CLUB**

Slik bytter du  
slitasjevarsler  
bremseklosser bak på en  
**MERCEDES-BENZ S-  
Klasse Sedan (W222,  
V222, X222)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W222, V222, X222) S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W222, V222, X222) S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.004, 222.104), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W222, V222, X222) S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W222, V222, X222) S 600 (222.176), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W222, V222, X222) S 65 AMG (222.179), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC 4-matic (222.133), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W222, V222, X222) S 320 (222.162), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W222, V222, X222) S 500 Hybrid / e (222.163), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W222, V222, X222) S 400 4-matic (222.067), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W222, V222, X222) S 500 Maybach (222.982), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W222, V222, X222) S 600 Maybach (222.976), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W222, V222, X222) S 400 Maybach 4-matic (222.967), (+ 22)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Merk av denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av denne bildelen i en bil med lignende utforming.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W204) C 220 CDI (204.008)

**UTSKIFTING: SLITASJEVARSLER BREMSEKLOSSER –  
MERCEDES-BENZ S-KLASSE SEDAN (W222, V222,  
X222). VERKTØYET DU TRENGER:**



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Elektrospray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Torx bits E10
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Lang nebbtang
- Bremsstempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: slitasjevarsler bremsesklosser – MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W222, V222, X222). AUTODOC anbefaler:


- Bytteprosedyren er lik for begge bremsklossslitasjesensorene på samme aksel.
- Slitasjesensorene skal skiftes ut sammen med bremsklossene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W222, V222, X222) – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsvæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.

**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

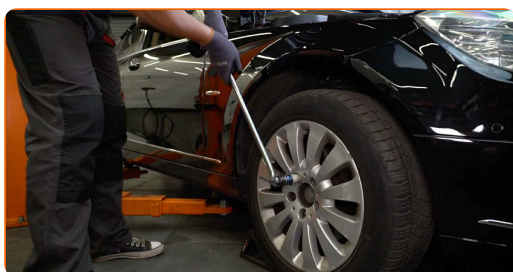


**4** Jekk opp bilen.

Utskifting: slitasjevarsler bremseklosser – MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W222, V222, X222). Tips fra AUTODOC:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

5

Løsne hjulboltene.

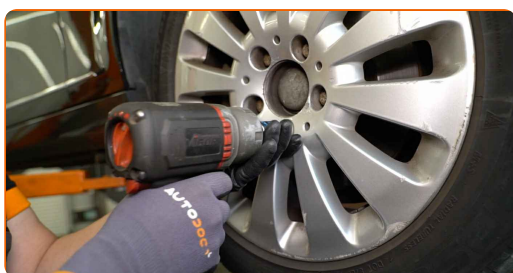

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W222, V222, X222)

6


Ta av hjulet.




**7** Løs kontakten til slitasjesensoren til bremseklossen. Bruk en lang nebbtang.



**8** Rengjør festene til ledningsnettets til slitasjesensoren på bremseklossen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

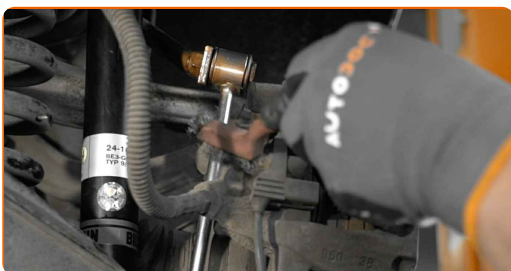

**9** Skru løs festene til ledningsnettets til slitasjesensoren på bremseklossen. Bruk Torx E10. Bruk en skrallenøkkel.

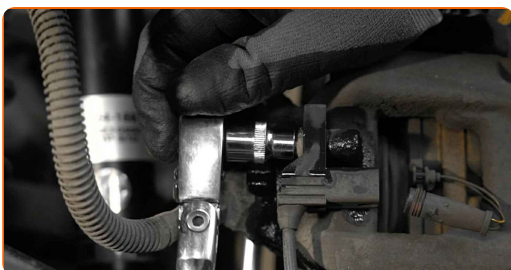

**10** Fjern festebolt.



**11** Løs ledningsnett til slitasjesensoren på bremseklossen.



**12** Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.



**13** Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.



**14** Skru løs festene til bremsekaliperen. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.



**15** Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.





16

Fjern bremsekaliperen.



### Utsifting: slitasjevarsler bremseklosser – MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W222, V222, X222). Tips:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

17

Fjern bremseklossene.



18

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

19

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: slitasjevarsler bremseklosser – MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W222, V222, X222). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

**20** Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



**21** Fest den nye slitasjesensoren til den nye klossen.



**22** Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.




**AUTODOC anbefaler:**

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.


**23** Installer bremseklossene.




**24** Installer bremsekaliperen og fest den.

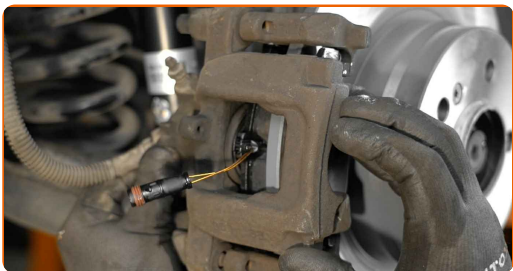


**25** Stram festene til bremsekaliperen. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

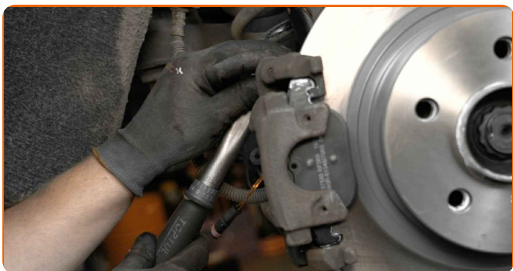


**26** Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

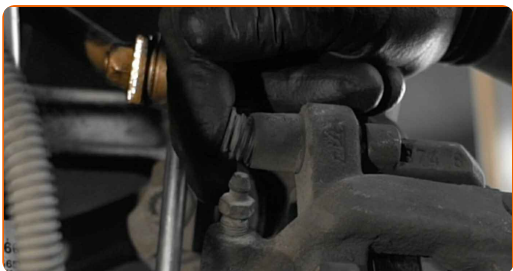

**27** Fest ledningsnettets til slitasjesensoren på bremseklossen.

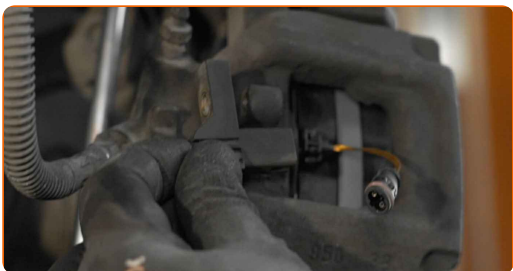

**28** Monter festebolten.

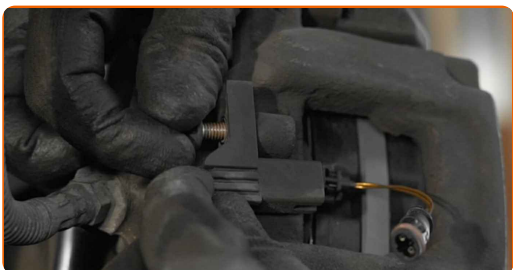


- 29** Stram festene til ledningsnettet til slitasjesensoren på bremseklossen. Bruk Torx E10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 8 Nm dreiemoment.



- 30** Behandle pluggen til slitasjesensoren til bremseklossen med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett.



- 31** Fest kontakten til slitasjesensoren til bremseklossen.

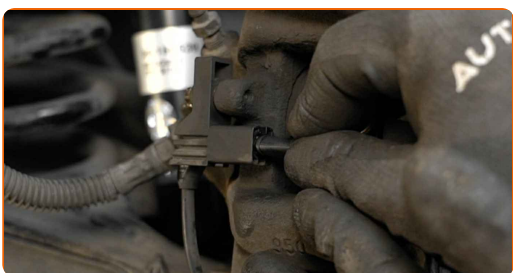

- 32** Monter bremsekaliperens holderfjær.



- 33** Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.



34

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.



35

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

36


Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W222, V222, X222)


**37** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

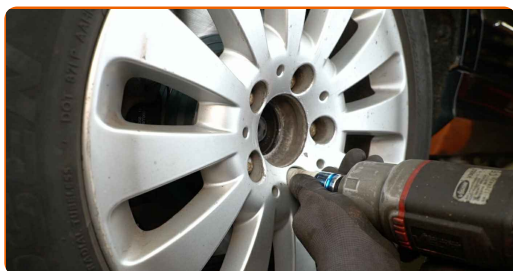

**38** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 130 Nm dreiemoment.

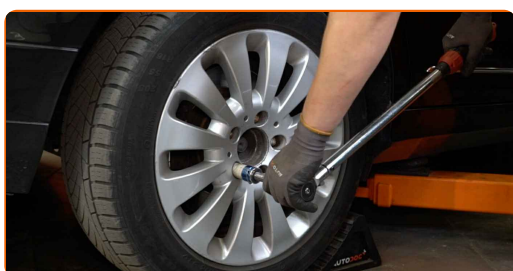

**39** Fjern jekker og klosser.

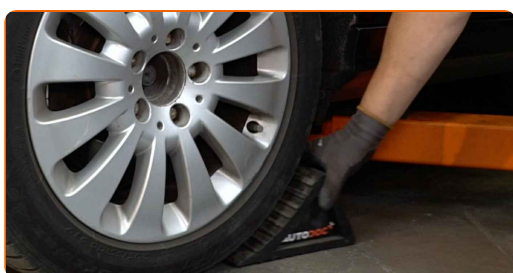

### AUTODOC anbefaler:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

40

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**





# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**SLITASJEVARSLER BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.