



Slik bytter du
kileribberem på en
MERCEDES-BENZ
Sprinter 3-T Flatvogn
lastebil/Chassis (W903)
– veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Flatvogn lastebil/Chassis (W903) 308 CDI 2.2,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Flatvogn lastebil/Chassis (W903) 311 CDI 2.2,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Flatvogn lastebil/Chassis (W903) 313 CDI 2.2,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Flatvogn lastebil/Chassis (W903) 316 CDI 2.7,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Flatvogn lastebil/Chassis (W903) 311 CDI 2.2 4x4,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Flatvogn lastebil/Chassis (W903) 313 CDI 2.2 4x4,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Flatvogn lastebil/Chassis (W903) 316 CDI 2.7 4x4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ ML-Klasse (W163) ML 270 CDI (163.113)

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-T FLATVOGN LASTEBIL/CHASSIS (W903).
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- 12-kant pipe # 17
- Skjermtrekk
- Skrallenøkkel
- Stoppekloss


Kjøp verktøy

Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Flatvogn lastebil/Chassis (W903). AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-T FLATVOGN LASTEBIL/CHASSIS (W903). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

- 1 Åpne panseret.
- 2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.
- 3 Sikre hjulene med klosser.
- 4 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.
- 5 Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk 12-kant-pipe nummer 17. Bruk en skrallenøkkel.

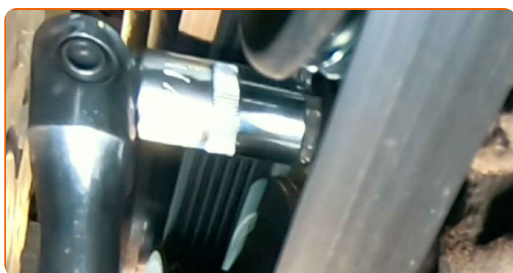

- 6 Ta bort Poly-V-beltet.



Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Flatvogn lastebil/Chassis (W903). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

7

Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk 12-kant-pipe nummer 17. Bruk en skrallenøkkel.

8

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk 12-kant-pipe nummer 17. Bruk en skrallenøkkel.

9

Monter Poly-V-beltet.



Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Flatvogn lastebil/Chassis (W903). Tips fra AUTODOC:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

10

Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk 12-kant-pipe nummer 17. Bruk en skrallenøkkel.



11

Senk bilen.

12

Fjern jekker og klosser.

13

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



14

Slå av motoren.

15

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

16

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.