



Slik bytter du
drivstoffilter på en
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Kassevogn
(906) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kassevogn (906) 209 CDI 2.2 (906.611, 906.613),
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kassevogn (906) 211 CDI 2.2 (906.611, 906.613),
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kassevogn (906) 213 CDI 2.2 (906.611, 906.613),
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kassevogn (906) 215 CDI 2.2 (906.611, 906.613),
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kassevogn (906) 218 CDI 3.0 (906.611, 906.613),
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kassevogn (906) 219 CDI / BlueTEC 3.0 (906.611, 906.613)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)

**UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-T KASSEVOGN (906). LISTE MED
VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Universal rengjøringspray
- Torx bits T25
- Pipenøkkelinnsats # 5.5
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Hex bit nr. H5
- Skrallenøkkel
- Rundtang
- Hevertpumpe for drivstoff
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: drivstoffilter – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kassevogn (906).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kassevogn (906) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs festet på motordekselet. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.

4 Skru løs festene til bakre del av motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



5 Fjern bakre del av motordekselet.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: drivstoffilter – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kassevogn (906). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

6


Fjern motordekselet.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: drivstoffilter – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kassevogn (906). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.


7

Rengjør drivstoffilterhuset og -dekselet. Bruk universal rengjøringspray.

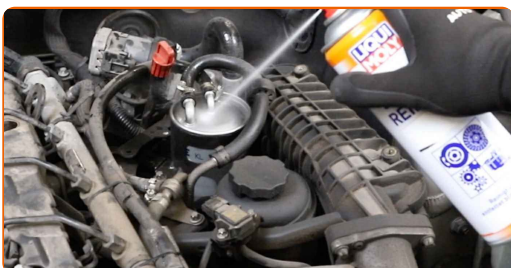

8

Løsne drivstoffilteret festet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

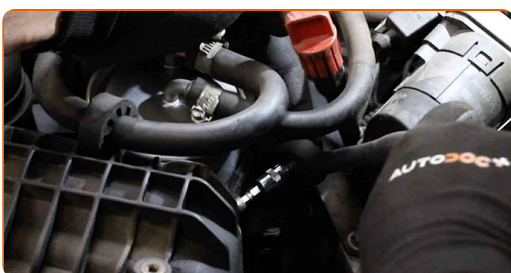

- 9** Løsne på låseklemmene til drivstoffilter rørene. Bruk en pipenøkkelinnsats #5.5. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.



- 10** Løsne rørene fra drivstoffilteret. Bruk en rundtang.



Utskifting: drivstoffilter – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kassevogn (906).
Tips:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

- 11** Ta ut drivstoffilteret.



12

Sett inn et nytt drivstoffilter.



Utskifting: drivstoffilter – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kassevogn (906).
Tips fra AUTODOC:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kassevogn (906) – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.

13

Rengjør drivstoffilterhuset og -dekselet. Bruk universal rengjøringspray.



14

Tilkoble røret til drivstoffilteret.



15

Stram festeklemmen til drivstoffilterrøret. Bruk en pipenøkkelinnsats #5.5. Bruk en skrallenøkkel.



16

Trykk inn primerpumpen flere ganger helt til den blir hard. Bruk en hevertpumpe for drivstoff.




17

Tilkoble røret til drivstoffilteret.



18

Stram festeklemmen til drivstoffilterrøret. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

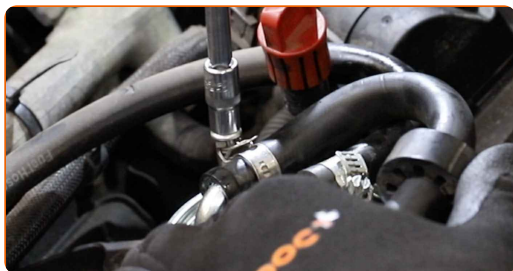

19

Rengjør drivstoffilterhuset og -dekselet. Bruk universal rengjøringspray.



20

Skru inn festebraketten til drivstoffilteret. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.



21

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



22

Slå av motoren.

23

Monter motordekselet og fest det.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: drivstoffilter – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kassevogn (906). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

24 Skru inn festene på motordekselet. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.

25 Sett bakre del av motordekselet på plass igjen.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: drivstoffilter – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kassevogn (906).
Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.

26 Skru inn festene til bakre del av motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



27 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

28 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.