



Slik bytter du luftfilter på
en **MERCEDES-BENZ**
Sprinter 3-T Minibuss
(W903) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibuss (W903) 312 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibuss (W903) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibuss (W903) 314 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibuss (W903) 312 D 2.9 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibuss (W903) 310 D 2.9 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibuss (W903) 308 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibuss (W903) 311 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibuss (W903) 313 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibuss (W903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibuss (W903) 314 NGT 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibuss (W903) 311 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibuss (W903) 313 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibuss (W903) 314 2.3 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibuss (W903) 316 CDI 2.7 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibuss (W903) 310 D (903.371, 903.372, 903.373), (+ 1)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Merk av denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av denne bildelen i en bil med lignende utforming.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ Vito Minibuss (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)

UTSKIFTING: LUFTFILTER – MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-T MINIBUSS (W903). VERKTØYET DU VIL
TRENGE:



- Pipenøkkelinnsats # 7
- Skrallenøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Brekkjern
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: luftfilter – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibuss (W903). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibuss (W903) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


3 Løsne slangeklemmen på luftinntaket. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.




4 Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset. Bruk et brekkjern.




5 Koble fra kontakten til luftmengdemåleren.

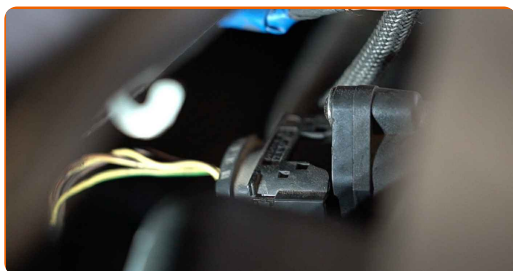


6 Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.

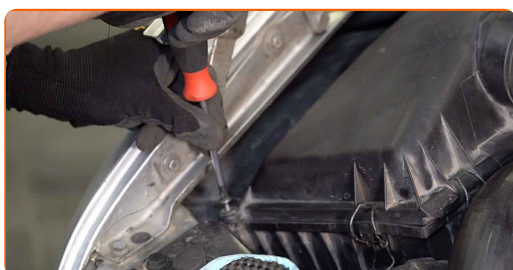


7 Løs klipsene til luftfilterdekslet.

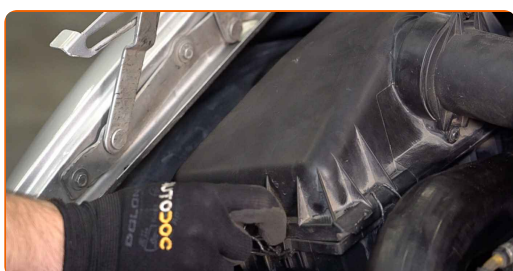

8 Ta av filterlokket.

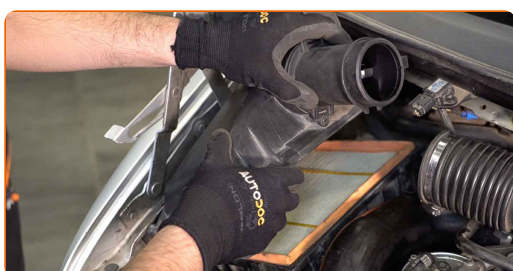


9 Fjern filterelementet fra filterhuset.

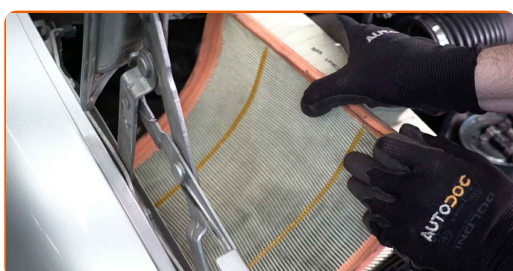

10

Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

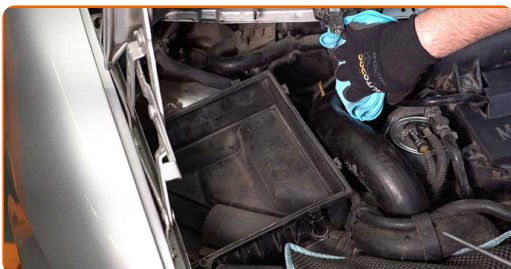

11

Rengjør luftfilterdekselet og huset.




Utskifting: luftfilter – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibuss (W903).
Profesjonelle anbefalinger:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

12

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

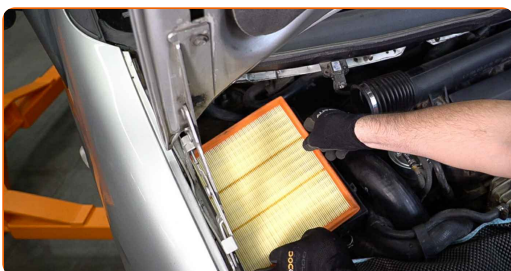


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibuss (W903). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

13

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.

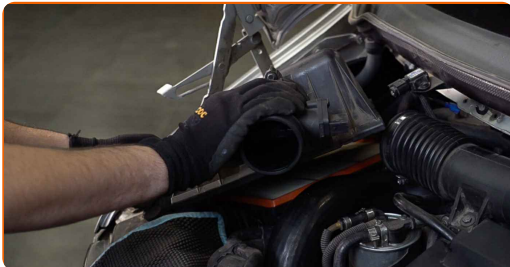

14

Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.



15

Press klipsene til luftfilterdekselet på plass.




16

Skru festeskrueene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.




17

Plugg i kontakten til luftmengdemåleren.

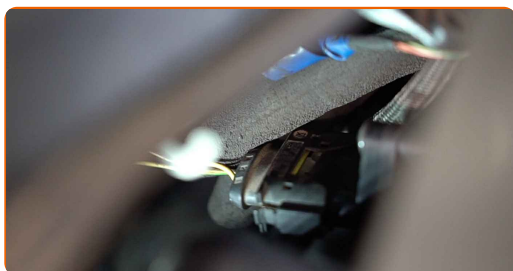

18

Fest klemmen på luftinntaksslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

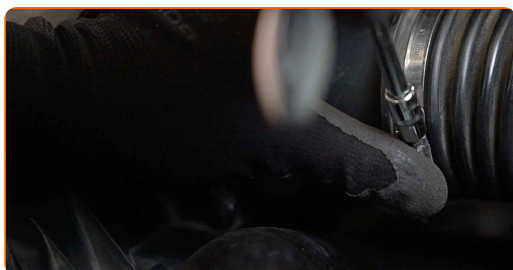

19

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

20

Lukk panseret.

GODT GJORT! 👍

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.