



Slik bytter du  
bremseklosser fremme  
på en **MERCEDES-BENZ**  
**SPRINTER 3,5-t Åpen**  
**lastebil / chassis (906) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Åpen lastebil / chassis (906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Åpen lastebil / chassis (906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Åpen lastebil / chassis (906) 324 3.5 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Åpen lastebil / chassis (906) 311 CDI 2.2 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Åpen lastebil / chassis (906) 315 CDI 2.2 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Åpen lastebil / chassis (906) 309 CDI 2.1 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Åpen lastebil / chassis (906) 318 CDI 3.0 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Åpen lastebil / chassis (906) 313 CDI 2.2 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Åpen lastebil / chassis (906) 310 CDI 2.2 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Åpen lastebil / chassis (906) 316 1.8 (906.133, 906.135, 906.233), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Åpen lastebil / chassis (906) 316 NGT 1.8 (906.133, 906.135, 906.233), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Åpen lastebil / chassis (906) 316 CDI 2.2 (906.131, 906.133, 906.135)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Merk av denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av denne bildelen i en bil med lignende utforming.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 115 CDI 2.2

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – MERCEDES-BENZ  
SPRINTER 3,5-T ÅPEN LASTEBIL / CHASSIS (906).  
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- HEX bit nr. H6
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Bremsstempelverktøy
- Rundtang
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: bremseklosser – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Åpen lastebil / chassis (906). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


## UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-T ÅPEN LASTEBIL / CHASSIS (906). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

**1** Åpne panseret. Skru løs tankklokken for bremsevæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.



**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

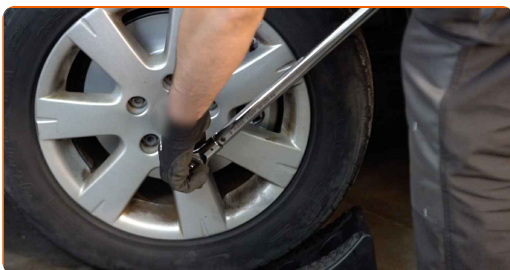

**4** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.



Utskifting: bremseklosser – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Åpen lastebil / chassis (906). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.

6

Ta av hjulet.



7

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.



8

Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg. Bruk en rundtang.



Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.

9

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



10

Skruløs bremsecalippernes feste. Bruk HEX nr. H6. Bruk en skrallenøkkel.



11

Fjern styretappene fra bremsecaliperen.

12

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

13

Fjern bremsecaliperen.



## AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

14

Fjern bremseklossene.



Utskifting: bremseklosser – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Åpen lastebil / chassis (906). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.



15

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Åpen lastebil / chassis (906). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

16

Ta bort låsefjærene til bremseklossene. Bruk en flat skrutrekker.



17

Monter låsefjærene til bremseklossene.



18

Fjern slitasjesensoren fra bremseklossen. Bruk en flat skrutrekker.

- 19** Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.



**Utskifting: bremseklosser – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Åpen lastebil / chassis (906). Tips fra AUTODOC:**

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

- 20** Monter slitasjesensoren på bremseklossen.

- 21** Installer nye bremseklosser. Bruk en flat skrutrekker.



**Utskifting: bremseklosser – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Åpen lastebil / chassis (906). Profesjonelle anbefalinger:**

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.

22

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.



Utsifting: bremseklosser – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Åpen lastebil / chassis (906). Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

23

Trykk inn bremsecaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



24


Installer bremsecaliperen og fest den.




25

Skru inn styrepinnene.


**26** Stram festene til bremsecaliperen. Bruk HEX nr. H6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

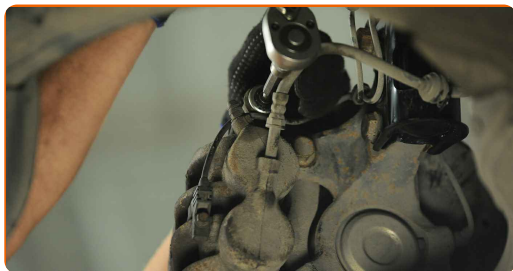

**27** Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg.

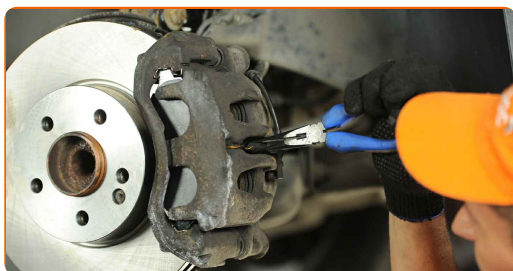

**28** Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk en flat skrutrekker.

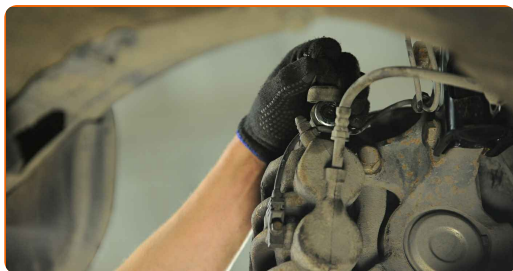

**29** Behandle overflaten hvor bremseklaven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



30

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



Utskifting: bremseklosser – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Åpen lastebil / chassis (906). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

31

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Åpen lastebil / chassis (906)

32

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



- 33** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 130 Nm dreiemoment.



- 34** Fjern jekker og klosser.



Utsifting: bremseklosser – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Åpen lastebil / chassis (906). AUTODOC anbefaler:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

- 35** Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

## AUTODOC anbefaler:

- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Åpen lastebil / chassis (906) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.
- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.