



Slik bytter du luftfilter på  
en **MERCEDES-BENZ**  
**Sprinter 4-T Flatvogn**  
**lastebil/Chassis (W904)**  
– veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatvogn lastebil/Chassis (W904) 414 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatvogn lastebil/Chassis (W904) 408 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatvogn lastebil/Chassis (W904) 411 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatvogn lastebil/Chassis (W904) 411 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatvogn lastebil/Chassis (W904) 413 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatvogn lastebil/Chassis (W904) 413 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatvogn lastebil/Chassis (W904) 416 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatvogn lastebil/Chassis (W904) 416 CDI 2.7 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatvogn lastebil/Chassis (W904) 408 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatvogn lastebil/Chassis (W904) 410 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatvogn lastebil/Chassis (W904) 410 D 2.9 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatvogn lastebil/Chassis (W904) 412 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatvogn lastebil/Chassis (W904) 412 D 2.9 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatvogn lastebil/Chassis (W904) 414 NGT

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Merk av denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av denne bildelen i en bil med lignende utforming.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ Vito Minibuss (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)

UTSKIFTING: LUFTFILTER – MERCEDES-BENZ  
SPRINTER 4-T FLATVOGN LASTEBIL/CHASSIS (W904).  
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Pipenøkkelinnsats # 7
- Skrallenøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Brekkjern
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: luftfilter – MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatvogn lastebil/Chassis (W904). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatvogn lastebil/Chassis (W904) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


**3** Løsne slangeklemmen på luftinntaket. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.




**4** Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset. Bruk et brekkjern.




5 Koble fra kontakten til luftmengdemåleren.

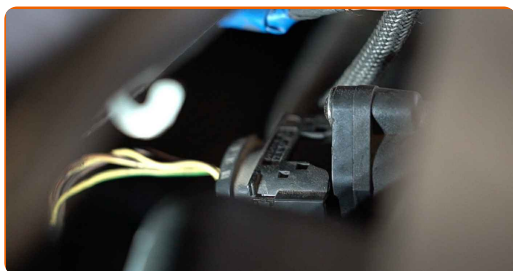

6 Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.

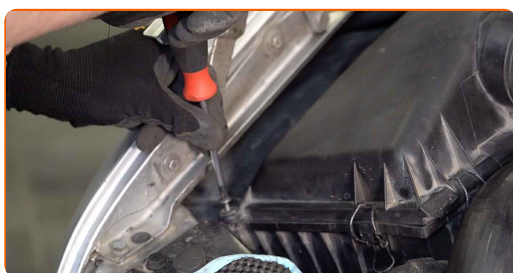

7 Løs klipsene til luftfilterdekslet.

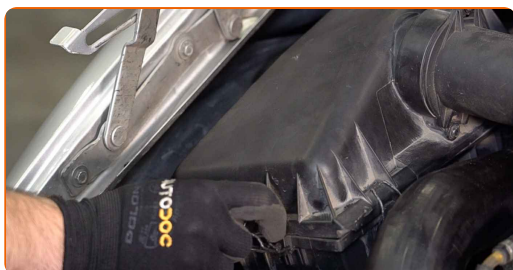

8 Ta av filterlokket.




9 Fjern filterelementet fra filterhuset.






10

Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

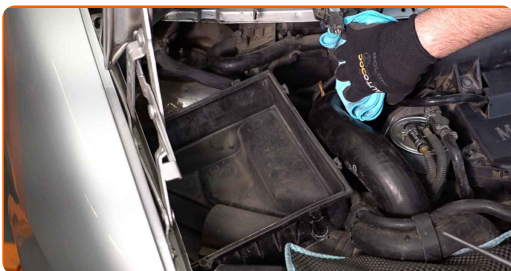

11

Rengjør luftfilterdekselet og huset.

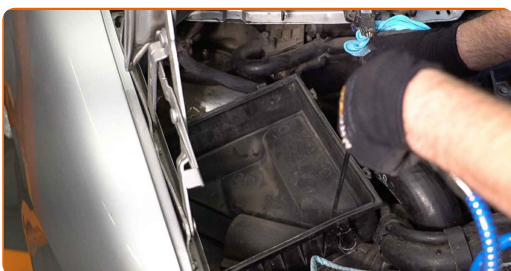


Utskifting: luftfilter – MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatvogn lastebil/Chassis (W904). Profesjonelle anbefalinger:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

12

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

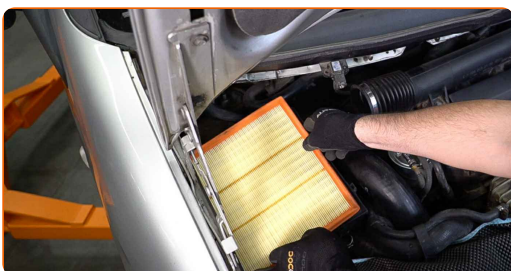

### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatvogn lastebil/Chassis (W904). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

13

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.



14

Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.



15


Press klipsene til luftfilterdekselet på plass.






16

Skru festeskrueene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.

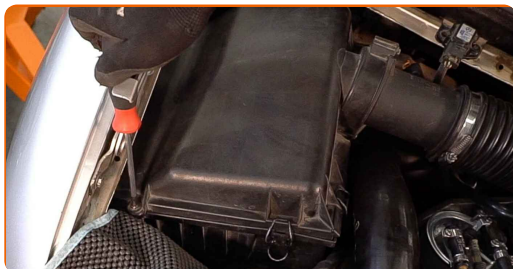


17

Plugg i kontakten til luftmengdemåleren.

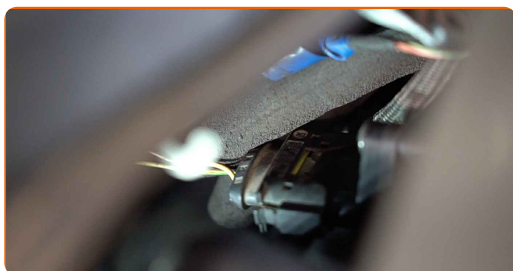

18

Fest klemmen på luftinntaksslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

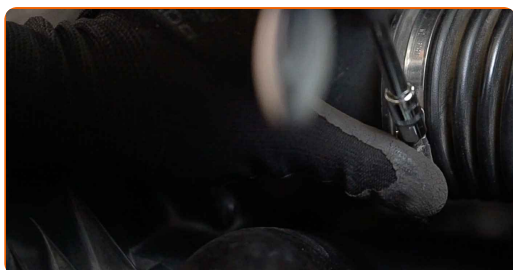

19

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

20

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**AUTODOC+**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**LUFTFILTER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.