

 **AUTODOC CLUB**

Slik bytter du
kileribberem på en
MERCEDES-BENZ T2/LN1
Åpen lastebil / chassis –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ T2/LN1 Åpen lastebil / chassis 510 2.3 (667.001, 667.002)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – MERCEDES-BENZ
T2/LN1 ÅPEN LASTEBIL / CHASSIS. VERKTØYET DU VIL
TRENGE:

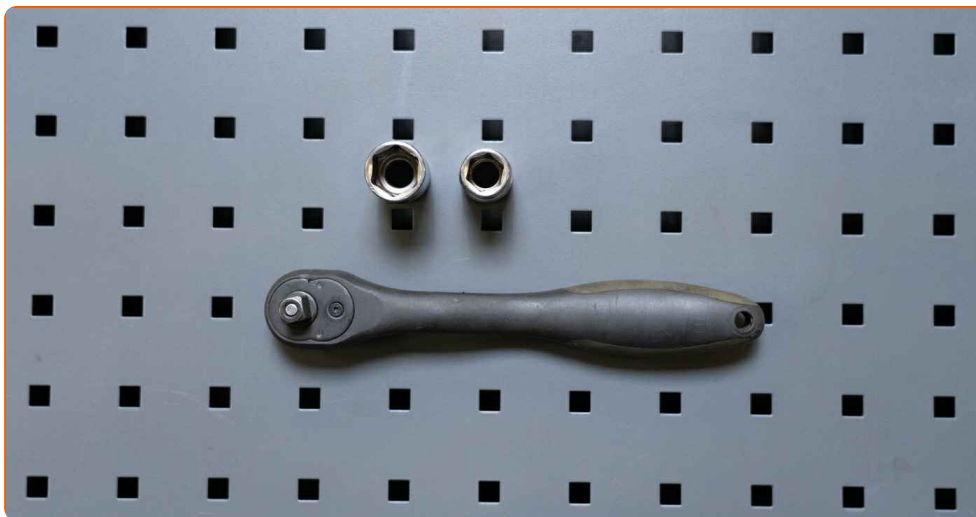

- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ T2/LN1 Åpen lastebil / chassis.
AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – MERCEDES-BENZ T2/LN1 ÅPEN LASTEBIL / CHASSIS. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


3 Skru løs festebolten til spennarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

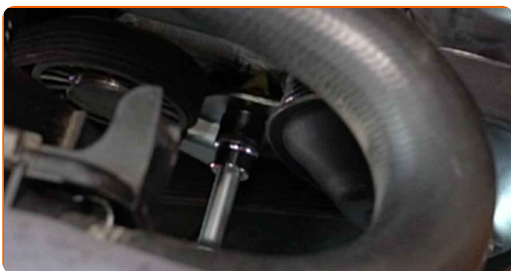

4 Løs spennarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

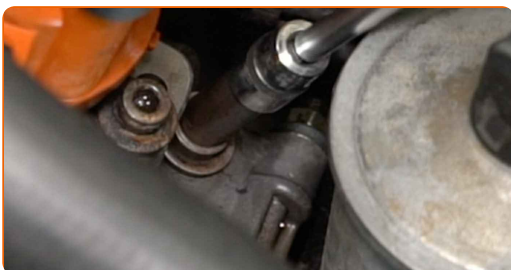


5 Ta bort Poly-V-beltet.

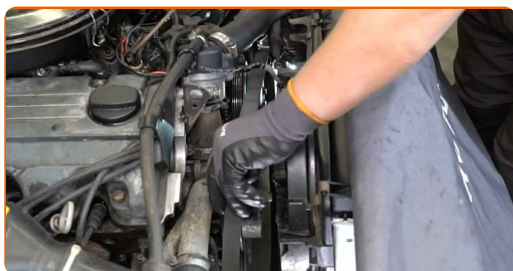

AUTODOC anbefaler:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.


6 Monter Poly-V-beltet.

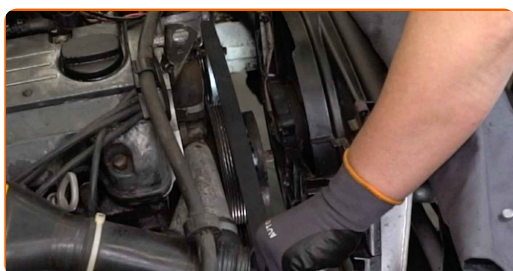

Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ T2/LN1 Åpen lastebil / chassis.
Tips:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

7 Stram spennarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

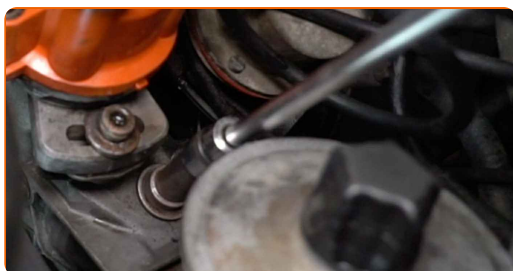

AUTODOC anbefaler:

- Pass på at kileremmen med ribber er strammet riktig.

8

Skru inn festebolten til spennarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.




9

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

10

La motoren gå i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

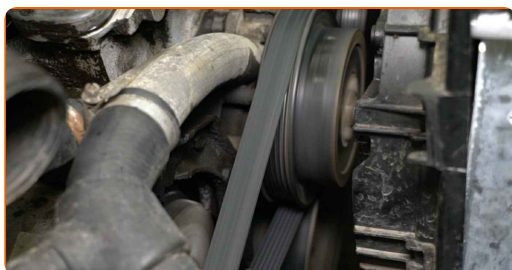

11

Slå av motoren.

12

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.