



Slik bytter du luftfilter på  
en **MERCEDES-BENZ**  
**VANEO (414)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.7 CDI (414.700)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

UTSKIFTING: LUFTFILTER – MERCEDES-BENZ Vaneo  
(414). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Universal rengjøringspray
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Skrallenøkkel
- Brekkjern
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: luftfilter – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: LUFTFILTER – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). AUTODOCS EKSPERTER ANBEFALER:

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


**3** Fjern spylervæskebeholderen.

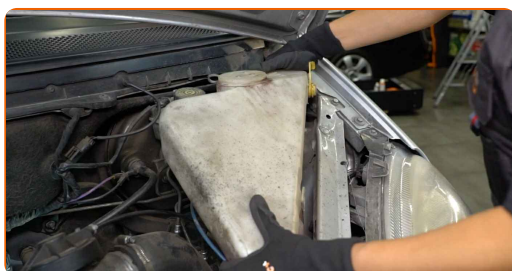

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

**4** Løs kontakten til spylervæskesumpen.

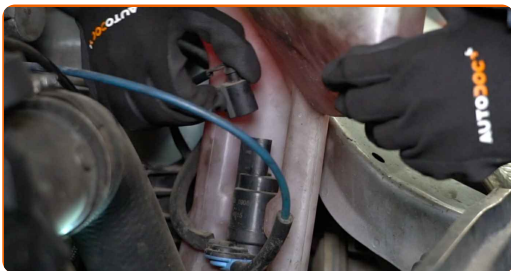


**5** Ta av filterlokket. Bruk et brekkjern.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: luftfilter – MERCEDES-BENZ VANE0 (414). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

**6** Rengjør luftinntaksslangen. Bruk universal rengjøringspray.

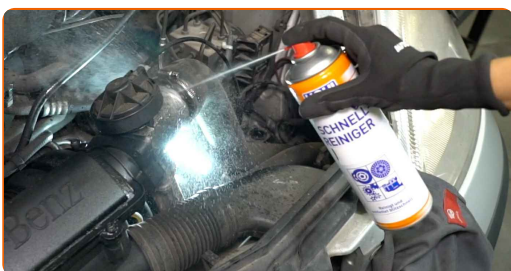


**7** Skru løs klemmen som fester luftfilterslangen til gasspjeldet. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.




**8** Fjern luftinntaksslangen.




**9** Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

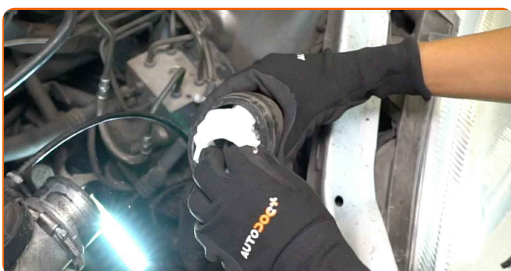

**10** Fjern filterelementet fra filterhuset.

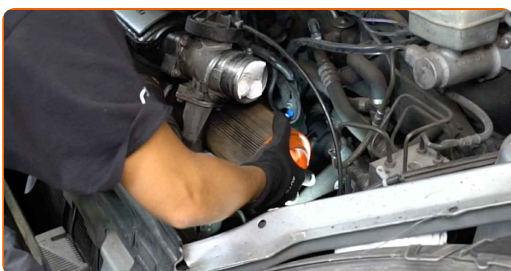

**11** Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

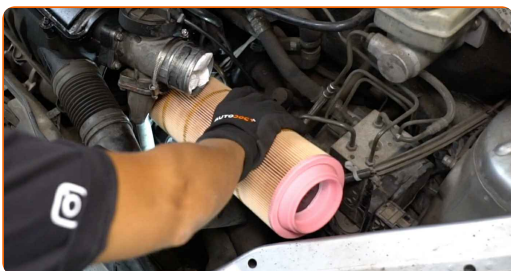


Utskifting: luftfilter – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – MERCEDES-BENZ Vaneo (414).
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.


12

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.

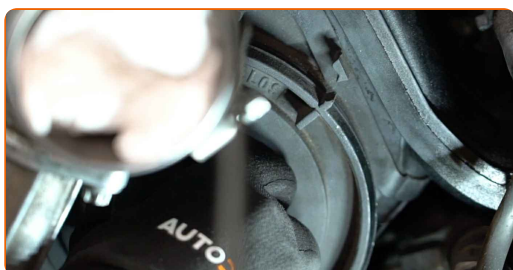


13

Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslangen.

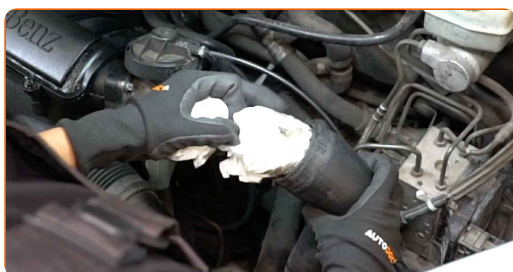


14

Monter luftinntaksslangene og fest den.

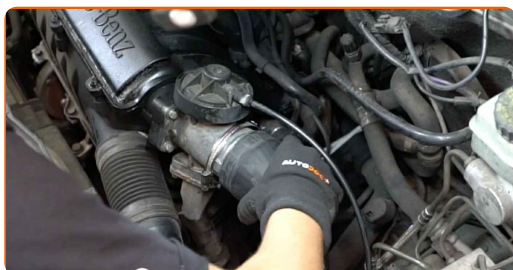





**15** Skru inn klemmen som fester luftfilterslangen til gasspjeldet. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

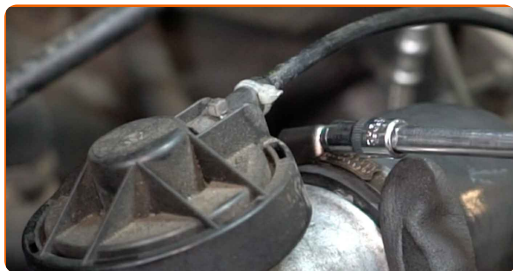

**16** Fest kontakten til spylervæskepumpen.

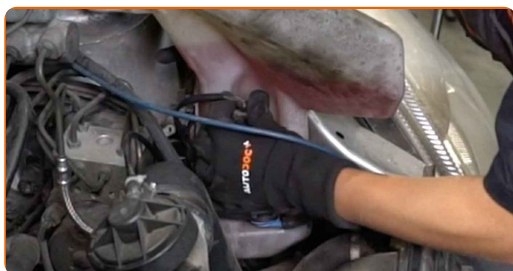

**17** Monter spylervæskebeholderen.

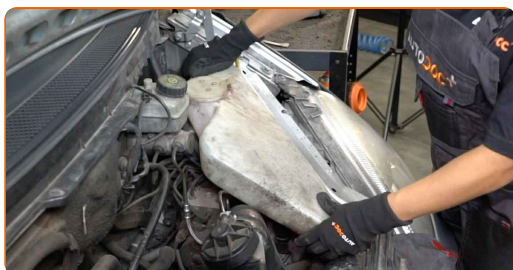

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: luftfilter – MERCEDES-BENZ VANE0 (414). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.

**18** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



19

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**LUFTFILTER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.