



Slik bytter du
kileribberem på en
MERCEDES-BENZ VITO
Kassevogn (638) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
 MERCEDES-BENZ VITO Kassevogn (638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ VITO Kassevogn (638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Kassevogn (638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Kassevogn (638) 112 CDI 2.2 (638.094)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – MERCEDES-BENZ VITO
KASSEVOGN (638). LISTE MED VERKTØYET DU KAN
TRENGE:



- Kombinasjonsnøkkel #16
- Forlenger 3/8" med firkantinnfestning
- Skjermtrekk

[Kjøp verktøy](#)


Utskifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ VITO Kassevogn (638). AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: KILERIBBEREM – MERCEDES-BENZ VITO KASSEVOGN (638). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret.


2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

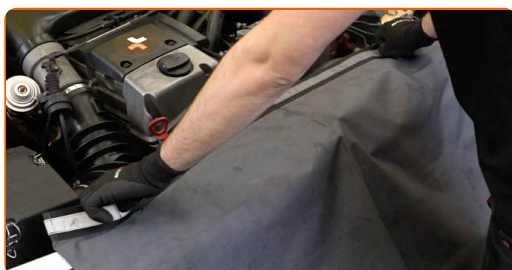

3 Skru løs festebolten til spennarmen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16 (2 stykker).

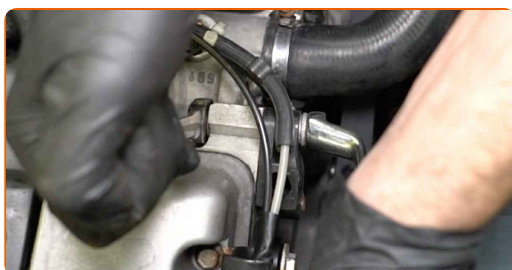

4 Bruk en spak med passende diameter til å løse spennarmen og fjerne festebolten. Bruk en forlenger 3/8" med firkantinnfestning.

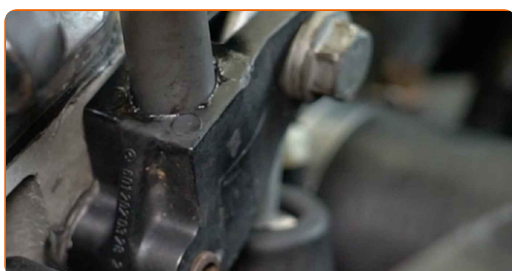

5

Ta bort Poly-V-beltet.




AUTODOC anbefaler:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

6

Monter Poly-V-beltet.

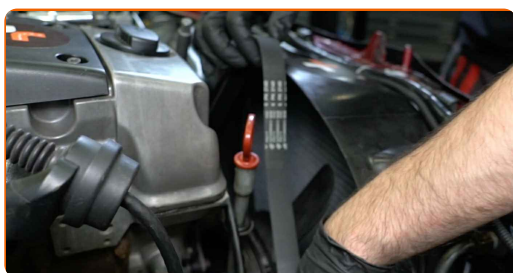


Utskiifting: kileribberem – MERCEDES-BENZ VITO Kassevogn (638).
Profesjonelle anbefalinger:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

7

Returner spennarmen til utgangsposisjonen og monter festebolten. Bruk en forlenger 3/8" med firkantinnfestning.

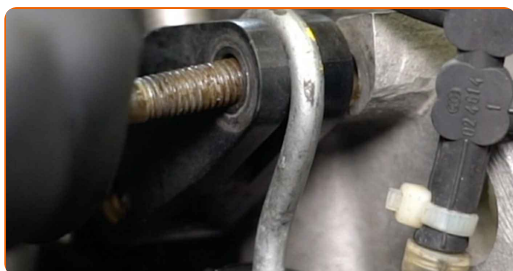

8

Skru inn festebolten til spennarmen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16 (2 stykker).



9

La motoren gå i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.




10

Slå av motoren.

11

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

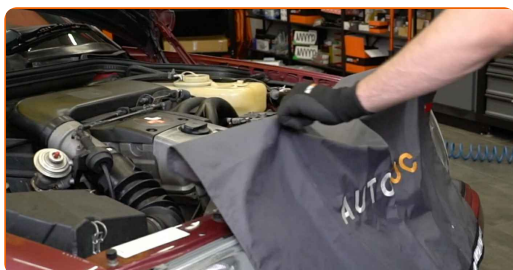

12

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.