




Slik bytter du  
stabilisatorstag fremme  
på en **MERCEDES-BENZ**  
**VITO / MIXTO Kassevogn**  
**(W639)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

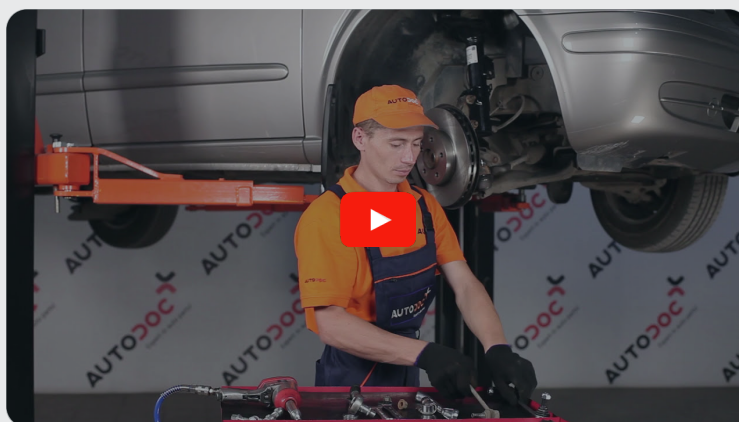

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kassevogn (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kassevogn (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kassevogn (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kassevogn (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kassevogn (W639) 115 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kassevogn (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kassevogn (W639) 119 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kassevogn (W639) 122 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kassevogn (W639) 109 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kassevogn (W639) 120 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kassevogn (W639) 111 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kassevogn (W639) 115 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kassevogn (W639) 126 3.5, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kassevogn (W639) 123 3.7 (639.603)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 115 CDI 2.2

**UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – MERCEDES-BENZ  
VITO / MIXTO KASSEVOGN (W639). VERKTØYET DU  
TRENGER:**

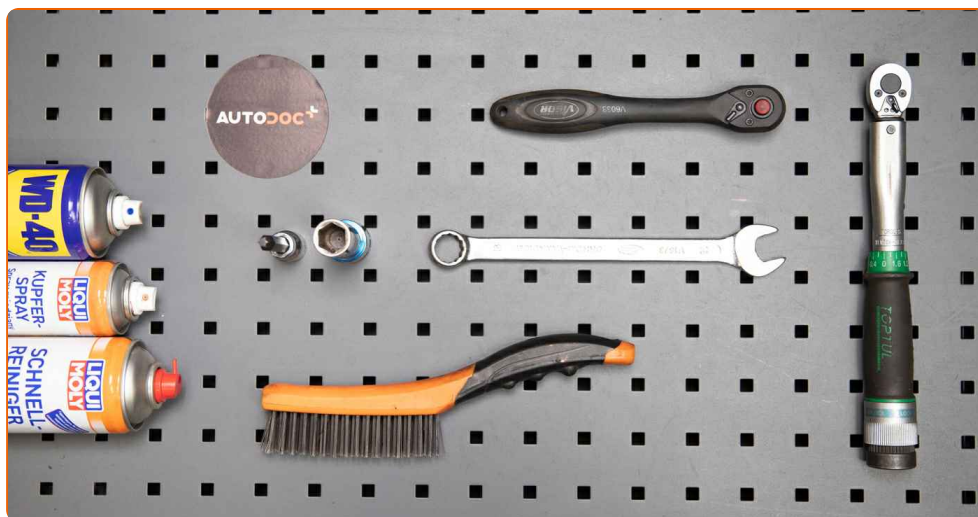

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Torx bits T40
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

## AUTODOC anbefaler:

- Bytt stabilisatorledd på MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kassevogn (W639) parvis.
- Fremgangsmåten er identisk for begge stabilisatorledd på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO KASSEVOGN (W639). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:**

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kassevogn (W639)

5

Ta av hjulet.




6


Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

7


Skrul løs festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk Torx T40. Bruk en skrallenøkkel.

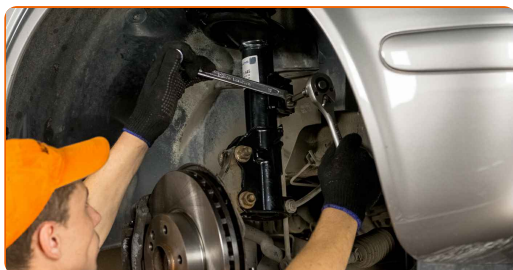

- 8** Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk Torx T40. Bruk en skrallenøkkel.

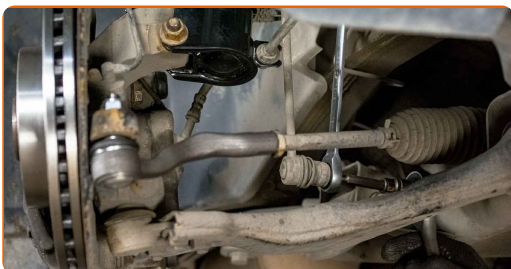


- 9** Fjern stabilisatorstaget.

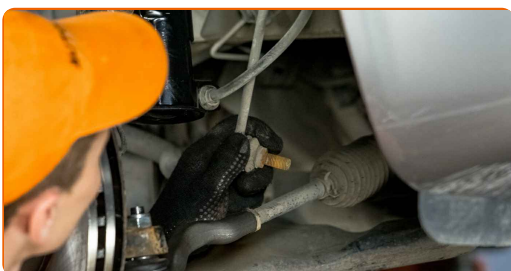


Utskifting: stabilisatorstag – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kassevogn (W639). Tips fra AUTODOC:

- Undersøk stabilisatorbøssinger. Bytt dem om nødvendig.


- 10** Installer en ny stang, og stram festene.

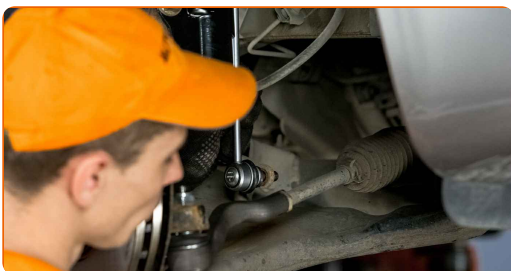

- 11** Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk Torx T40. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 85 Nm dreiemoment.

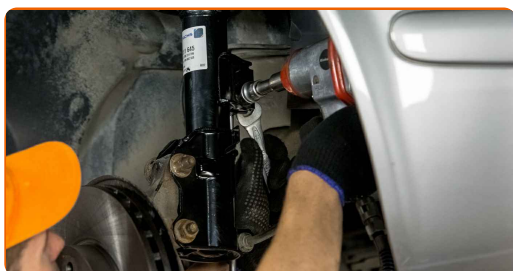

- 12** Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk Torx T40. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 85 Nm dreiemoment.

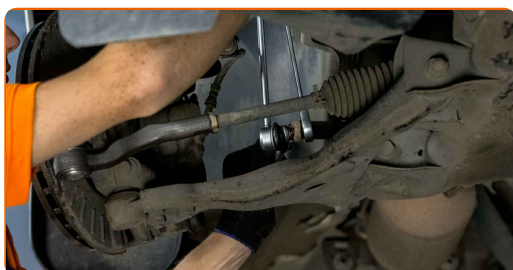

- 13** Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk kobberfett.

- 14** Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



- 15** Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: stabilisatorstag – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kassevogn (W639). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**16**

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kassevogn (W639)

**17**

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**18**


Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 130 Nm dreiemoment.





19

Fjern jekker og klosser.

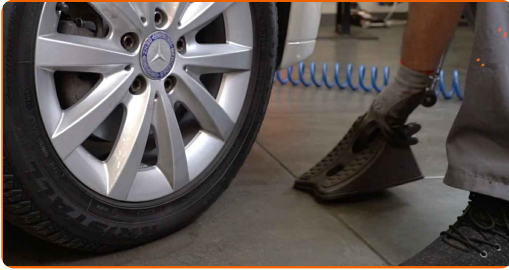

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**STABILISATORSTAG: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.