



Slik bytter du frontlykter
på en **MERCEDES-BENZ**
Vito Van (W638) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ Vito Minibuss (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)

UTSKIFTING: FRONTLYKTER – MERCEDES-BENZ VITO
VAN (W638). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

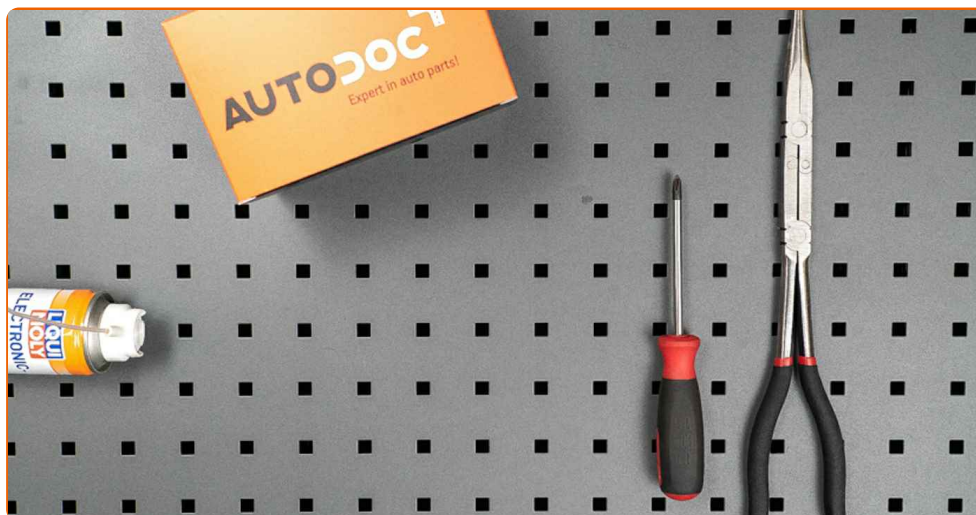

- Elektrospray
- Rundtang
- Phillips-skrutrekker
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: frontlykter – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre hovedlys.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: FRONTLYKTER – MERCEDES-BENZ VITO VAN (W638). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Slå av tenningen.

2 Åpne panseret.

3 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

4 Skru løs festene til grillen. Bruk en Philips-skrutrekker.

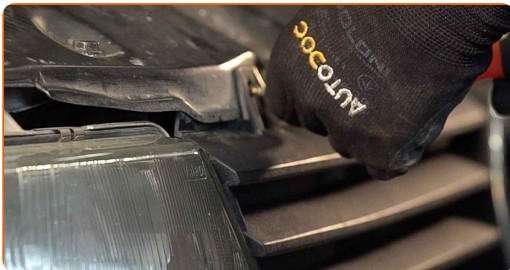


5 Ta bort grillen.



6

Ta bort festet til blinklyset. Bruk en rundtang.

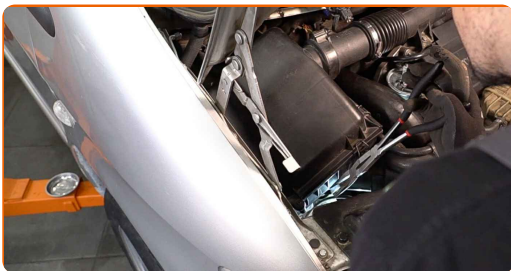


7

Ta bort blinklyset.




8

Koble fra kontaktene til hovedlysene.

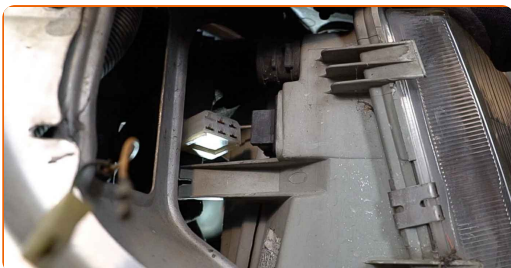


9

Frakoble vakuumslangen fra hovedlysjusteringen. Bruk en rundtang.

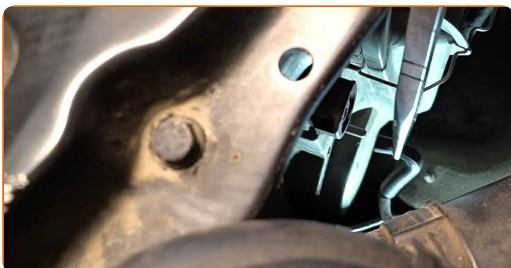

10


Skru løs hovedlys festene. Bruk en Philips-skrutrekker.

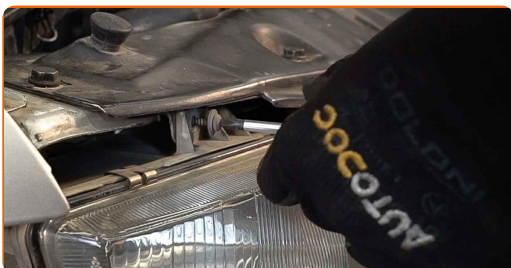


11 Fjern hovedlyset.




12 Frakoble låseklippsen til hovedlysets beskyttelsesdeksel.

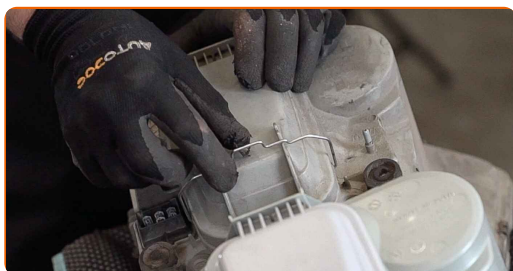


13 Fjern frontlyktens bakre deksel.

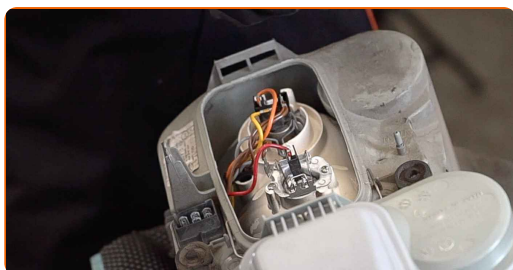

14 Frakoble den elektriske tilkoblingen av pærene til hovedlysene.

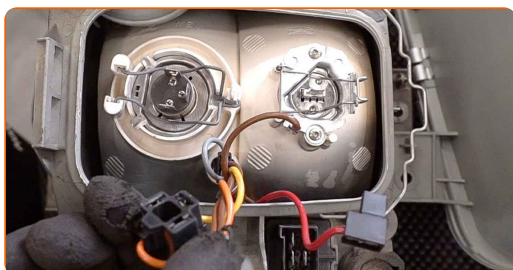

15 Frakoble låseklippsene og ta bort pærene til hovedlyset.

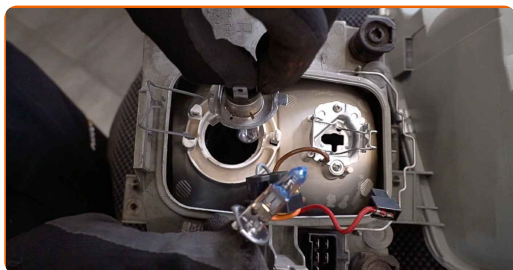


Utskifting: frontlykter – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Profesjonelle anbefalinger:

- Unngå å ta på pæren med bare hender, fingermerker kan føre til svikt.

16

Monter pærene i sine montasjeflater i de nye hovedlysene, og fest låseklippene.

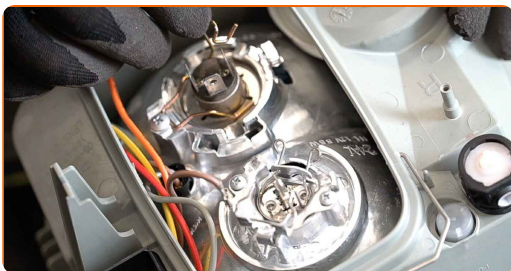


17

Sett i koblingene av hovedlyspærene.



18

Installer og sikre frontlyktens bakre deksel.

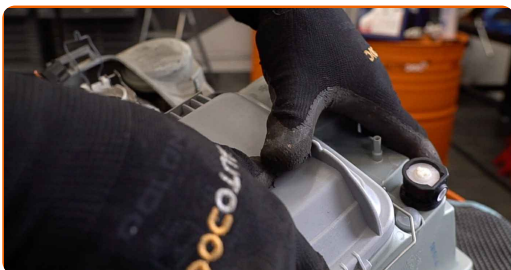

19


Sett fast låseklippen for hovedlysets beskyttelsesdeksel.




20 Monter det nye hovedlyset.



21 Skru inn hovedlysfestene. Bruk en Philips-skrutrekker.

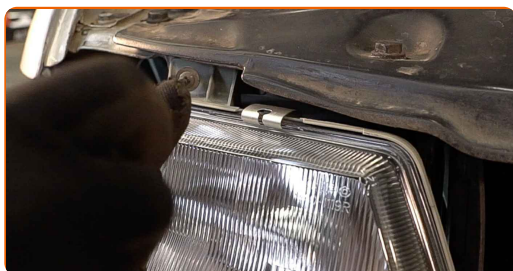

22 Fest vakuumslangen til hovedlysjusteringen.

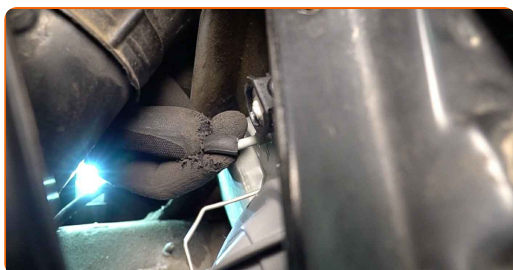


23 Behandle de elektriske tilkoblingene til hovedlysene. Bruk elektropray.




24 Plugg inn kontaktene til hovedlysene.




25 Monter blinklysene.

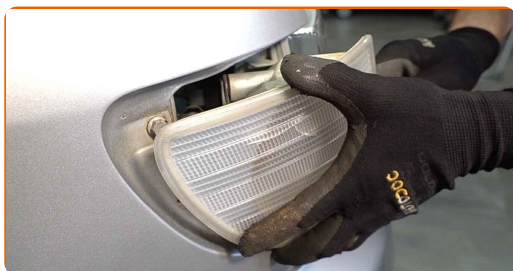


26 Fest blinklys festet.

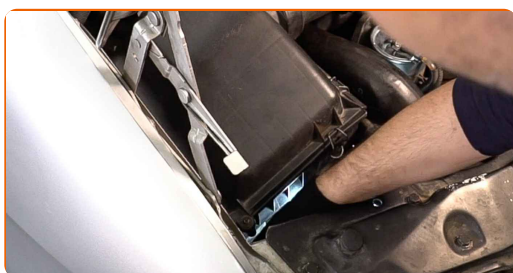

27 Monter grillen.

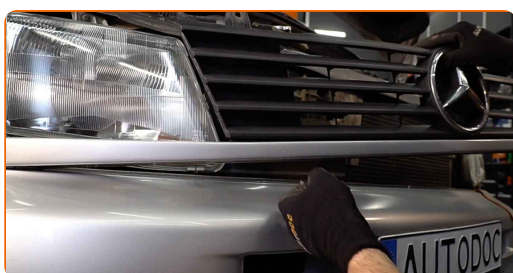

28 Skru inn festet til grillen. Bruk en Philips-skrutrekker.

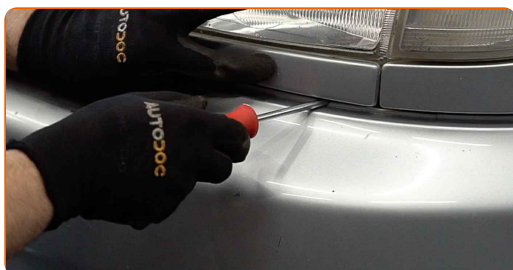

29 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

30 Lukk panseret.

31 Slå på tenningen.

32

Sjekk om hovedlysene fungerer ordentlig.



33

Slå av tenningen.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

FRONTLYKTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.