



Slik bytter du bakluke
demper på en
MERCEDES-BENZ Vito
Van (W638) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ Vito Minibuss (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – MERCEDES-BENZ
VITO VAN (W638). LISTE MED VERKTØYET DU KAN
TRENGE:



- Flat Skrutrekker

- Hydraulisk transmisjon jekk

Kjøp verktøy


Utskifting: bakluke demper – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken bør erstattes samtidig.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – MERCEDES-BENZ VITO VAN (W638). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne bagasjelokket.

2 Støtt opp bagasjeluken. Bruk en hydraulisk jekk.

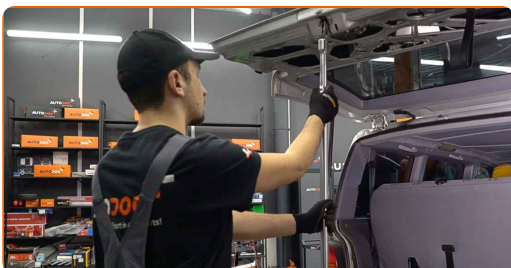


3 Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.

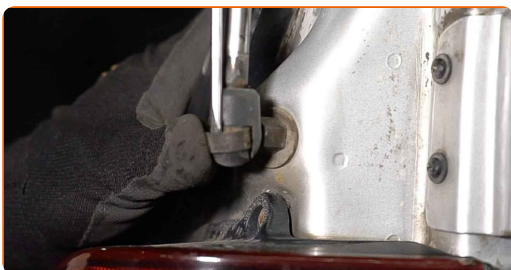

4

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.

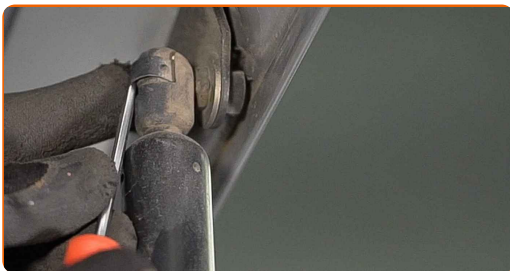

AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.

5

Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.



6

Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.




Utskifting: bakluke demper – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken oppe under montering av gassfjæren.

7

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.

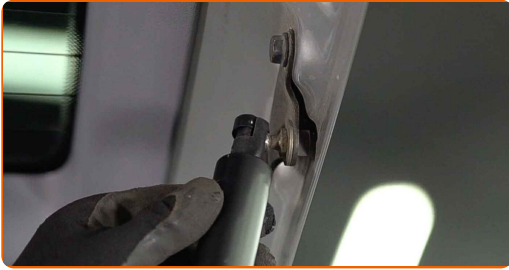


8

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.



9

Fjern hydraulisk girkassejekk.

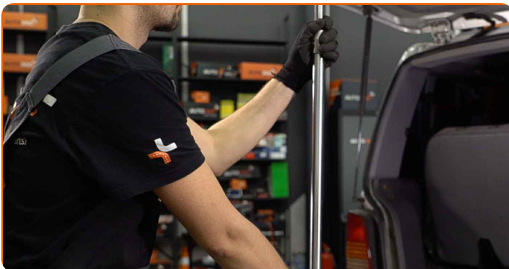


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bakluke demper – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

10

Sjekk om gassfjærene fungerer slik de skal etter montering.

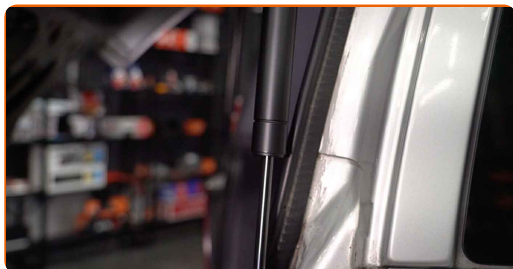

11

Lukk igjen bagasjeromslokket.

GODT GJORT! 👍

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BAKLUGE DEMPER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.