



Slik bytter du radiator på  
en **MERCEDES-BENZ**  
**W124 Coupé (C124)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ W124 Coupé (C124) 230 CE 2.3 (124.043), MERCEDES-BENZ W124 Coupé (C124) 230 CE Cat (124.043)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

## UTSKIFTING: RADIATOR – MERCEDES-BENZ W124 COUPÉ (C124). VERKTØYET DU VIL TRENGE:

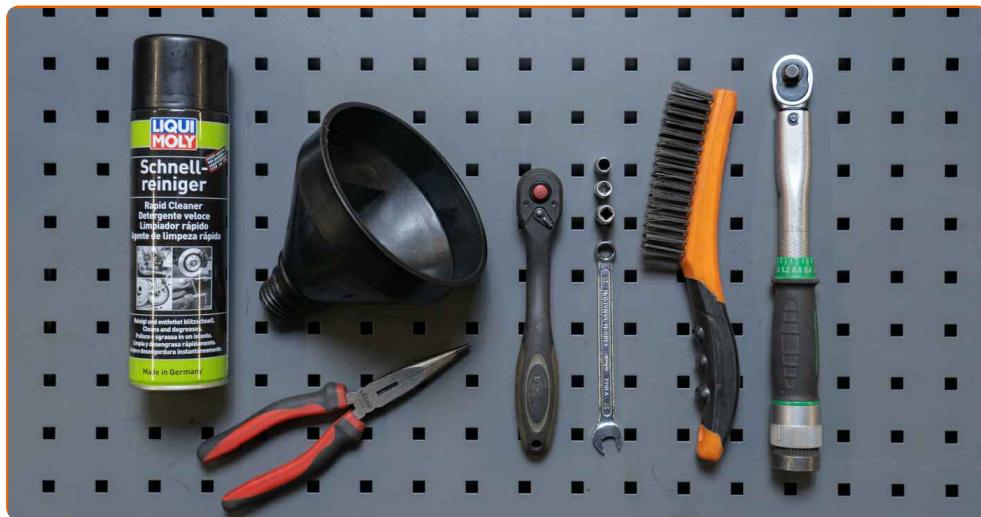

- Stålborste
- Universal rengjøringsspray
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Lang nebbtang
- Trakt
- Væskebeholder
- Skjermtrekk


**Kjøp verktøy**

## Utskifting: radiator – MERCEDES-BENZ W124 Coupé (C124). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Sjekk tilstanden til kjølevæsken og bytt den ut om nødvendig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – MERCEDES-BENZ W124 Coupé (C124) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

- 1 Åpne panceret.
- 2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.
- 3 Skru løs lokket til kjølevæsketanken.
- 4 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.
- 5 Klargjør en beholder for væsker.
- 6 Åpne tappehanen for kjølevæske.

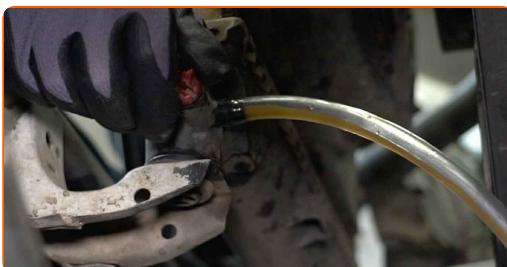

7

Tapp kjølevæsken fra motoren.



#### Utskifting: radiator – MERCEDES-BENZ W124 Coupé (C124). Tips:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.
- Vent til all kjølevæsken har rent ut av tappehullet.

8

Lukk tappehanen for kjølevæske.

9

Løs klemmene til den øvre kjølevæskeslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.



10

Løs den øvre kjølevæskeslangen.




## AUTODOC anbefaler:

- Forsiktig! Det kan renne ut kjølevæske fra åpninger i radiatoren.

11

Løs klemmen til den nedre kjølevæskeslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

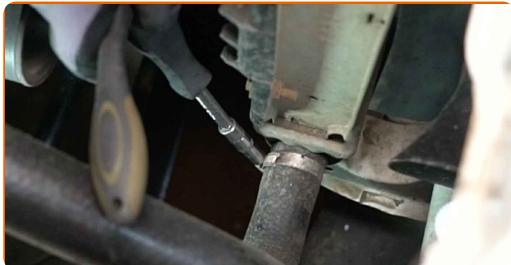

12

Løs det nedre kjølevæskerøret.



Utskifting: radiator – MERCEDES-BENZ W124 Coupé (C124). Tips fra  
AUTODOCs eksperter:

- Forsiktig! Det kan renne ut kjølevæske fra åpninger i radiatoren.

13

Rengjør festene til huset til radiatorviften. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringsspray.



**14**

Skru løs festene til viftehuset. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

**15**

Fjern festeboltene.

**16**

Fjern de øvre klipsene på huset til radiatorviften. Bruk en lang nebbtang.

**17**

Fjern ventilatorskjermen.



18

Fjern det øvre klipset til lokket. Bruk en lang nebbtang.



19

Fjern radiatoren.



20

Fjern monteringsstøttene til radiatoren.



#### AUTODOC anbefaler:

- Sjekk monteringsstøttene. Bytt dem ut om nødvendig.

21

Rengjør festepunktene til radiatorens monteringsstøtter.



**22**

Sett monteringsstøttene tilbake på radiatoren.

**23**

Monter den nye radiatoren.

**24**

Monter det øvre klipset til lokket.

**25**

Fest ventilatorskjermen.

**26**

Fest de øvre klipsene til huset til radiatorviften.



**27**

Monter festebolter.

**28**


Skru inn festene til viftehuset. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

**29**

Fest det nedre kjølevæskerøret.

**30**

Stram klemmen til den nedre kjølevæskeslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

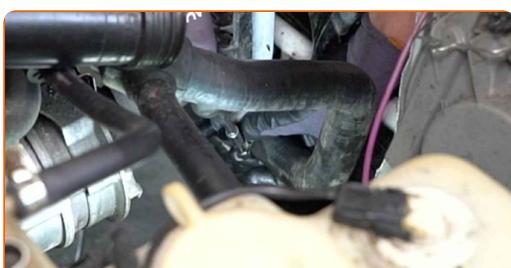**31**

Fest den øvre kjølevæskeslangen.



32

Stram klemmen til den øvre kjølevæskeslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.



33

Ta av lokket til kjølevæsketanken.

34

Sett inn i trakten.



35

Hell kjølevæske på kjølevæsketanken.



### Utskifting: radiator – MERCEDES-BENZ W124 Coupé (C124). AUTODOC anbefaler:

- Bruk kun kjølevæsken som er anbefalt av produsenten.
- Kjølevæskenivået bør nå opp til MAX-merket.
- Vent til luften er ute av systemet.

36

Sett på lokket til kjølevæsketanken.



37

Skru på lokket til kjølevæsketanken.



38

Kjør motoren i noen minutter.

#### AUTODOC anbefaler:

- Dette må gjøres for å fjerne gjenværende luft fra kjølesystemet og sjekke at komponentene fungerer som de skal.

39

Slå av motoren.

40

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

41

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

RADIATOR: ET STORT UTVÄLG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.