



Slik bytter du stabilisator
foring fremme på en
MERCEDES-BENZ W124
Coupé (C124) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ W124 Coupé (C124) 300 CE 3.0, MERCEDES-BENZ W124 Coupé (C124) 300 CE-24 3.0 (124.051), MERCEDES-BENZ W124 Coupé (C124) 300 CE 3.0 (124.050), MERCEDES-BENZ W124 Coupé (C124) 320 CE 3.2 (124.052)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**UTSKIFTING: STABILISATOR FORING – MERCEDES-
BENZ W124 COUPÉ (C124). LISTE MED VERKTØYET DU
KAN TRENGE:**

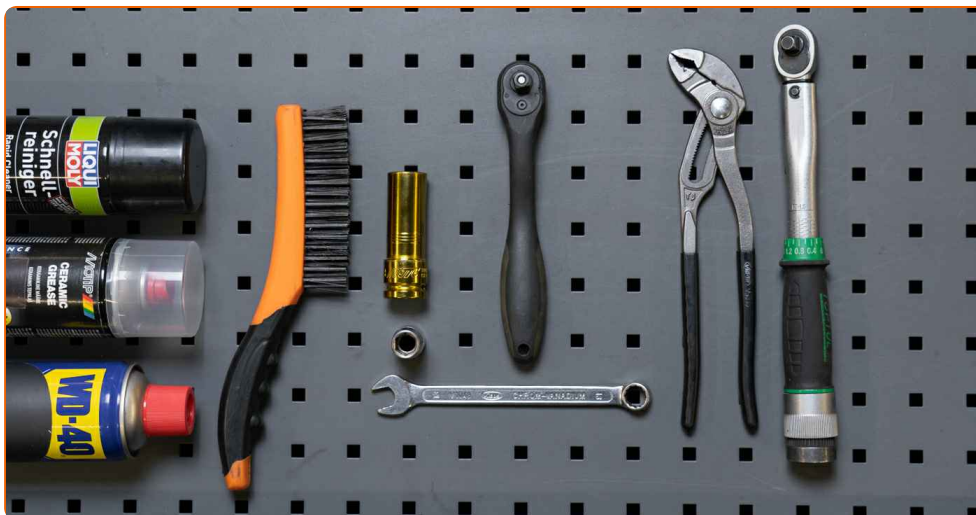

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Vannpumpetenger
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: stabilisator foring – MERCEDES-BENZ W124 Coupé (C124).
AUTODOC anbefaler:

- Begge stabilisatorstag foringene bør byttes ut samtidig.
- Prosedyren for utskifting er identisk for høyre og venstre stabilisatorstag foringer.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – MERCEDES-BENZ W124 Coupé (C124).

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk et svingjern.



3 Jekk opp bilen.

Utskifting: stabilisator foring – MERCEDES-BENZ W124 Coupé (C124). Tips:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4

Skru løs hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.
MERCEDES-BENZ W124 Coupé (C124)

5

Fjern hjulene.



6

Gjør ren festene til brakettene for stabilisatorstag foringene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




7

Skruløs festene til stabilisatorstag forings brakettene. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.




8

Fjern festboltene.

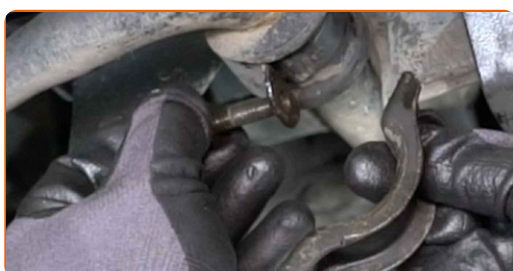


9

Fjern stabilisatorstag forings brakettene.

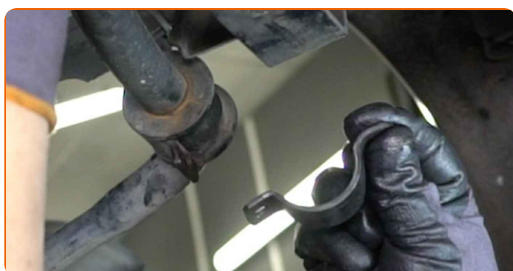


10

Fjern stabilisatorbøylen.

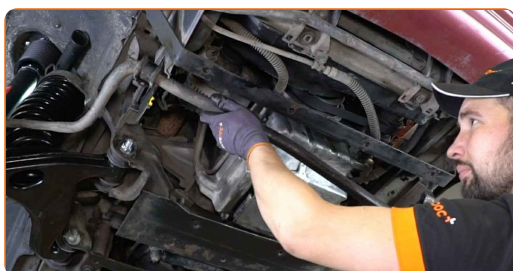


11

Fjern stabilisatorstag foringene.

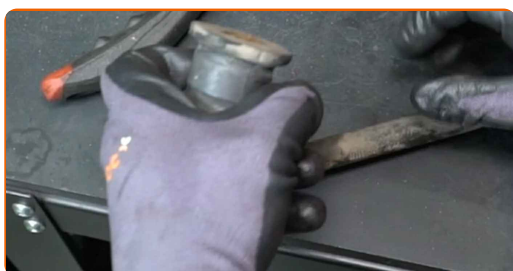


12

Rengjør montasjeflaten til stabilisatorstag foringene. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

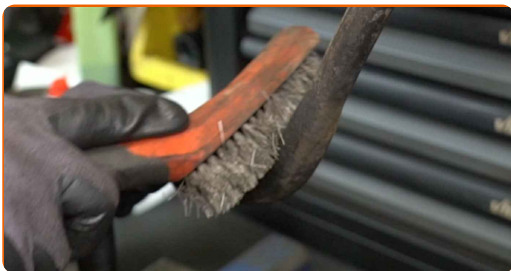


13

Monter de nye stabilisatorstag foringene.

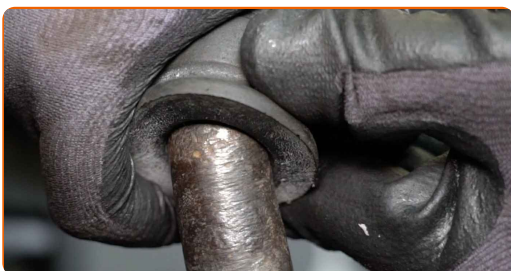


14

Rengjør brakettene til foringene til stabilisatorbøylen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

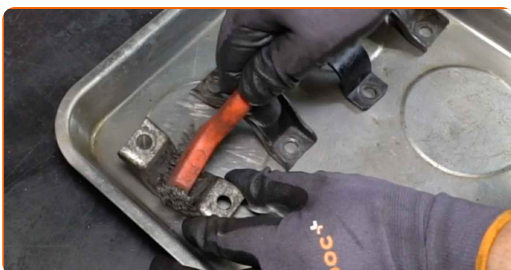


15


Monter stabilisatorbøylen.

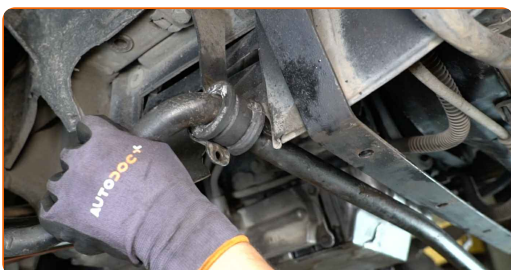


16 Monter stabilisatorstag brakettene. Bruk vannpumpetenger.

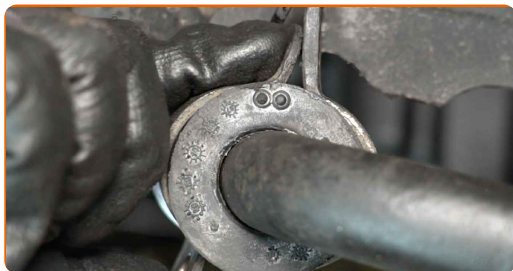

17 Monter festebolter.

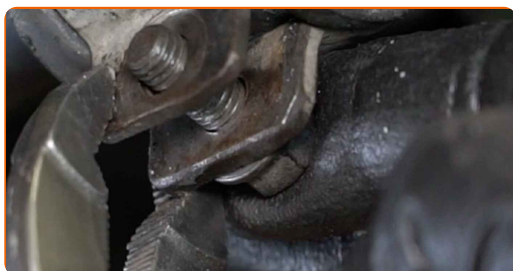


18 Stram festene til braketten til stabilisatorforingen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 20 Nm dreiemoment.

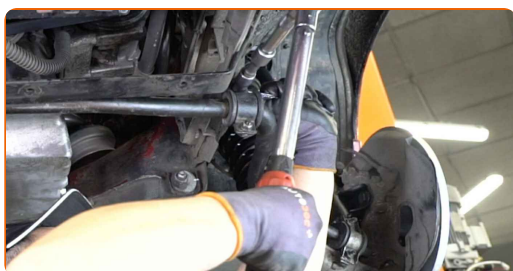


19 Rengjør festepunktene til felgene. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.



- 20** Bruk et egnet middel til å smøre kontaktflaten til bremseskiven der hvor den kommer i kontakt med felgen. Bruk keramisk pasta.

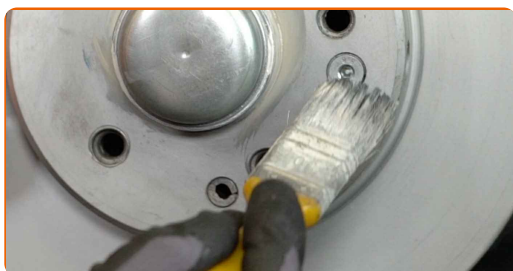


- 21** Sett på hjulene.

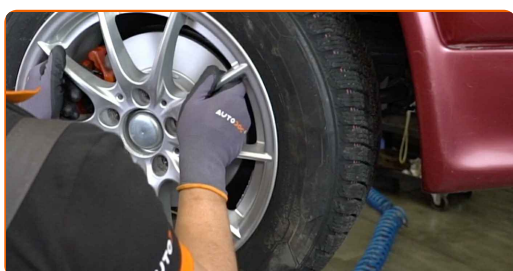

Utskifting: stabilisator foring – MERCEDES-BENZ W124 Coupé (C124). Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

- 22** Skru inn hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en skrallenøkkel.

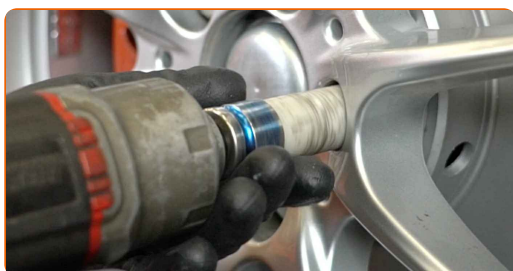

- 23** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



- 24** Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STABILISATOR FORING: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.